

Panasonic

Snabbguide

Modellnr **IP-systemtelefon**
KX-NT543/KX-NT546
KX-NT560

Tack för att du köpt en IP-systemtelefon (IP-PT). Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Mer information finns i handböckerna till PBX.

Det finns bruksanvisningar och information till stöd på Panasonic webbplats:
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/>

Anm

- I den här handboken tas de olika modellernas suffixnummer (t.ex., KX-NT546**NE**) inte med om det inte är nödvändigt.

Meddelande om programvara med öppen källkod

Delar av den här produkten använder programvara med öppen källkod. Gå till webbplatsen nedan för information om detta:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/>

Varumärken

- Bluetooth®-namnet och -logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Panasonic Corporation under licens.
- Alla andra varumärken som anges i denna bruksanvisning tillhör sina respektive ägare.

Säkerhetsinformation

Följ alltid följande säkerhetsanvisningar för att motverka skador, dödsfall, elstötar, brand, fel och skador på egendom och utrustning.



VARNING

Beskriver potentiella risker som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

Allmän säkerhet



- Montera inte isär enheten. Du kan få farliga elektriska stötar. Enheten får endast demonteras och repareras av kvalificerade servicetekniker.
- Försök aldrig sticka in ståltråd, nålar etc. i ventilationsöppningarna eller andra hål i denna enhet.
- För att förhindra eventuell brand och elektriska stötar ska produkten inte utsättas för regn eller fukt.
- Stänk inte vatten på nätadaptern eller nätsladden och utsätt dem inte för väta. Det kan leda till brand, elstötar och personsador. Koppla omedelbart bort nätadaptern och nätsladden om de blir våta och kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- Vidrör inte nätadaptern under en längre period. Det kan leda till lättare brännskador.



- Om skador på enheten exponerar de inre delarna ska kabeln eller sladden omedelbart dras ut. Om strömförsörjningen går från nätverket till IP-PT [Power-over-Ethernet] ska du dra ut Ethernet-kabeln. I annat fall ska sladden till nätadaptern dras ut. Lämna sedan in enheten till ett servicecenter.



- Koppla bort enheten från vägguttaget och låt kvalificerad servicepersonal reparera enheten i följande fall:
 - A. Om nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten.
 - B. Om vätska har spillts på enheten.
 - C. Om enheten har utsatts för regn eller vatten.
 - D. Om enheten inte fungerar normalt fast bruksanvisningen följs. Justera endast reglage som förklaras i bruksanvisningen. Felaktiga justeringar kan innebära att enheten måste repareras av ett auktoriserat servicecenter.
 - E. Om enheten har tappats eller skadats.
 - F. Om enhetens prestanda försämras.
- Telefonlurens hörsnäcka är magnetisk och kan dra till sig små metallföremål.
- Mycket höga ljudvolymmer i öronsnäckor, hörlurar eller headset kan orsaka hörselskador.
- Koppla bort enheten från strömkällan/Ethernet-kablarna om den ryker, luktar konstigt eller ger ifrån sig konstiga ljud. Dessa förhållanden kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontrollera att röken slutar och kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Installation



- Gör inga elektriska anslutningar som överstiger vägguttagets eller den elektriska utrustningens märkning. Om märkeffekten på t.ex. ett överspänningsskydd överskrids kan det leda till brand på grund av överhettning.
- Knyckla inte ihop nätadaptersladden. Sladden kan skadas, vilket kan leda till brand, elstötar och elektrisk kortslutning.



- Enheten får endast anslutas till en strömkälla av den typ som visas på enhetens etikett.
- Sätt i nätadaptern ordentligt i vägguttaget. Underlåtenhet att göra det kan leda till elstötar och/eller överhettning med risk för brand.

Säkerhetsinformation

Medicinsk information (endast KX-NT560)



- Använd inte produkten på sjukvårdsinrättningar där det finns anvisningar om att denna typ av utrustning inte får användas. Det finns risk för att sjukhus eller sjukvårdsinrättningar använder utrustning som är känslig för extern RF-energi (radiofrekvens).



- Kontakta tillverkaren av personliga medicinska produkter, som pacemakers eller hörapparater, för att avgöra om de är lämpligt skyddade från extern radiofrekvensenergi (RF-energi). (Produkten arbetar inom frekvensintervallet 2,402 GHz till 2,480 GHz och dess uteffekt är 2,5 mW [max.]).

Placering



- Var försiktig så att det inte faller ned föremål eller spills vatten på produkten. Utsätt inte produkten för rök, damm, fukt, mekaniska vibrationer, stötar eller direkt solljus.
- Lägg inte tunga föremål på produkten.



- Placera produkten på en plan yta.
- Lämna minst 10 cm utrymme runt enheten för ventilation.

Väggmontering



- Kontrollera att den vägg som enheten ska monteras på kan bära upp enheten (ca 1,5 kg).
- Använd bara tillvalet väggmonteringssatsen med enheten. Väggmonteringssatsen inkluderar skruvarna, brickorna och väggmonteringsadaptorn som behövs.
- När skruvarna skruvas in i väggen ska du undvika att komma i kontakt med metallister, metalltrådslister och metallplattor i väggen.
- Ta bort enheten från väggen när den inte ska användas längre.



VAR FÖRSIKTIG

Beskriver risker som kan resultera i mindre skador eller skador på enheter eller annan utrustning.



- Placera enheten på avstånd från värmeaggregat och enheter som genererar elektriska störningar, som lysrör, motorer och TV-apparater. Störningarna kan inverka på enhetens prestanda. Enheten bör inte placeras i rum där temperaturen är lägre än 0 °C eller högre än 40 °C.



- Torka av enheten med en mjuk trasa. Rengör inte enheten med frätande medel eller med kemiska medel som bensen eller thinner.
- Telefonlurens lurklyka utgör en kvävningsrisk. Placera telefonlurens lurklyka utom räckhåll för barn.
- Koppla bort enheten från vägguttaget om den inte ska användas under en längre tid. Koppla bort Ethernet-kablarna om enheten strömförsörjs via en PoE-strömkälla.
- Kontrollera att kablarna är ordentligt fästa vid väggen när enheten monteras på en vägg.

Anm

- Om enheten inte fungerar korrekt kopplar du bort nätadaptern och Ethernet-kablarna och ansluter dem igen.
- Om du har problem med att ringa ska du koppla ur Ethernet-kabeln och ansluta en IP-PT som du vet fungerar. Om den nya IP-PT:n fungerar lämnar du in den trasiga IP-PT:n till ett auktoriserat Panasonic fabriksservicecenter. Om det nya IP-PT:n inte fungerar måste du kontrollera företagsväxeln och Ethernetkabeln.
- Vid strömavbrott finns det risk för att IP-PT:n inte fungerar. Se till att det finns en annan telefon, som inte är beroende av lokal ström, tillgänglig för nödsamtal vid avlägsen plats.
- För information om nätverksinställningar i IP-PT, t.ex. IP-adresser, ska du läsa installationshandboken till PBX.
- Om ett felmeddelande visas på skärmen kontaktar du återförsäljaren eller nätverksadministratören.
- Använd endast en korrekt Panasonic-telefonlur.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Vid användning av denna enhet ska alltid de grundläggande säkerhetsanvisningarna följas för att minska riskerna för brand, elektriska stötar och personskador, inklusive följande:

Säkerhetsinformation

- Använd inte enheten i närheten av vatten, till exempel badkar, tvättställ, diskho, i en fuktig källare eller vid en simbassäng.
- Undvik att använda telefoner (förutom trådlösa) under åskväder. Blixtnedslag kan orsaka elektriska stötar.
- Använd inte telefonen för att rapportera en gasläcka i närheten av läckan.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Viktig information

Användarinformation om avfallshantering av gamla produkter och använda batterier



Om de här symbolerna finns på produkterna, förpackningen och/eller i den medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanligt hushållsavfall.

Gamla produkter och använda batterier ska lämnas in på en avfallsstation för korrekt hantering i enlighet med nationella lagar och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG.

Genom att kassera produkterna och batterierna på ett korrekt sätt sparas värdefulla resurser och eventuella negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön, som kan uppstå vid felaktig hantering, förhindras.

Kontakta de kommunala myndigheterna, sophanteringen eller din lokala återförsäljare för mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier. Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser.

För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen

Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.



Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska Unionen

Symbolerna gäller bara inom Europeiska unionen. Om du vill kassera produkterna ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod.



Anmärkning om batterisymbolen (de två nedersta exemplen):

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.

För information om överensstämmelse med tillämpliga EU-direktiv Kontaktinformation till en auktoriserad representant:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Endast KX-NT560




Härmed deklarerar Panasonic Corporation att radioutrustningen som beskrivs i denna manual uppfyller Direktivet 2014/53/EU.

EU-försäkran om överensstämmelsens fullständiga text finns tillgänglig på följande webbadress:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Tillbehörsinformation

Medföljande tillbehör

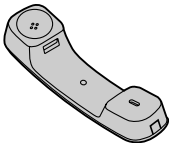Telefonlur (1)	Telefonlurssladd (1)	Stativ (1)
		

Anm

- Illustrationerna kan skilja sig från den faktiska produktens utseende.

Extra tillbehör


Nätadapter* ¹	KX-A239CE (PQLV206CE/PNLV6510)/ KX-A239UK (PQLV206E/PNLV6510)/ KX-A420CE (PSLP1662)
Väggmonteringssats	KX-A433X

- *¹ Om du vill beställa en nätadapter ska du ange modellnummer "KX-A239xx/KX-A420CE" vid beställningen (inte "PQLV206xx/PSLP1662").


Kontrollernas placering

KX-NT543

KX-NT546

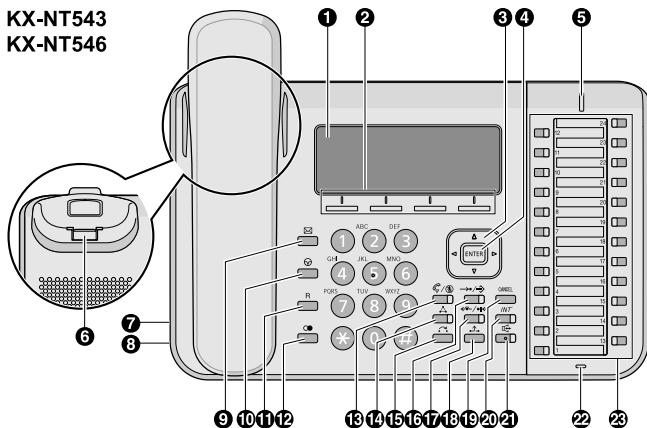

KX-NT560

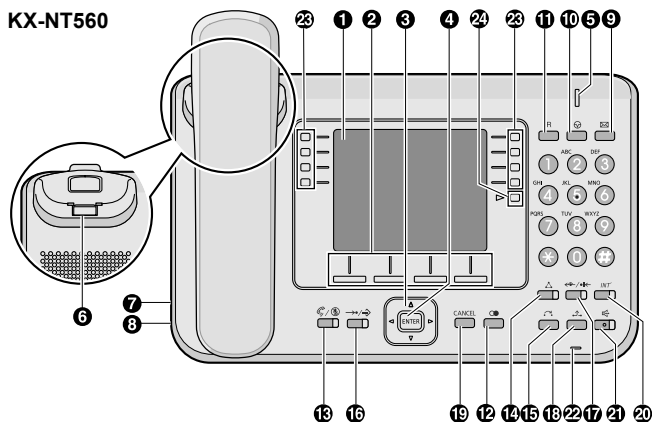

- 1 **LCD (Liquid Crystal Display):**
KX-NT543: 3 rader, KX-NT546: 6 rader, KX-NT560: 4,4-tum
- 2 **Programknappar (S1-S4):** S1-S4 (placerade under skärmen) används för att välja alternativ som visas på skärmens nedre rad.
- 3 **Navigeringsknapp:** Används för att justera volymen, bildkontrasten eller för att välja önskat alternativ.
- 4 **ENTER:** Används för att bekräfta valt alternativ.
- 5 **Meddelande-/ringsignalslampa:** När du får ett internsamtal blinkar lampan grön och när du får ett externsamtal blinkar lampan röd. Lampan lyser rött om någon har lämnat ett meddelande.
- 6 **Lurklyka:** Håller telefonluren på plats när enheten är väggmonterad.
- 7 **Uttag för EHS (Electronic Hook Switch)**
- 8 **Uttag för headset**
- 9  **(MEDDELANDE):** Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering.
- 10  **(PAUS):** Används för att infoga en pausmarkering vid nummerlagring. Knappen används även för att programmera enheten.
- 11 **R(R):** Används för att koppla bort pågående samtal och ringa upp ett nytt utan att lägga på luren.
- 12  **(ÅTERUPPRINGNING):** Används för att ringa upp det senast slagna numret.
- 13  /  **(AUTOSVAR/SEKRETESS):** Används för att ta emot inkommande samtal i handsfree-läget eller stänga av mikrofonen/telefonluren under pågående samtal.
- 14  **(KONFERENS):** Används för att upprätta ett flerpartssamtal.
- 15  **(ÖVERFLYTTNING):** Används för att överföra ett samtal till en annan person.
- 16  **(AUTOUPPR/LAGRA):** Används för systemkortnummer/ personliga stationskortnummer eller för att lagra programändringar.
- 17  **(Vidk/St.Ej):** Används för Vidarekoppling och Stör ej för din anknytning.

Kontrollernas placering

- 18  (**VÄNTKOPPLA**): Används för att väntkoppla ett samtal.
- 19 **CANCEL**: Används för att avbryta valt alternativ.
- 20 **/NT' (INTERNT)**: Används för att ringa upp eller besvara internsamtal.
- 21  (**HÖGTALARTELEFON [Högtalartelefon]**): Avsedd för handsfree-användning.
- 22 **Mikrofon**: Används vid handsfree-samtal.
- 23 **Programmerbara Ln-knappar**: Används för att välja en utgående linje eller utföra en funktion som har tilldelats knappen.
- 24 **NEXT PAGE-knapp**: Används för att byta sida i funktionen för egna inställningar. (endast KX-NT560)

Innan du använder telefonen

Högtalarvolym

Vid handsfree-samtal

Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in volymen.

Telefonlurs-/headsetvolym*1

Vid användning av telefonluren eller headsetet

Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in volymen.

Ringvolym

Med luren på eller när du tar emot ett samtal

Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in volymen.

Displaykontrast

Med luren på

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).
2. Mata in 0①.
3. Tryck på [ENTER].
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in displayens kontrast.
5. Tryck på [ENTER].
6. Tryck på [CANCEL].

Ringsignal

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller **INT'** [INTERNT] 2 gånger.
3. Mata in 2 siffror (01-30) med hjälp av sifferknapparna (0-9), eller tryck på [▲] eller [▼] för att välja ringsignal.
4. Tryck på [ENTER].
5. Tryck på [CANCEL].

*1 Sänk volymen om du hör din egen röst i telefonluren eller headsetet.

Bakgrundsbelysning för displayen

Med luren på

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).
2. Mata in ①④.
3. Tryck på [ENTER].
4. Tryck på en sifferknapp för att välja bakgrundsbelysningsläge.
①: Automatisk
①: Alltid PÅ
②: Alltid AV
5. Tryck på [ENTER].
6. Tryck på [CANCEL].

Registrera Bluetooth®-headsetet (endast KX-NT560)

1. Ställ in Bluetooth-headsetet i hoppningsläge i enlighet med headsetets anvisningar.
2. Tryck på programknappen **PROG** (S1).
3. Mata in ⑥⑥.
4. Tryck på [ENTER].
5. Ange lösenordet och tryck på [ENTER].*¹
6. Tryck på [CANCEL].

Bekräfta Bluetooth-headsetets ID och avregistrera Bluetooth-headsetet (endast KX-NT560)

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).
2. Mata in ⑥⑦.
3. Tryck på [ENTER].*²³
4. Tryck på [ENTER] för att avregistrera headsetet.
5. Tryck på [CANCEL].

*¹ Läs bruksanvisningen till headsetet för mer information om lösenordet till headsetet.

*² Bekräfta att det ID som visas är ditt headsets ID. Läs bruksanvisningen till headsetet för mer information om headsetets ID.

*³ Om du inte vill avregistrera trycker du på [CANCEL] 3 gånger.

Funktioner

Ringa samtal

Ringa

[Till en anknytning]

1. Lyft luren.
2. Slå ett anknytningsnummer.

[Till en extern person]

1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.
3. Slå telefonnumret till den andra parten.

Återuppringning

1. Lyft luren.
2. Tryck på  [ÅTERUPPRINGNING].

Snabbval

1. Lyft luren.
2. Slå ett snabbvalsnummer.

Porttelefonsamtal

1. Lyft luren.
2. Mata in   .
3. Ange ett porttelefonnummer (2 siffror).
4. Prata efter bekräftelsetonen.

Systemkortnummer

1. Lyft luren.
2. Tryck på    [AUTOUPPR/LAGRA].
3. Ange ett systemkortnummer (3 siffror).

Personliga stationskortnummer

[Lagra]

1. Lyft luren.
2. Mata in $\textcircled{*}\textcircled{3}\textcircled{0}$.
3. Ange ett personligt stationskortnummer (2 siffror).
4. Ange telefonnumret som ska lagras (max. 32 siffror).^{*1}
5. Tryck på $\textcircled{\#}$.
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

[Ringa upp]

1. Lyft luren.
2. Tryck på $\rightarrow \bullet / \cdot \rightarrow$ [AUTOUPPR/LAGRA].
3. Mata in $\textcircled{*}$.
4. Ange ett personligt stationskortnummer (2 siffror).

Uppringning med snabbvalsknapp

[Lagra]

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.
3. Mata in $\textcircled{2}$.
4. Ange numret som ska lagras (max. 32 siffror).^{*1}
5. Tryck på [ENTER].
6. Ange texten som ska lagras (max. 12 siffror).^{*2}
7. Tryck på [ENTER].^{*2}
8. Tryck på [CANCEL].

[Ringa upp]

1. Lyft luren.
2. Tryck på den programmerbar Ln-knapp som tilldelats som snabbvalsknapp.

^{*1} Ange linjevalsnumret framför ett externt telefonnummer.

^{*2} Endast KX-NT560

Under pågående samtal

Väntkoppling

[Väntkoppla]

1. Tryck på  [VÄNTKOPPLA].
2. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

[Hämta ett väntkopplat samtal på din anknytning]

1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller *INT'* [INTERNT].

[Hämta ett externt samtal från en annan anknytning]

1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.

Överföra samtal

[Till en anknytning]

1. Tryck på  [ÖVERFLYTTNING].
2. Slå ett anknytningsnummer efter bekräftelsetonen.
3. Tala.
4. Lägg på luren.

[Till en extern person]

1. Tryck på  [ÖVERFLYTTNING].
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp efter bekräftelsetonen.
3. Slå ett externt telefonnummer.
4. Tala.
5. Lägg på luren.

Anpassa telefonen enligt egna behov

Stör ej

1. Lyft luren.
2. Mata in *7①.
3. Tryck på en sifferknapp för att välja inställning.
①: Både externa och interna samtal
①: Externsamtal
②: Internsamtal
4. Mata in ① för att aktivera Stör ej.
Mata in ① för att inaktivera Stör ej.
5. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

Tidsatt påminnelse

【Aktivera】

1. Lyft luren.
2. Mata in *7⑥①①.
3. Ange timmar och minuter (4 siffror).
4. Om 12-timmarsläget är aktiverat ska du ange ① (AM) eller ② (PM).
5. Mata in ① (1 gång) eller ② (varje dag).
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

【Avbryta】

1. Lyft luren.
2. Mata in *7⑥①①.
3. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

【Avbryta eller besvara tillbakaringningen】

1. Tryck på INT' [INTERNT], eller lyft på luren.

Praktiska funktioner

Samtal med flera parter

[Lägga till fler personer under pågående samtal]

1. Tryck på  [KONFERENS].
2. Slå telefonnumret till personen som ska läggas till efter bekräftelsetonen.
3. Prata med den tillagda personen.
4. Tryck på  [KONFERENS].
5. Efter bekräftelsetonen kan du prata med flera parter.

[Lämna ett konferenssamtal]

1. Tryck på  [KONFERENS].
2. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

Innan du lämnar skrivbordet


Vidarekoppling

1. Lyft luren.
2. Mata in   .
3. Tryck på en sifferknapp för att välja vilka samtalstyper denna funktion ska tillämpas på.
 - : Både externa och interna samtal
 - : Externsamtal
 - : Internsamtal
4. Tryck på en sifferknapp för att välja status.
 - : Alla samtal
 - : Upptaget
 - : Inget svar
 - : Upptaget/inget svar
 - : Avbryt^{*1}
5. Ange ett anknytningsnummer och mata därefter in , alternativt så anger du ett linjevalsnummer och ett externt telefonnummer och matar sedan in .
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

^{*1} Om du matar in  vid steg 4, kan du skippa steg 5 och 6.

Egna inställningar (endast KX-NT560)

IP-PT:n KX-NT560 har 8 programmerbara knappar runt en LCD-skärm. Alla alternativ på LCD-skärmen kan namnges via personlig programmering eller systemprogrammering för att återspegla vilken funktion motsvarande programmerbar knapp har. Dessutom kan de programmerbara knapparna organiseras i 4 "sidor", vilket gör att du kan tilldela totalt 32 alternativ till de 8 programmerbara knapparna. Du kan bläddra sidor genom att trycka på NEXT PAGE-knapp enligt följande:

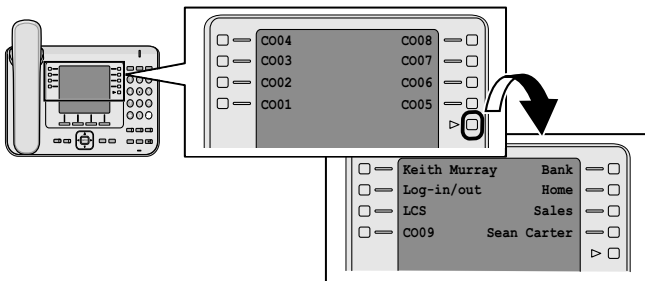

Lagra en snabbvalsknapp och ställa in vilken text som ska visas för egna inställningar på LCD-skärmen

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller på NEXT PAGE-knapp och sedan på en programmerbar Ln-knapp.
3. Mata in ②.
4. Ange numret som ska lagras (max. 32 siffror).^{*1}
5. Tryck på [ENTER].
6. Ange texten som ska lagras (max. 12 siffror).
7. Tryck på [ENTER].
8. Tryck på [CANCEL].

^{*1} Ange linjevalsnumret framför ett externt telefonnummer.

Installation och konfiguration


Anm

- Panasonic tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår på grund av installationer eller handhavanden som inte överensstämmer med denna dokumentation.

Montera stativet


Anm

- Om du placerar displayen nedåt när du monterar stativet ska du placera en mjuk duk under displayen. Annars kan displayen skadas.
- 1 För in stativets spärrhakar (A) i uttagen på enheten.
 - 2 Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast. Med stativet används enheten i upphöjt läge.

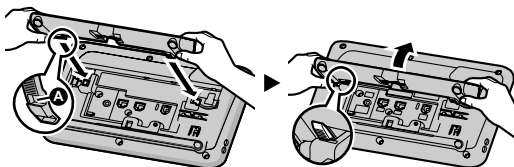


Ta bort stativet

- 1 Håll i stativet med båda händerna.
- 2 Vrid försiktigt stativet enligt riktningen som visas tills det lossnar.

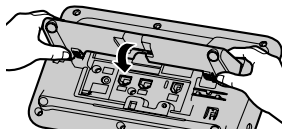

Anslutningar

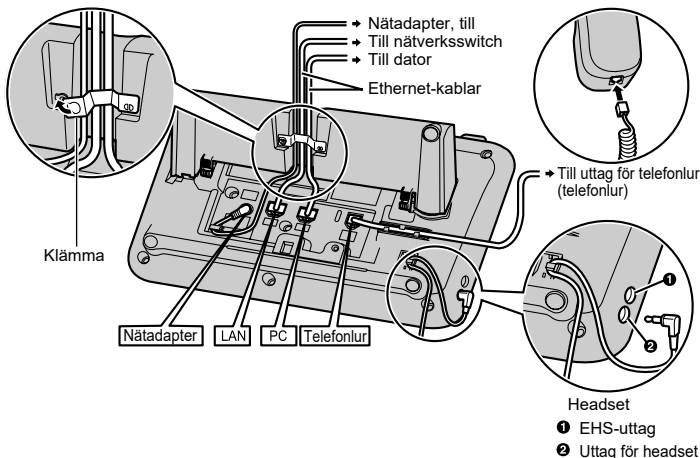

VAR FÖRSIKTIG

Nätadapter, tillval

- Använd Panasonic's nätadapter (Sida 9).
- Nätadaptern är den huvudsakliga anslutningen som används för att koppla bort enheten. Se till att det finns ett vägguttag i närheten av enheten och att det är lätt att nå.

Vid anslutning av headset

- Se till att headsetets sladd har slack och att den inte spänns under användningen för att undvika skador på anslutningarna.
- Sladdar som används för anslutning av enheter till EHS- eller headsetuttaget får inte vara längre än 3 m.

Anm

- Följande headsets kan användas med denna enhet. (Alla funktioner med headset kan inte garanteras.)
 - Headset med sladd

Panasonic RP-TCA400 eller RP-TCA430

- EHS-headset
- Bluetooth-headset (endast KX-NT560)


Kontakta din återförsäljare för uppdaterad information om headset som har testats med den här enheten.

När du väljer Ethernet-kablar (ingår ej)

- Använd flexibla kablar utan kontaktskydd. Använd inte kablar som har en hård beläggning som kan spricka när de böjs.

Använd kablar som inte sticker ut nedanför basens botten för att undvika skador på kablarna.

Anslut kablarna i enlighet med bilden.

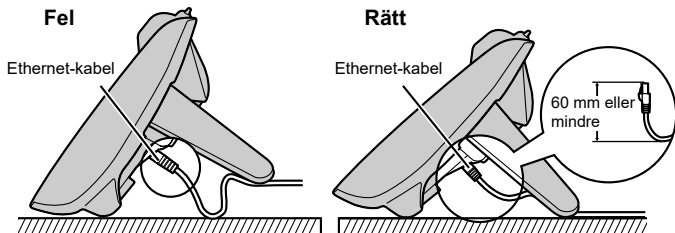

- Använd en rak CAT 5e (eller högre) Ethernet-kabel (ingår ej) med en diameter på 6,5 mm eller mindre.

Vid anslutning till en nätverksswitch

- Om PoE är tillgängligt behövs ingen nätadapter.
- KX-NT543/KX-NT546 uppfyller standarden för PoE-klass 2. KX-NT560 uppfyller standarden för PoE-klass 3.

När du ansluter till dator


- PC-porten saknar stöd för PoE för anslutna enheter.

När du ansluter kablar och nätadaptern


- Se till att Ethernet-kablarna och nätadapterns sladd är ordentligt fastklämda för att undvika skador på anslutningarna.


Väggmontering

- 1 För in de 5 flikarna på väggmonteringsadaptern i de avsedda öppningarna i basen och dra sedan väggmonteringsadaptern i pilens riktning tills det hörs ett klick.

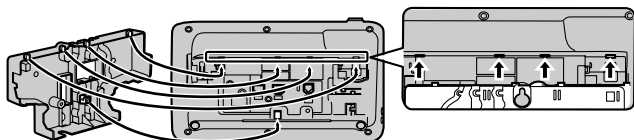

- 2 Fäst väggmonteringsadaptern till basen med 1 skruv. (Rekommenderat vridmoment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] till 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])
- 3 Anslut kablarna till enheten och dra dem genom väggmonteringsadaptern på det sätt som visas på bilden nedan.
- 4 Skruva i de 2 skruvarna med antingen 83 mm eller 100 mm emellan och montera enheten på väggen.

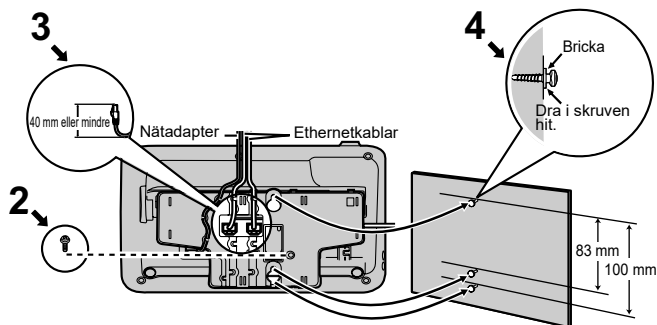



VÄGGMONTERINGSMALL

1. Skruva in skruvarna i väggen enligt bilden.
2. Haka på enheten på skruvhuvudena.

Obs

Kontrollera att utskriftens storlek motsvarar storleken på den här sidan. Om papperets mått ändå avviker något från måtten som anges här använder du de här måtten.

100 mm
83 mm

