


Panasonic®

Betjeningsvejledninger Bærbar DECT-station

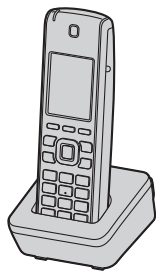

Modelnr. **KX-UDT111**

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt.

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Brug kun de medfølgende batterier, og oplad batterierne i ca. 7 timer, inden håndsettet tages i brug første gang. Se "Opladning af batterierne" i denne vejledning for at få flere oplysninger.

Bemærk

Tilføjjelsen til de enkelte modelnumre er udeladt i denne vejledning, medmindre den er nødvendig.

Indledning

Oversigt

Denne vejledning indeholder oplysninger om installation og betjening af røret til den bærbare station samt laderen.

Relateret dokumentation

Sådan kommer du i gang

Indeholder korte grundlæggende oplysninger om installation af røret og laderen.

Administratorvejledning

Indeholder oplysninger om programmering og vedligeholdelse af SIP-cellestationen (CS).

Installationsvejledning

Indeholder korte grundlæggende oplysninger om installation af SIP-cellestationen (CS).

Vejledninger og understøttende information er tilgængelig på Panasonics hjemmeside på:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

Bemærk

- Indhold og design af softwaren kan ændres uden varsel.

Yderligere oplysninger

Til senere brug

Registrér oplysningerne til senere brug i boksen nedenfor.

Bemærk

- Du kan finde produktets serienummer på den mærkat, der sidder på indersiden af batterirummet bag på røret. Du bør notere enhedens serienummer i boksen og gemme denne vejledning som permanent købsbevis i tilfælde af, at produktet skal identificeres ved tyveri.

MODELNR.	_____
SERIENR.	_____
KØBSDATO	_____
FORHANDLERENS NAVN	_____
FORHANDLERENS ADRESSE	_____ _____ _____
FORHANDLERENS TLF.	_____

Indholdsfortegnelse

Vigtige oplysninger	6
Sikkerhedsvejledning	6
Datasikkerhed	8
Yderligere oplysninger	9
Vigtig sikkerhedsvejledning	9
Bedst mulige ydeevne	11
Batterioplysninger	12
Inden betjening af telefonen	14
Oplysninger om tilbehør	14
Placering af kontrolfunktioner	15
Funktioner for røret	17
Indstilling af adgangskode	17
Tastaturlås	17
Lydløs tilstand	17
Støjreduktion	18
Strømsparetilstand	18
Display	19
Displaytaster	20
Andre ikoner	21
Fleksible taster	22
Grundlæggende betjening	23
Betjeningsoversigt	23
Funktionsmenuer	24
Funktionstaster	24
Indstilling af displaysprog	25
Ændring af telefonnummervisning på røret	25
Redigering af navne på de fleksible taster	25
Justering af ringetonens lydstyrke	25
Ændring af vibreringsindstillingen	26
Justering af lydstyrken i modtager/højttaler/hovedsæt	26
Funktioner	27
Foretage opkald	27
Opkald	27
Direkte opkald	27
Opkald med hurtigtaster	27
Søgning efter et emne i telefonbogen	28
Modtagelse af opkald	29
Modtagelse	29
Opkalds-id	29
Under en samtale	30
Tilbageholdelse af et opkald	30
Omstilling af et opkald	30
Konference med tre deltagere	31
Nyttige funktioner	32
Viderestilling/Vil ikke forstyrres	32
Banke på	32
Aflytning af svarservicebeskeder	32
Brugertilpasning af telefonen	34
Brug af telefonbogen til røret	34

Privat ringetone	34
Gemme kontaktperson i telefonbogen til røret	34
Låsning af telefonbogen i røret	36
Tildeling af hurtigtaster	37
Indstilling af memoalarm	38
Indtastning af tegn	39
Tegntilstandstabel	40
Sletning af gemte emner	42
Ændring af rørets indstillinger	43
Rørets indstillingsmenu - oversigt	43
Installation og opsætning	51
Installation af batterier	51
Tilslutning af lader	51
Opladning af batterierne	52
Montering af lader på væggen	52
Fastgørelse af bælteclips	53
Fastgørelse af telefonsnoren	53
Bilag	54
Specifikationer	54
Radiofrekvensspecifikationer	54
Fejlfinding	55
Fejlbeskeder	58
Indeks.....	60

Vigtige oplysninger

Sikkerhedsvejledning

Følg altid de følgende sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for personskade, dødsfald, elektrisk stød, brand, funktionsfejl og beskadigelse af udstyr eller ejendom.

Symbolforklaring

De følgende symboler bruges til at klassificere og beskrive den risiko for fare og personskade, der kan opstå, når sikkerhedsvejledningen ikke følges, og enheden anvendes forkert.



ADVARSEL

Angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.



FORSIGTIG!

Angiver en fare, der kan resultere i mindre personskader eller beskadigelse af enheden eller andet udstyr.

De følgende symboler bruges til at klassificere og beskrive typen af vejledninger, der skal følges.



Dette symbol bruges til at advare brugere om, at en specifik betjeningsprocedure ikke må udføres.



Dette symbol bruges til at advare brugere om, at en specifik betjeningsprocedure skal følges for at betjene enheden på sikker vis.



ADVARSEL

Almen sikkerhed



Af sikkerhedsgrunde må produktet eller ekstra tilbehør ikke ændres fysisk.



Produktet må ikke udsættes for nedbør eller fugt, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.



Følg alle advarsler og instruktioner på produktet.



Reducer risikoen for elektrisk stød ved at undlade at skille dette produkt ad. Lad kun kvalificerede teknikere efterse og reparere produktet. Åbning eller fjernelse af lågene kan udsætte dig for farlige spændinger eller andre risici. Hvis produktet samles forkert, kan det forårsage elektrisk stød.



Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten, og få produktet service af kvalificeret personale i følgende tilfælde:

- A. Hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
- B. Hvis der er spildt væske i produktet.
- C. Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
- D. Hvis produktet ikke fungerer som beskrevet i denne manual. Foretag kun justering af de kontrolfunktioner, der beskrives i denne manual. Forkert justering af andre kontrolelementer kan forårsage beskadigelse og vil muligvis kræve reparation af en kvalificeret tekniker for at få produktet til at fungere normalt igen.
- E. Hvis produktet har været tabt eller er blevet beskadiget.
- F. Hvis produktets ydeevne forringes.



Stik ikke genstande ind i dette produkt gennem åbningerne, da genstandene kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, så der opstår risiko for ildebrand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på eller ned i produktet.



For høj lydstyrke i øretelefoner, hovedtelefoner eller hovedsæt kan medføre nedsat hørelse.

-  Sluk enheden i nærheden af områder med risiko for eksplosionsfare, f.eks. nær lagre med brændstof eller kemiske stoffer eller ved sprængningsaktiviteter.
-  Spørg producenten af personligt medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere, om det er forsvarligt skærmet mod ekstern radiofrekvens. (Produktet fungerer i frekvensområdet 1880 MHz til 1900 MHz, og maksimalt outputniveau er mindre end 0,25 W.)
-  Brug ikke produktet på hospitaler og klinikker eller lignende, hvor opslag forbyder dette. Hospitaler eller klinikker kan anvende enheder, der kan være følsomme over for ekstern radiofrekvens.
-  Tag laderen ud af stikkontakten, hvis den udsender røg, unormal lugt eller usædvanlig støj. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontroller, at der ikke længere udsendes røg, og kontakt et autoriseret servicecenter.
-  Batterierne kan forårsage kvælning. Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.
-  Ørestykket i røret er magnetiseret og kan indeholde mindre jerndelev.

Installering

-  Installer kun produktet i overensstemmelse med de beskrevne anvisninger.
-  Produktet må kun installeres og serviceres af kvalificerede serviceteknikere.
-  Lysnetadapteren må kun tilsluttes den type elforsyning, der er angivet på ladermærkatet. Hvis du er usikker på, hvilken type elforsyning du har i hjemmet, bedes du kontakte din forhandler eller dit elselskab.
-  Lad ikke noget hvile på netledningen. Placer ikke laderen, hvor der er risiko for, at nogen træder på eller falder over netledningen.

Placering

-  Placer ikke produktet på en ustabil overflade, da det kan falde ned og tage alvorligt skade indvendigt.



FORSIGTIG!

-  Lysnetadapteren anvendes som hovedafbryder. Sørg for, at lysnetadapteren er installeret et lettilgængeligt sted i nærheden af produktet.
-  Produktet bør aldrig placeres nær eller over en radiator eller anden varmekilde.
-  Anvend kun den lysnetadapter, de batterier og den lader, der er angivet i denne vejledning.
-  Batterier må ikke brændes. De kan eksplodere. Undersøg reglerne for bortskaffelse af særligt affald i dit nærområde.
-  Åbn og adskil ikke batterierne. Udløbet elektrolyt forårsager korrosion og kan give forbrændinger eller øjen- og hudskader. Elektrolytten er giftig, hvis den indtages.
-  Udvis forsigtighed ved håndtering af batterierne, så du ikke forårsager kortslutning mellem batterierne og ledende materialer som ringe, armbånd og nøgler. Batterierne og/eller det ledende materiale kan overophedes og forårsage brandskader.
-  Batterierne, der leveres sammen med eller angives at skulle bruges sammen med dette produkt, må kun oplades i overensstemmelse med instruktioner og begrænsninger i denne vejledning.
-  Der er eksplosionsfare, hvis batterierne ikke genindsættes korrekt.
-  Hvis produktet står ubenyttet hen i længere tid, skal lysnetadapteren tages ud af stikkontakten.
-  Benyt ikke mikrobølgeovn til at tørre produktet.
-  Brug ikke lysnetadapteren, hvis den har været nedsænket i vand.

Anmærkning!

- Denne telefon kommunikerer ved hjælp af digitale signaler, som er svære at opfange. Signalerne kan dog muligvis opfanges af tredjepart.

Datasikkerhed

- For at undgå uautoriseret adgang til dette produkt skal du:
 - Opbevare adgangskoden (f.eks. PIN-kode til registrering) på et hemmeligt sted.
 - Ændre standardadgangskoden.
 - Indstil en adgangskode, der er tilfældig og ikke er nem at gætte.
 - Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum.
- Dette produkt kan gemme dine personlige eller fortrolige oplysninger. Hvis du vil beskytte dine personlige eller fortrolige oplysninger, anbefaler vi, at du sletter oplysninger som telefonbog eller opkaldslog fra hukommelsen, før du kasserer, videregiver eller returnerer produktet eller sender det til reparation.
- Indstil adgangskoden, når du registrerer den bærbare station til cellestationen. Du kan finde flere oplysninger i "Indstilling af adgangskode (Side 17)".
- Det anbefales, at du låser telefonbogen for at forhindre, at gemte oplysninger lækkes, når du transporterer den bærbare station, eller hvis du mister den bærbare station.

Yderligere oplysninger


Vigtig sikkerhedsvejledning

Når du bruger telefonsystemet, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger - herunder nedenstående - for at undgå brand, elektrisk stød og personskade.

- Brug ikke produktet i nærheden af vand, f.eks. et badekar, en vaskebalje, en køkkenvask eller en vaskemaskine, i en våd kælder eller i nærheden af et svømmebassin.
- Brug ikke telefonen i nærheden af et gasudslip til at anmelde udslippet.
- Bland ikke gamle og nye batterier.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektroniskrot og brugte batterier

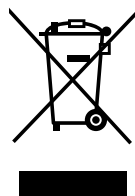

Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald.

Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.


Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektroniskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.


For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

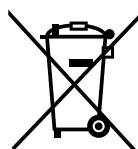

Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.

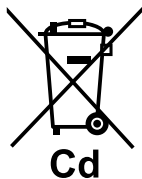

**Information om batterisymbol
(to eksempler nedenfor):**

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

Følgende erklæring gælder kun KX-UDT111CE/KX-UDT111UK

Denne enhed er en bærbar DECT-station, der fungerer i frekvensområdet fra 1880 MHz til 1900 MHz.

Brugen af denne enhed er generelt tilladt i alle EU-lande.

Panasonic Corporation erklærer hermed, at radioudstyret beskrevet i denne manuel overholder direktivet 2014/53/EU.

Den fulde tekst for erklæring om overholdelse af EU-regulativer kan findes på følgende internetadresse:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt til autoriseret repræsentant: Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring
15, 22525 Hamburg, Tyskland

Gælder kun for brugere i New Zealand

- Dette udstyr må ikke indstilles til at foretage automatiske opkald til Telecom '111'-alarmcentralen.

Generel advarsel for PTC

- At der bliver udstedt en teletilladelse til et stykke terminaludstyr betyder kun, at udstyret overholder minimumbetingelserne for tilslutning til dets netværk. Det betyder ikke, at Telecom anbefaler produktet, og det udgør ikke nogen form for garanti. Frem for alt giver det ingen sikkerhed for, at en enhed vil fungere korrekt under alle forhold sammen med udstyr af andre fabrikater eller modeller, der også har fået en teletilladelse, og det angiver ikke, at et produkt er kompatibelt med alle Telecoms netværkstjenester.

Brug af IP-netværk via PSTN

- Internetprotokol (IP) introducerer på grund af sin art en forsinkelse til talesignaler, i forbindelse med, at hver datapakke formuleres og adresseres. Telecom Access Standards anbefaler, at leverandører, designere og installatører, der anvender denne teknologi til opkald til eller fra PSTN, ser på kravene for model ITU E i deres netværk. Det overordnede mål er at minimere forsinkelse, forvrængning og

andre transmissionsforstyrrelser, især ved opkald til mobil- eller internationale netværk, hvor der allerede er stor forsinkelse.

Ekko-annullering

- Ekko-annullering er normalt ikke påkrævet i Telecom PSTN, fordi geografisk forsinkelse er acceptabel i tilfælde, hvor CPE-retur holdes inden for grænserne, der defineres af Telepermit. Private netværk, der bruger Voice over IP-teknologi skal dog sørge for ekko-annullering for alle taleopkald. Den kombinerede effekt af lyd/VoIP-forsinkelse og forsinkelse i IP-routing kan nødvendiggøre en ekko-annulleringstid på ≥ 64 mS.

PTC200 6.11.1 (3) Alt kundeudstyr (sikkerhedskrav)

- Under strømsvigt vil dette apparat måske ikke fungere. Du bedes sikre, at der er en separat telefon, der ikke er afhængig af lokal strømforsyning, som kan bruges i nødstilfælde.

Gælder kun brugere i Hong Kong



Bedst mulige ydeevne

Rækkevidde

- Rækkevidden afhænger af kontorets beliggenhed, vejret eller betjeningsvilkårene, eftersom signalerne overføres mellem cellestationen og røret via radiobølger.
- Normalt er rækkevidden bedre udendørs end indendørs. Hvis der er forhindringer i form af vægge, kan der fremkomme støj under telefonopkaldene. Især vil høje metalreoler eller forstærkede betonvægge kunne begrænse rækkevidden.
- Røret fungerer muligvis ikke, når det er for langt fra cellestationen, afhængigt af, hvordan bygningen er konstrueret.
- Vi anbefaler stærkt, at du holder omkring nederste halvdel af røret for at sikre en bedre opkaldskvalitet. Det skyldes, at antennen er placeret i øverste halvdel af røret.

Støj

Af og til kan der forekomme støj eller interferens som følge af elektromagnetisk stråling fra genstande som køleskabe, mikrobølgeovne, faxmaskiner, tv-apparater, radioer eller pc'er. Hvis dine telefonopkald forstyrres af støj, skal du holde røret på afstand af disse elektriske apparater.

Omgivelser

- Produktet må ikke stå i nærheden af varmeapparater og enheder, der genererer elektrisk støj, f.eks. lysstofrør og motorer. Disse støjkluder kan påvirke produktets funktion.
- Anbring ikke produktet i rum med temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
- Der skal være 10 cm fri plads omkring produktet for at sikre god ventilation.
- Undgå miljøer med for meget røg, støv, fugt, mekaniske rystelser, stød eller direkte sollys.
- Apparatet er udviklet til at blive installeret og betjent under kontrollerede temperaturer og relativ luftfugtighed.

Rutinemæssig vedligeholdelse

- Tag laderen ud af stikkontakten før rengøring.
- Tør produktet af med en blød klud.
- Produktet må ikke rengøres med slibemiddel eller kemiske stoffer, f.eks. benzin eller fortynder.
- Brug ikke flydende rengøringsmiddel eller sprayrensemidler.
- Rengør laderterminalen jævnligt.

Placering

- Anbring ikke tunge genstande oven på røret og laderen.
- Sørg for at genstande ikke kan falde ned på og væsker ikke spildes på produktet.
- Anbring laderen på en vandret flade. Hvis laderen monteres på væggen, skal den monteres lige.

Batterioplysninger

Når batterierne er fuldt opladede (ved 25 °C):

Betjening	Driftstid
Under samtale (Baggrundsbelysning fra ^{*1} , smalbåndstilstand)	Op til ca. 11 t.
Under samtale (Baggrundsbelysning til ^{*2} , bredbåndstilstand)	Op til ca. 8 t.
Når produktet ikke er i brug (Standby)	Op til ca. 200 t.

^{*1} Når indstillingen for "Samtale" for "Baggrundsbelysning" er indstillet til "Fra". Se "Display visning (Side 48)" for at få flere oplysninger.

^{*2} Når indstillingen for "Samtale" for "Baggrundsbelysning" er indstillet til "Til". Se "Display visning (Side 48)" for at få flere oplysninger.

- Driftstiden kan være kortere end anført herover, afhængigt af betjeningsvilkårene og den omgivende temperatur.
- Batterierne aflades langsomt, selv om røret er slukket.
- Røret kan modtage opkald under opladning.
- Batteriforbruget øges, når røret er uden for rækkevidde (hvis "T" blinker, skal du slukke røret).
- **Rengør kontakterne på røret og laderen med en blød, tør klud en gang om måneden. Rengør hyppigere, hvis enheden er udsat for fedt, støv eller høj luftfugtighed.** Ellers oplades batterierne muligvis ikke korrekt.

Advarsel om lavt batteriniveau

Batterierne skal oplades i følgende situationer:

- Batteriniveauindikatoren vises som tom ("■"), og en lyd afspilles^{*1}.
- "Lad batteri" vises. I denne situation kan røret ikke betjenes.

^{*1} Hvis advarslen om lavt batteriniveau vises under en samtale, slukkes røret efter et minut.

Udskiftning af batterierne

Hvis batteriniveauindikatoren vises som tom ("■") efter brug af telefonen i kortere tid, selv om batterierne er blevet fuldt opladet, skal batterierne udskiftes. Før udskiftning af batterierne skal du sørge for, at advarslen om lavt batteriniveau vises, og derefter slukke for enheden for at undgå tab af gemte

oplysninger. Udskift batterierne, og oplad de nye batterier i ca. 7 timer.

Hvis du udskifter batterierne, før advarslen om lavt batteriniveau vises, vises ikonet for batteristyrke muligvis forkert. Hvis det er tilfældet, skal du bruge røret som normalt med de nye batterier installeret. Hvis du vil installere batterierne, kan du læse mere under "Installation af batterier (Side 51)".

Når advarslen om lavt batteriniveau vises, skal du oplade batterierne i ca. 7 timer. Ikonet for batteristyrke viser derefter den korrekte status.

- Brug kun batterier af typen AAA Ni-MH 1,2 V, 700 mAh. (Rådfør dig med forhandleren for at få flere oplysninger).
- Der er eksplosionsfare, hvis batterierne ikke genindsættes korrekt.

Vigtig meddelelse vedrørende korrekt brug og opladning af Ni-MH-batterier

Batterierne udsættes for slid pga. deres konstruktion. Batteriernes levetid afhænger også af korrekt vedligeholdelse. Opladning og afladning er de vigtigste faktorer. Du bør notere dig følgende for at opretholde batteriernes levetid så længe som muligt.

Ni-MH-batterier har en form for hukommelse, "hukommelseeffekten". Hvis fuldt opladede batterier bruges mange gange i kun 15 minutter i røret og derefter genoplades, reduceres batteriernes kapacitet til 15 minutter pga. hukommelseeffekten. Du bør derfor aflade batterierne helt, dvs. bruge dem i røret, indtil batteriniveauindikatoren vises som tom ("  ").

Derefter skal du oplade dem som beskrevet i vejledningen. Når hukommelseeffekten er trådt i kraft, er det muligt at opnå næsten fuld kapacitet for Ni-MH-batterierne ved at oplade og aflade dem flere gange efter hinanden.

Ni-MH-batterier kan også selvaflade. Denne selvafladning afhænger af den omgivende temperatur. Ved temperaturer under 0 °C vil selvafladningen være lavest. Høj luftfugtighed og høje temperaturer understøtter selvafladningen. Langvarig opbevaring fører også til selvafladning.

FORSIGTIG!


EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIERNE
UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.
BORTSKAF BATTERIERNE I
OVERENSSTEMMELSE MED VEJLEDNINGEN.

Inden betjening af telefonen

Oplysninger om tilbehør


Medfølgende tilbehør

Lysnetadapter: 1

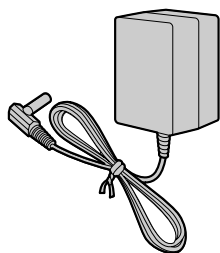


Modelnr.	Varenr.
KX-UDT111CE KX-UDT111RU	PNLV226CE
KX-UDT111UK	PNLV226E
KX-UDT111AL	PNLV226AL
KX-UDT111X	PNLV226

Lader: 1

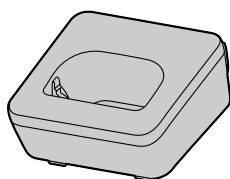


Batteri^{*1}: 2




Batteridæksel^{*2}: 1



Bælteclips: 1

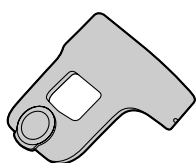

Bælteclipsholder: 1



^{*1} Genopladelige Ni-MH-batterier, 1,2 V, 700 mAh, str. AAA


^{*2} Batteridækslet er fastgjort til røret ved levering.

Bemærk


- Illustrationerne svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske udseende.

Placering af kontrolfunktioner



Hovedsættet er ekstra tilbehør.

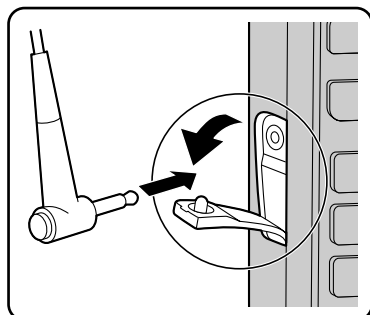

Åbn dækslet.

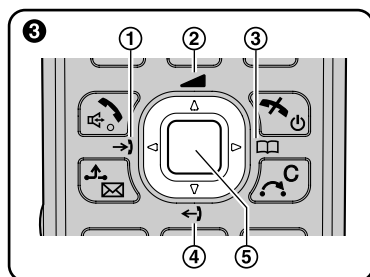

[Set bagfra]

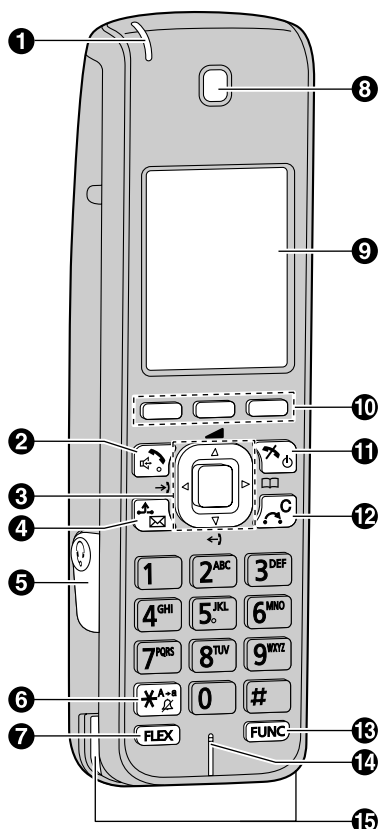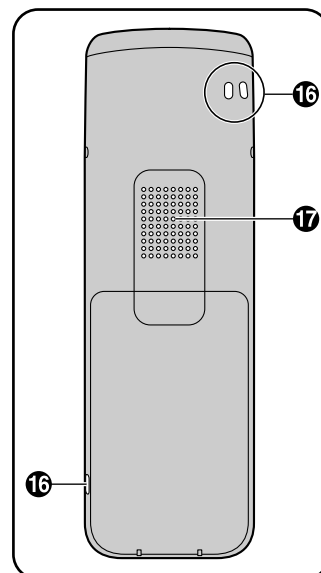

1 Indikator for Ringer/Oplad

2 Tasten TAL/HØJTT.TLF (Højttalertelefon)

Bruges til at foretage eller besvare opkald eller til at skifte mellem modtagertilstand og håndfri tilstand under en samtale.

I en samtale, hvor der anvendes hovedsæt, fungerer håndfri tilstand ikke.

3 Navigationstast

Navigationstasten har fire piletaster og en midterast. Piletasterne bruges til at justere lydstyrken for ringtone/modtager eller til at flytte markøren for at vælge et emne. Midterasten bruges til at bekræfte et valg. Hvis enheden er i standbytilstand, giver et tryk på tasterne følgende funktioner:

1 VENSTRE (→) → Bruges til at vise opkaldsloggen for indgående opkald.

2 OP (▲) → Bruges til at justere lydstyrken for ringtone.

3 HØJRE (□) → Bruges til at åbne telefonbogen.

4 NED (←) → Bruges til at vise opkaldsloggen for udgående opkald.

- ⑤ **MIDT** → Bruges til at vise menuen.

I denne vejledning kan du også, hvis en procedure viser, at du skal "trykke på **OK**", trykke på tasten **[MIDT]** for at bekræfte valget.

④ Tasten HOLD/Talebesked

Bruges under samtale til at tilbageholde et opkald. I standbytilstand kan du med et tryk på denne tast afspille dine talebeskeder.

⑤ Hovedsætstik

Følgende hovedsæt kan bruges sammen med denne enhed. (Ikke alle hovedsættets funktioner kan garanteres.)

- For KX-UDT111CE/KX-UDT111UK/KX-UDT111AL/KX-UDT111RU:
Panasonic RP-TCA400 og RP-TCA430
- For KX-UDT111X:
Panasonic KX-TCA89

Se følgende websted for at få opdaterede oplysninger om hovedsæt, der er blevet testet med denne enhed:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

⑥ Tasten Lydløs tilstand

Bruges til at tænde eller slukke for lydløs tilstand, når man trykker på tasten mere end 2 sekunder i standbytilstand. Du kan finde flere oplysninger under "Lydløs tilstand (Side 17)".

⑦ Flex-tast

Hvis du trykker på tasten **[FLEX]**, vises en menu med funktioner, der er blevet tildelt til hver enkelt opkaldstast (0–9, * og #). Du kan vælge funktionerne i menuen eller hurtigt få adgang til dem ved at trykke på **[FLEX]** og derefter den tildelte tast.

⑧ Modtager

⑨ Display

Se "Display (Side 19)" for at få flere oplysninger.

⑩ Displaytaster

Røret har 3 displaytaster. Hvis du trykker på en displaytast, kan du vælge den funktion, der vises lige oven over tasten på displayet. Du kan finde flere oplysninger om de displaytaster, der vises her, under "Displaytaster (Side 20)".

⑪ Tasten AFBRYD/ANNULLER

Bruges til at afslutte opkald, afslutte telefonbogen eller funktionstilstand. Tryk på denne tast, og hold den nede for at tænde eller slukke røret.

⑫ Tasten OMSTIL/Ryd

Bruges til at omstille et opkald til en anden modtager eller til at rydde tal eller tegn.

⑬ Funktionstast

Ved at trykke på tasten **[FUNC]** og derefter på en taltast (0–9) kan du hurtigt udføre forskellige almindelige funktioner. Du kan finde flere oplysninger under "Funktionstaster (Side 24)".

⑭ Mikrofon

⑮ Ladekontakter

⑯ Huller til strop

Bruges til at fastgøre telefonstropper og lignende emner.

⑰ Højtaler

Funktioner for røret

Indstilling af adgangskode

Adgangskoden til røret er ikke indstillet som standard. Du skal angive en adgangskode til røret (4 tal) før brug. Følgende funktioner kan ikke bruges uden at indstille en adgangskode:

- Telefonbogslås (se "Låsning af telefonbogen i røret (Side 36)").
- "Manual&kodeord" eller "Auto&Kodeord" for Tastelås type (se "Tast mulighed (Side 47)").
- Reset Håndsæt (se "Andre valg (Side 50)").

Sådan indstilles

1. Tryk på  eller navigationstasten [MIDT].
2. Vælg " Indstil håndsæt" ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på .
3. Tryk på  eller  for at vælge "Andre valg", og tryk derefter på .
4. Tryk på  eller  for at vælge "Ændre kodeord", og tryk derefter på .
5. Skriv en ny adgangskode (4 tal [0–9]).
6. Kontrollér adgangskoden ved at skrive den igen som i trin 5.

Bemærk

- Gør følgende for at undgå uautoriseret adgang til dette produkt:
 - Indstil en adgangskode, der er tilfældig og ikke er nem at gætte.
 - Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum.
- Notér adgangskoden et sted, så du ikke glemmer den.

Tastaturlås

Du kan låse alle taster undtagen navigationstasten, mens røret er i standbytilstand. Du kan vælge en af 4 tastaturlåstyper. Du kan finde flere oplysninger under "Tast mulighed (Side 47)".

Sådan låses

Tryk på  eller navigationstasten [MIDT], og hold tasten nede i mindst 2 sekunder for at låse rørets taster. Ikonet  vises for at angive, at tasterne er låst.

Sådan låses op

Du kan låse rørets taster op igen ved at trykke på  eller navigationstasten [MIDT] og holde tasten nede i mindst 2 sekunder.

Ikonet  ændres til  for at angive, at tasterne er blevet låst op.

Bemærk

- Hvis du vælger "Manual&kodeord" eller "Auto&Kodeord" som tastaturlåsetype, skal du skrive adgangskoden for at låse røret op.
- Hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode, kan du ikke vælge "Manual&kodeord" eller "Auto&Kodeord" som tastaturlåsetype. Hvis du vil indstille adgangskoden, skal du se under "Indstilling af adgangskode (Side 17)".

Lydløs tilstand

Med lydløs tilstand slukkes ringetonen og røret indstilles til at vibrere, når der modtages opkald. Det kan være nyttigt i situationer, hvor du ikke vil forstyrres, f.eks. i et møde.

Når lydløs tilstand er aktiv, er følgende funktioner slukket eller angivet som værende indstillet automatisk, uanset indstillingerne af dem.

- Ringestyrke
- Ringer i lader
- Autosvar
- TasttoneTIL/FRA
- Vibrator (Vib. & Ring)

Sådan indstilles eller annulleres

Hvis du vil indstille eller annullere lydløs tilstand, skal du trykke på  og holde tasten nede i mindst 2 sekunder.

Bemærk

- Hvis du indstillede røret på laderen i lydløs tilstand, vibrerer røret ikke.¹
- Når lydløs tilstand er valgt, kan alarmen for lavt batteriniveau ikke høres i standbytilstand.
- Når lydløs tilstand er valgt, afspilles ingen bekræftelseslyde for indstilling af ringemønster eller ringestyrke.

¹ Bemærk, at hvis du indstiller røret på laderen, mens du modtager et indgående opkald, vil vibrering stoppe. Når vibrering stopper, vibrerer røret ikke igen for det opkald, selv om røret løftes igen. (Hvis Hurtig svar indstilles, besvares opkaldet, hvis røret løftes).

Støjreduktion

Når støjreduktion aktiveres, reduceres støj fra omgivelserne for at forbedre og vedligeholde lyd kvaliteten for den anden part i samtalen. Modtagerlydstyrken øges også i forhold til støjniveauet fra omgivelserne. Det er nyttigt i støjende miljøer, f.eks. lagerbygninger, produktionsvirksomheder, restauranter og værksteder. Støjreduktion kan aktiveres som standard for regelmæssig brug eller slås til eller fra under en samtale.

Aktivering eller deaktivering af støjreduktion

1. Tryk på **FUNC**.
2. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge "Støjreduktion", og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge "Til" eller "Fra", og tryk derefter på **OK**.

Midlertidig aktivering eller deaktivering af støjreduktion under en samtale

Du kan aktivere eller deaktivere støjreduktion under en samtale ved at gøre et af følgende:

- a. Tryk på **FUNC**, tryk derefter på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge "Støjreduktion", og tryk derefter på **OK**.
eller
- b. Tryk på . Rediger de viste funktionstaster for at få vist funktionstasten . Se "Tast mulighed (Side 47)".

Bemærk

- Støjreduktion kan kun bruges i modtagertilstand eller med et hovedsæt. Det kan ikke bruges i håndfri tilstand. Hvis håndfri tilstand aktiveres under en samtale, mens støjreduktion er aktiveret, deaktiveres støjreduktionen midlertidigt.

Strømsparetilstand

Strømsparetilstand slukker automatisk ringetone, LCD-baggrundsbelysning og/eller tastebaggrundsbelysning efter nogle sekunder under modtagelse af et opkald. Du kan finde flere oplysninger om justering af strømsparetilstand ved at se under "Indkommende alt (Side 44)".

Display



1 Piktogram

	Inden for en cellestations rækkevidde
	(Blinker) Uden for rækkevidde
	Røret løftet
	Telefonbog
	Talebesked
	Opkaldslog for indgående opkald
	Opkaldslog for udgående opkald
	Navigationstaststyring
Batteriindikator^{*1}	
	Fuld
	Lav
	Skal oplades

^{*1} Se "Batterioplysninger (Side 12)" for at få flere oplysninger.

2 Oplysninger om status for røret

	Vibration (se side 26)
	Ringtone fra (se side 25)
	Lydløs tilstand (se side 17)
	Autosvar (se side 24)

	Mikrofon fra
	Omstilling af opkald (se side 32)
	Vil ikke forstyrres (se side 32)

3 Klokkeslætsvisning

4 Dato/Opkaldslog for indgående opkald/Nye beskeder/Telefonbogsfejl

	Nyt indgående opkald
--	----------------------

5 Rørets telefonnummer og navn

Hvis du vil ændre visning af telefonnummer for røret, skal du se "Ændring af telefonnummervisning på røret (Side 25)".

6 Displaytaster

Bemærk

- Billederne med eksempler på displayet i denne vejledning er kun eksempler, og den faktiske skærm på telefonen kan variere i farve og/eller udseende.

Displaytaster

Ikoner og oplysninger vist på displayet varierer alt efter kontekst. Hvis du vil vælge et emne, der vises på displayet, skal du trykke på den tilsvarende displaytast.

	Åbner telefonbogen. Når du trykker på denne tast i mere end 2 sekunder, låses telefonbogen.		Bruges til at gemme en indstilling.
	Vises, når telefonbogen er låst. Når du trykker på denne tast og derefter skriver adgangskoden (standard: ikke angivet), låses telefonbogen op midlertidigt. Når du trykker i mere end 2 sekunder og derefter skriver adgangskoden (standard: ikke angivet), låses telefonbogen op. Hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode, kan du ikke låse telefonbogen. Du kan finde flere oplysninger om indstilling af adgangskoden under "Indstilling af adgangskode (Side 17)".		Rydder tal eller bogstaver.
	Gemmer et nyt emne i telefonbogen.		Slår mikrofonen fra eller til under en samtale. Blinker, når mikrofonen er slået fra.
	Foretag et opkald.		Slukker ringetonen.
	Aktiverer/deaktiverer støjreduktion.		Åbner hovedmenuen. I standbytilstand kan du med et tryk på denne tast i mere end 2 sekunder låse alle taster.
	Bruges til at indstille alarmen.		Vender tilbage til forrige displayvisning.
	Afviser et indgående opkald.		Åbner listemenuen (rediger/slet i telefonbogen osv.).
	Opretter en samtale med flere deltagere (konference).		Bekræfter indtastningen.
	Søger efter et emne i telefonbogen alfabetisk.		Vises ved tastelåstilstand. Når du trykker på denne tast i mere end 2 sekunder, låses tasterne op.
	Vises ved indtastningstilstand med latinsk tegnsæt. Når du trykker på denne tast, skiftes til numerisk indtastningstilstand.		Fortsætter til næste displayvisning.
	Vises ved numerisk indtastningstilstand. Når du trykker på denne tast, skiftes til indtastningstilstand med græsk tegnsæt.		Bruges til at slette indstillingen.
	Vises ved indtastningstilstand med græsk tegnsæt. Når du trykker på denne tast, skiftes til indtastningstilstand med specialtegn (udvidet 1).		Vises ved indtastningstilstand med specialtegn (udvidet 2). Når du trykker på denne tast, skiftes til indtastningstilstand med latinsk tegnsæt.

	Vises ved indtastningstilstand med specialtegn (udvidet 1). Når du trykker på denne tast, skiftes til indtastningstilstand med specialtegn (udvidet 2).		Bruges til at vælge et emne i indstillingstilstand.
	Bruges til at indstille viderestilling af opkald og ingen forstyrrelse.		Afbryder forbindelsen og lader dig foretage et nyt opkald uden at lægge røret på.
	Viser opkaldsloggen for udgående opkald.		Bruges til at vælge AM eller PM ved indstilling af funktionen til memoalarm.
	Viser det sidst opkaldte nummer.		Foretag en uskærmet (blind) omstilling.
	Åbner opkaldsloggen for indgående opkald.		Bruges til at indstille/rydde autosvartilstand i standbytilstanden. Slår mikrofonen til eller fra under en samtale. Se "Funktionstaster (Side 24)" for at få nærmere oplysninger om funktionen mute/autosvar.

Bemærk

- Visningen af displaytasterne kan tilpasses. De displaytaster, der vises i standbytilstand eller under et opkald, kan indstilles. Displaytasternes navne kan også redigeres. Du kan finde flere oplysninger under "Tast mulighed (Side 47)".

Andre ikoner


Ikon	Beskrivelse
	Vises ud for et lokalnummer, som har en ventende svarservicebesked. Du kan finde flere oplysninger under "Aflytning af svarservicebeskeder (Side 32)".

Fleksible taster

En fleksibel tast kan bruges til enten at vælge en linje for at foretage eller modtage et opkald, eller den kan bruges som funktionstast.

Tryk på **FLEX** for at få vist listen med fleksible taster. Her har du adgang til de 12 fleksible taster. Farven på hvert tastenummer viser status på linjen eller status på den funktion, der er tildelt til tasten.

[Eksempel]

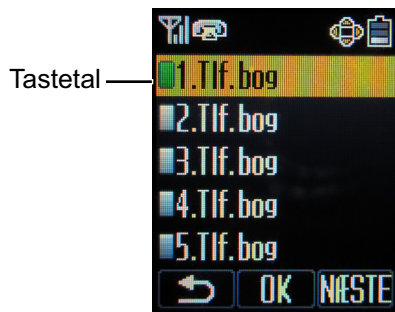

- For at vælge en tast skal du trykke på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge den ønskede tast og derefter trykke på **OK**.
- Hvis du vil redigere navnene på de fleksible taster, skal du se side 25.

Følgende typer fleksible taster er tilgængelige:

DN (Directory Number - Lokalnummer)

Vælger den linje, der er tildelt DN-tasten. Når et opkald modtages på DN-tasten, besvares opkaldet ved at trykke på tasten.

Statusangivelse

- **Fra:** Ledig
- **Grøn til:** Du er i gang med et opkald ved hjælp af DN-tasten.
- **Blinker grønt hurtigt:** Der modtages et opkald.
- **Blinker grønt langsomt:** Der tilbageholdes et opkald.
- **Rød til:** Der anvendes eller tilbageholdes (privat) en delt linje på en anden enhed.
- **Blinker rødt langsomt:** Der tilbageholdes en delt linje på en anden enhed.


Bemærk

- En delt linje kan anvendes af flere enheder. Dette er en valgfri funktion, som muligvis ikke understøttes af dit telefonsystem.
- Hvis et opkald er parkeret privat (rød, lyser konstant), kan opkaldet ikke hentes fra andre enheder end den, der parkerede opkaldet.

Grundlæggende betjening

Betjeningsoversigt

Du opnår adgang til rørets funktioner via displaymenuen og kan vælge funktionerne med navigationstasten og displaytasterne.

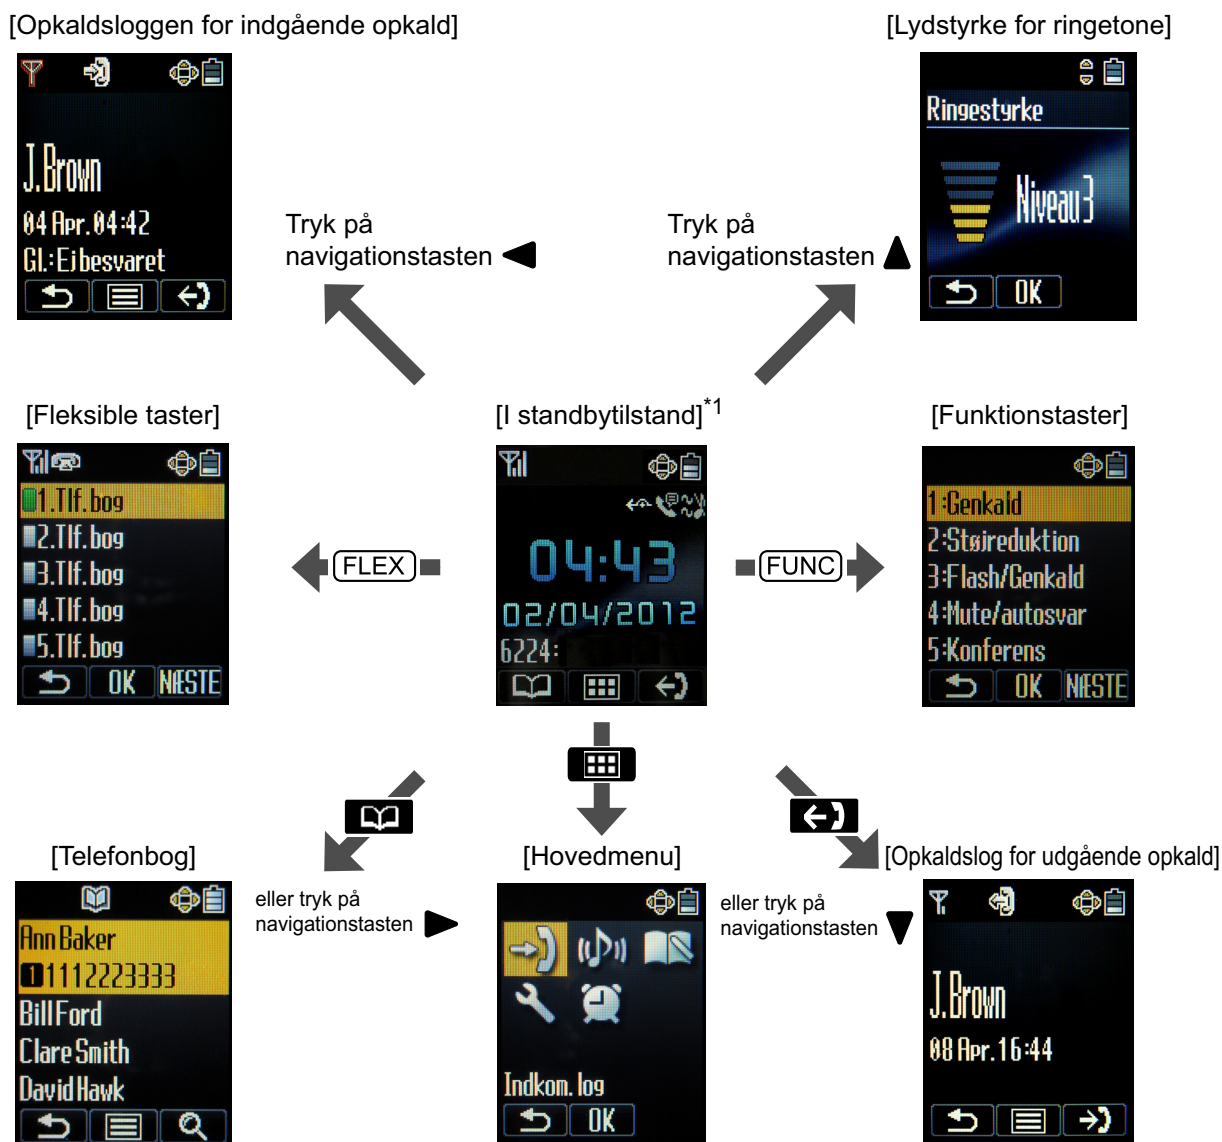


*1 Hvis indstillingerne for skærmtaster ændres, angives de viste skærmtaster muligvis ikke.

- Det valgte emne markeres.
- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få oplysninger om indtastning af tegn. Oplysninger om søgning efter et emne i telefonbogen kan du finde under "Søgning efter et emne i telefonbogen (Side 28)".

Funktionsmenuer

Tryk på  eller navigationstasten [MIDT] for at få vist hoved- og undermenuer.

Hovedmenu – i standbytilstand

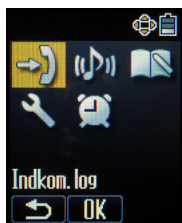

-  **Indkom. log**
Åbner opkaldsloggen for indgående opkald.
-  **Ringestyrke**
Åbner indstillingen "Ringestyrke".
-  **Ny telefonbog**
Gemmer et nyt emne i telefonbogen.
-  **Indstil håndsæt**
Åbner indstillingerne "Indstil håndsæt".
-  **Memo alarm**
Åbner indstillingerne "Memo alarm".

Undermenu – når røret er løftet/under en samtale



-  **Telefonbog**
Åbner telefonbogen.
-  **Ny telefonbog**
Gemmer et nyt emne i telefonbogen.
-  **Udgående log**
Åbner opkaldsloggen for udgående opkald.
-  **Indkom. log**
Åbner opkaldsloggen for indgående opkald.
-  **Mute**
Slår mikrofonen fra eller til under en samtale.

Funktionstaster

Rørets funktioner kan aktiveres via listen med displaytaster.

1. Tryk på **[FUNC]** for at få vist listen med funktionstaster.
2. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge den ønskede funktion, og tryk derefter på **[OK]**.

Du kan også trykke på den taltast, der svarer til et funktionstal, for at vælge funktionen direkte.



1: Genkald

Ringer op til det nummer, der sidst blev ringet til.

2: Støjreduktion

Indstiller støjreduktion.

3: Flash/Genkald

Afbryder forbindelsen og lader dig foretage et nyt opkald uden at lægge røret på.

4: Mute/autosvar

Besvarer automatisk indgående opkald i håndfri tilstand. "☎" vises i standbytilstand.

5: Konferens

Opretter en samtale med flere deltagere.

6: Vk/DND

Viser og/eller indstiller viderestilling af opkald og ingen forstyrrelse.

7: Indkom. log

Foretager et opkald ved hjælp af opkaldsloggen for indgående opkald.

8: Udgående log


Viser de numre, der senest er blevet ringet op til.

9: Telefonbog

Foretager et opkald ved hjælp af telefonbogen.

0: Alarm

Indstiller en memoalarm.

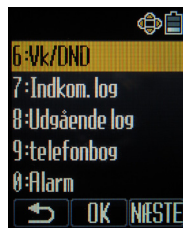

Indstilling af displaysprog

Du kan vælge det sprog, der skal vises på displayet på røret.

1. Tryk på  eller navigationstasten [MIDT].
2. Vælg  **Indstil håndsat** ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Display visning", og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Sprog", og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge et sprog¹, og tryk derefter på **OK**.

¹ Du kan se en liste med de sprog, der kan vælges, under "Display visning (Side 48)".

Ændring af telefonnummervisning på røret

Du kan ændre visning af rørets telefonnummer, når røret er i standbytilstand.

1. Tryk på  eller navigationstasten [MIDT].
2. Vælg  **Indstil håndsat** ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Display visning", og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Standby display", og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- Som standard er "HS nr." valgt.
- Du kan finde flere oplysninger om standbydisplayindstillinger under "Display visning (Side 48)".

Redigering af navne på de fleksible taster

Programmering af webbrugergænsefladen er påkrævet for at ændre navnene på de fleksible taster, der bruges til røret. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.

Justering af ringetonens lydstyrke

Ringetonens lydstyrke kan justeres eller slukkes.

Justering af ringetonens lydstyrke eller slukning af ringetonen

1. Tryk på  eller navigationstasten [MIDT].
2. Vælg  **Ringestyrke** ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den ønskede indstilling (**Tilbage**, **Næste**, **Niveau 1-6**, **Fra**), og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- Du kan trykke på tasten [▲] i stedet for at udføre trin 1 og 2.
- Du kan finde flere oplysninger om indstilling af ringetonemønstret under "Indkommende alt (Side 44)".

Justering af ringetonens lydstyrke eller slukning af ringetonen, mens telefonen ringer

Gør følgende for at justere ringetonens lydstyrke eller slukke ringetonen, mens du modtager et opkald:

Sådan justeres ringetonens lydstyrke

Tryk på [▲] eller [▼] for at justere lydstyrken¹.

Sådan slukkes ringetonen

Tryk på  eller .

¹ Det justerede lydstyrkeniveau vil også blive anvendt til efterfølgende opkald.

Bemærk

- Hvis du tilslutter et hovedsæt, mens du modtager et indgående opkald, skifter ringetonen ikke fra røret til hovedsættet. Hvis du tilslutter et hovedsæt, før du modtager et indgående opkald, og hvis hovedsættets ringetone er indstillet til "Til", høres ringetonen fra hovedsættet.

Ændring af vibreringsindstillingen

1. Tryk på  eller navigationstasten [MIDT].
2. Vælg " Indstil håndsat" ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Indkommende alt", og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Vibrator", og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den ønskede indstilling (Vib. & Ring, Vib. → Ring, Fra), og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- Hvis du kun vil indstille vibrering uden ringetone, skal du vælge "Vib. & Ring" og indstille ringetonens lydstyrke til "Fra" eller tænde for lydløs tilstand. Du kan finde flere oplysninger under "Placering af kontrolfunktioner (Side 15)" og "Justering af ringetonens lydstyrke (Side 25)".

Justering af lydstyrken i modtager/højttaler/hovedsæt

Tryk på [▲] eller [▼] for at justere lydstyrken under en samtale (Niveau 1–6).

Funktioner

Foretage opkald

Opkald

Opkald ved indtastning af nummer

1. Tryk på .
2. Indtast telefonnummeret på den, du vil ringe til.
3. Tryk på **KALD**.
4. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Før opkald

I standbytilstand kan du begynde at indtaste nummeret, inden du har løftet røret. Når du har indtastet nummeret, skal du trykke på  for at løfte røret og indlede opkaldet.

Bemærk

- Alternativt kan du vælge en bestemt linje til opkaldet ved at trykke på **FLEX** og vælge en ledig DN-tast.
- Hvis du vil annullere opkaldet, skal du trykke på .
- Hvis "F" blinker, skal du flytte tættene på cellestationen og ringe op igen.

Brug af opkaldsloggen for udgående opkald

Hvis et opkald modtages fra et telefonnummer, der er gemt i telefonbogen, vises nummeret og navnet på den person, der ringer, i opkaldsloggen.

1. Tryk i standbytilstand på **[▼]** eller .
2. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge en kontaktperson for et udgående opkald, og tryk derefter på .
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Brug af opkaldsloggen for indgående opkald

1. Tryk i standbytilstand på **[◀]**.
2. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge en kontaktperson for et indgående opkald, og tryk derefter på .

3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Brug af telefonbogen

1. Tryk på **[▶]** eller .
2. Vælg et emne, der er gemt i telefonbogen, og tryk derefter på .
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Bemærk

- Du kan finde flere oplysninger om søgning efter et emne i telefonbogen under "Søgning efter et emne i telefonbogen (Side 28)".
- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få flere oplysninger om indtastning af tegn.
- Du kan finde flere oplysninger om lagring af et emne i telefonbogen under "Gemme kontaktperson i telefonbogen til røret (Side 34)".

Direkte opkald

Du kan foretage et opkald med direkte betjening, hvis der er blevet oprettet en tast til direkte opkald til den ønskede person. Taster til direkte opkald kan også konfigureres for at få adgang til tilgængelige funktioner i dit telefonsystem.

1. Tryk på **FLEX**, og tryk derefter på tasten for direkte opkald (fleksibel tast).
2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Bemærk

- Du kan finde flere oplysninger om fleksible taster under "Fleksible taster (Side 22)".

Opkald med hurtigtaster

Du kan tildele et telefonnummer til hver taltast og derefter få adgang til det ønskede telefonnummer ved blot at trykke på den tildelte taltast og holde den nede.

1. Tryk på den opkaldstast (0–9), der er tildelt som hurtigtast, og hold den nede i mindst 1 sekund.
2. Tryk på .

Bemærk

- Mens oplysningerne om hurtigtasten vises, kan du trykke på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge et andet hurtigtastnummer.

- Hvis opkald med hurtigtaster indstilles til "Automatisk", kan man også ringe til et hurtigtastnummer ved at trykke på den tildelte opkaldstast og holde den nede et vist antal sekunder. Du kan finde flere oplysninger under "Valg af typen af hurtigtastopkald (Side 37)".
- Du kan finde flere oplysninger om tildeling af hurtigtaster under "Tildeling af hurtigtaster (Side 37)".

Søgning efter et emne i telefonbogen

Du kan søge efter et emne i telefonbogen og derefter foretage et opkald.

1. Tryk i standbytilstand på **[▶]** eller .
2. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge det ønskede emne.
3. Tryk på .

Søgning efter navn

Du kan også søge efter et emne i telefonbogen ved at skrive et navn:

1. Tryk i standbytilstand på **[▶]** eller .
2. Tryk på .
3. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge det ønskede emne.
5. Tryk på .

Søgning efter kategori

Hvis emner i telefonbogen har fået tildelt kategorier, kan du søge efter kategori.

1. Tryk i standbytilstand på **[▶]** eller .
2. Tryk på , og tryk derefter på **#**.
3. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge en kategori, og tryk derefter på **OK**.
4. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn på emnet i kategorien, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge det ønskede emne.
6. Tryk på .

Bemærk

- Hvis der er gemt flere telefonnumre for ét emne, kan du trykke på navigationstasten **[MIDT]** og derefter trykke på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge det ønskede telefonnummer for det pågældende emne.
- Tegn, der indtastes med #-tasten (f.eks., "\$"), kan ikke indtastes under søgninger i telefonbogen.
- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få flere oplysninger om indtastning af tegn.
- Mens et emne vises, kan du trykke på  for at vende tilbage til visningen "<Indtast navn>" og derefter søge efter et andet emne.

Modtagelse af opkald

Modtagelse

Hvis du vil besvare et indgående opkald, skal du trykke på .

Sådan besvares et indgående opkald på en bestemt linje

1. Tryk på **FLEX** for at få vist de fleksible taster.
2. Tryk på tallet for den fleksible tast, eller tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge den ønskede tast, og tryk derefter på **OK**.

Du kan også besvare et opkald ved hjælp af følgende funktioner:

- Svar med enhver tast
- Hurtigt svar
- Forsink a.svar

Du kan finde flere oplysninger om indstilling af disse funktioner under "Besvare alt. (Side 46)".

Bemærk

- Hvis et indgående opkald dirigeres til HS-opkaldsgrupper¹, blinker de fleksible knapper ikke. Tryk på knappen TAL for at besvare opkaldet.
- Fleksible taster med indgående opkald blinker grønt hurtigt.
- Hvis "**Hurtig svar**" er indstillet til "**Til**", og der opstår et kortvarigt strømsvigt, mens røret modtager et opkald på laderen, kan følgende ske:
 - Hvis "**Tal mens ladning**" er indstillet til "**Fra**" (standard), afbrydes opkaldet muligvis, når det er blevet besvaret.
 - Hvis "**Tal mens ladning**" er indstillet til "**Til**", besvares opkaldet muligvis automatisk. Bemærk, at rettigheder i forbindelse med personlige oplysninger i dette tilfælde muligvis bliver brudt, eller at følsomme oplysninger muligvis overføres til uautoriserede personer.
- Du kan vælge ringetonemønsteret og LED-mønsteret for hver type indgående opkald. Du finder flere oplysninger under "Indkommende alt (Side 44)".

¹ HS-opkaldsgruppen er tilgængelig, hvis celledstationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg. Se dokumentationen til KX-UDS124 for at få flere oplysninger.

Afvisning af et indgående opkald

Du kan afvise et indgående opkald fra røret.

1. Tryk på , når et indgående opkald ringer.
2. Opkaldet afvises, og røret vender tilbage til standbytilstand.

Afvisning af opkald fra bestemte numre

Opkald fra bestemte numre kan automatisk afvises. Denne funktion kan aktiveres via programmering af webbrugergrænsefladen. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din administrator eller forhandler.

Bemærk


- Afvisning af opkald er ikke tilgængelig, hvis celledstationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg.

Opkalds-id

Hvis der modtages et opkald udefra, som indeholder opkalds-id (navn og telefonnummer på den, der ringer), logges disse oplysninger i opkaldsloggen for det indgående opkald og vises på røret.

Hvis der modtages et opkald fra et nummer, som svarer til et nummer, der er indtastet i telefonbogen, vises det navn, der er registreret i telefonbogen for det pågældende nummer, sammen med nummeret.

[Eksempel]

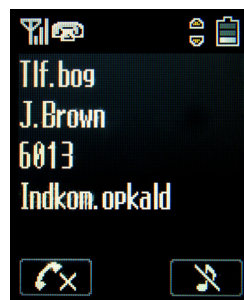

Hvis der sendes oplysninger om den person, der ringer op, af telefonsystemet, og der også er gemt oplysninger i telefonbogen for det pågældende nummer, kan du vælge, hvilke oplysninger der bliver vist på røret.

Oplysninger om den person, der ringer, og som sendes af telefonsystemet, vises som standard. Du finder flere oplysninger under "Display visning (Side 48)".

Hvis du indstiller røret til at vise de oplysninger om personen, der ringer, som er gemt i telefonbogen, vises oplysninger om personen, der ringer, og som er sendt af telefonsystemet, kun, hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke er gemt i telefonbogen.

Bemærk

- Displaytasten til afvisning af et indgående opkald vises ikke på røret, hvis cellestationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg.

Under en samtale

Tilbageholdelse af et opkald

Du kan tilbageholde et opkald ved at tilbageholde opkaldet på dit lokalnummer.

Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald

Tryk på , og tryk derefter på .

Bemærk

- Hvis automatisk tilbageholdning af opkald er aktiveret på røret, tilbageholdes opkaldet også, hvis du vælger en anden DN-tast end den til det aktuelle opkald. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.

Sådan hentes et tilbageholdt opkald på dit lokalnummer

1. Tryk på **FLEX**.
2. Tryk på den opkaldstast, der svarer til den langsomt blinkende grønne DN-tast, eller tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge en langsomt blinkende grøn DN-tast, og tryk derefter på **OK**.

Omstilling af et opkald

Du kan omstille et opkald til en anden destination (lokalnummer eller ekstern modtager).

Sådan foretages omstilling

1. Tryk på  under en samtale.
2. Ring den person op, som du vil omstille til, og tryk derefter på **KALD**.
3. Vent med at meddele opkaldet, til den anden person har svaret.
4. Tryk på .

Bemærk

- Hvis du vil vende tilbage til opkaldet, før modtageren for omstillingen svarer, skal du trykke på .
- Hvis dit telefonsystem understøtter blind omstilling, kan du springe trin **3** over. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.

Sådan foretages en blind omstilling^{*1}

1. Tryk på **BLIND** under en samtale.
2. Ring den person op, som du vil omstille til, og tryk derefter på **KALD**.

^{*1} Blind omstilling er ikke tilgængelig, hvis cellestationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg.

Konference med tre deltagere

Under en samtale kan du tilføje en yderligere person til dit opkald og oprette et konferenceopkald.

Anmærkning!

- Hvis cellestationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg, henvises der til dokumentationen til PBX-anlægget.
- Dit telefonsystem understøtter muligvis avancerede konferencefunktioner, som f.eks. konferenceopkald med fire eller flere parter. Hvis det er tilfældet, kan procedurerne for håndtering af et konferenceopkald være anderledes end de procedurer, der beskrives i dette afsnit. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger om dit telefonsystem.

Foretagelse af et konferenceopkald

1. Tryk på **FUNC**, og tryk derefter på 5 ("Konferens").
2. Ring den person op, som du vil tilføje til samtalen, og tryk derefter på **KALD**.
3. Når personen har besvaret opkaldet, skal du trykke på **FUNC** og derefter trykke på 5 ("Konferens").

Bemærk

- Displaytasten  kan også bruges til at åbne Konferens-funktionen direkte. Hvis du vil vise denne tast, skal du redigere de viste displaytaster. Du kan finde flere oplysninger under "Tast mulighed (Side 47)".

Fjernelse af en person fra konferencen

Under konferencen kan du fjerne andre personer fra konferencen. Denne handling er dog kun tilgængelig under konferenceopkald, som du starter.

1. Tryk under en konference på .
2. Tryk på **FLEX**.
3. Tryk på opkaldstasten, eller tryk på **[▲]** eller **[▼]**, og tryk derefter på **OK** for at vælge den DN-tast

(fleksible tast), der svarer til den person, du vil afbryde forbindelsen til.

4. Tryk på .
5. Tryk på **FLEX**.
6. Tryk på opkaldstasten, eller tryk på **[▲]** eller **[▼]**, og tryk derefter på **OK** for at vælge den DN-tast (fleksible tast), der svarer til den tilbageværende person.

Bemærk

- Hvis du vil genoprette konferencen uden at fjerne nogen af personerne, skal du trykke på **FUNC** og derefter på 5 ("Konferens") efter trin 3.

Afslutning af et konferenceopkald

Hvis du vil lægge røret på og afslutte konferencen, skal du trykke på .

Nyttige funktioner

Viderestilling/Vil ikke forstyrres

Du kan få indgående opkald viderestillet automatisk til en anden destination. Du kan også få indgående opkald afvist (Vil ikke forstyrres).

Sådan får du adgang til VK-/DND-indstillingerne

1. Tryk i standbytilstand på **FUNC** og derefter på 6 ("VK/DND").
2. Tryk på **[▲]** eller **[▼]**, hvis enheden har flere linjer, for at vælge den ønskede linje, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge den type VK- eller DND-indstilling, du vil anvende, og tryk derefter på **OK**.

Indstillingerne er som følger:

- **VK/DND fra¹**: Deaktiver funktionen Viderestil og Vil ikke forstyrres (Alle indgående opkald accepteres.)
- **DND**: Aktivér funktionen Vil ikke forstyrres (Alle indgående opkald afvises automatisk)
- **VK (alle)**: Aktivér funktionen Viderestil alle opkald (Alle indgående opkald viderestilles)
- **VK (opt.)**: Aktivér funktionen Viderestil ved optaget (Indgående opkald viderestilles kun, når dit lokalnummer er optaget)
- **VK (NA)**: Aktivér funktionen Viderestil ved ubesvaret (Et indgående opkald videresendes, hvis du ikke besvarer opkaldet inden for et vist tidsrum)
- **VK (B/NA)¹**: Aktivér funktionen Viderestil ved optaget eller Intet svar (Et indgående opkald viderestilles, hvis dit lokalnummer er optaget eller hvis du ikke besvarer opkaldet inden for et vist tidsrum.)

¹ Funktionerne VK/DND fra og VK (B/NA) er kun tilgængelige, hvis cellestationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg.

4. Hvis der er valgt en indstilling for viderestilling, skal du indtaste et nyt nummer, der kan modtage viderestillede opkald, eller bekræft og rediger et

tidligere indstillet nummer, der skulle modtage viderestillede opkald.

- Hvis cellestationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg, skal du trykke på **#** efterfulgt af **OK**.
- Hvis cellestationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg, skal du trykke på **OK**.

Bemærk

- Når Viderestilling og/eller Vil ikke forstyrres er aktiveret, vises  og/eller  på displayet i standbytilstand.
- Indstillinger for viderestilling kan ikke anvendes på en delt linje.

Banke på

Hvis der modtages et andet opkald under en samtale, hører du en banke på- tone. Du kan besvare det andet opkald ved at afbryde eller tilbageholde det aktuelle opkald.

Sådan afbrydes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald

1. Tryk på , når du hører banke på- tonen.
2. Tryk på .

Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald

1. Tryk på , når du hører banke på- tonen.
2. Tryk på **FLEX**.
3. Tryk på den opkaldstast, der svarer til den blinkende grønne DN-tast, eller tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge en blinkende grøn DN-tast, og tryk derefter på **OK**.

Aflytning af svarservicebeskeder

Når du modtager en svarbesked, vises "Besked", og  vises.

Du kan aflytte dine nye beskeder ved at gå i din postkasse.

1. Tryk i standbytilstand på , og hold den nede.
2. Tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge den linje, hvor  vises, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- Trin **2** er ikke nødvendigt, hvis der kun er konfigureret én linje på røret.

Brugertilpasning af telefonen

Brug af telefonbogen til røret

Du kan gemme op til 500 telefonnumre i røret sammen med navne, så de hurtigt kan findes. Du kan også indstille individuelle ringetonemønstre og LED-mønstre for forskellige kategorier for at identificere indgående opkald. Alle telefonbogsemner gemmes i alfabetisk rækkefølge.

Af hensyn til sikkerheden kan du låse telefonbogen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du foretager opkald fra telefonbogen, under "Brug af telefonbogen (Side 27)".

Bemærk

- En enkelt kontaktperson (dvs. navn) kan have flere telefonnumre. Eftersom telefonbogens kapacitet begrænses af antallet af gemte telefonnumre, reduceres det maksimale antal poster, når flere telefonnumre gemmes under samme kontaktperson.
- Vi anbefaler, at du tager sikkerhedskopier af telefonbogsdataene, hvis dataene ikke kan gendannes på grund af produktfejl. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.

Privat ringetone

Du kan organisere kontaktpersoner i telefonbogen i en af 9 private ringetonekategorier. Det er muligt at indstille et andet ringetonemønster og LED-mønster, vibrationsmønster og farvemønster¹ for hver kategori. Når det viste opkalds-id² matcher et telefonnummer eller et navn, der er gemt i telefonbogen, ringer telefonen ifølge indstillingerne for den private ringetonekategori.

¹ Du kan finde flere oplysninger om ringetonemønstre, LED-mønstre, vibrationsmønstre samt farvemønstre under "Indkommende alt (Side 44)".

² Du kan finde flere oplysninger om opkalds-id under "Opkalds-id (Side 29)".

Gemme kontaktperson i telefonbogen til røret

Gemme en ny kontaktperson

1. Tryk på  eller navigationstasten [MIDT].
2. Vælg  **Ny telefonbog** ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på **OK**.
3. Skriv et navn (maks. 24 tegn), og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge en telefonnummertype (① til ⑤), og tryk derefter på **OK**.
5. Skriv telefonnummeret (maks. 32 tal), og tryk derefter på **OK**.
6. Gentag trin 4 og 5 for at tilføje flere telefonnummertyper.
7. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Kategori fra", og tryk derefter på **OK**.
8. Vælg en kategori, og tryk derefter på **OK**.
9. Hvis du vil vælge et standardnummer til kontaktpersonen, skal du trykke på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Stand. tlf. nr." og derefter trykke på **OK**.
10. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge det nummer, der skal bruges som standardnummer, og tryk derefter på **OK**.
11. Tryk på **GEM**.

Bemærk

- Trin 7 og 8 kan springes over, hvis du ikke vil tildele en kategori.
- Trin 9 og 10 kan springes over, hvis du ikke vil tildele et standardnummer. (Det første telefonnummer, der indtastes for en kontaktperson, tildeles automatisk som standardnummer).
- Gyldige tal er "0" til "9", "×", "# og "+".
- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få flere oplysninger om indtastning af tegn.
- Hvis der findes et emne med samme navn og nummer, sammenflettes de nye oplysninger med det eksisterende emne.

Redigering af et gemt emne

Du kan redigere de oplysninger, der er lagret i telefonbogens kontaktpersoner.

1. Tryk på .
2. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vise den ønskede kontaktperson, eller tryk på , og søg efter den ønskede kontaktperson.
3. Tryk på  for at åbne telefonbogens undermenu.
4. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Rediger", og tryk derefter på **OK**.
5. Rediger navn, telefonnummer, kategori og standardnummerindstilling efter behov.
6. Tryk på **GEM**.

Bemærk

- Hvis du vil ændre et tegn eller et tal, skal du trykke på [**◀**] eller [**▶**] for at markere det, tryk på  for at slette det, og skriv derefter det nye tegn eller tal.
- Hvis du vil rydde en hel linje, skal du trykke på  og holde den nede i mindst 1 sekund.
- Hvis du vil flytte markøren til venstre eller højre, skal du trykke på hhv. [**◀**] eller [**▶**].
- Du kan finde flere oplysninger om søgning efter et emne i telefonbogen under "Søgning efter et emne i telefonbogen (Side 28)".
- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få flere oplysninger om indtastning af tegn.

Lagring af et emne før opkald

Du kan ringe til et nummer og gemme det som kontaktperson i telefonbogen.

1. Ring til et nummer i standbytilstand.
2. Tryk på .
3. Skriv et navn (maks. 24 tegn), og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge en telefonnummertype (① til ⑤), og tryk derefter på **OK**.
5. Skriv telefonnummeret (maks. 32 tal), og tryk derefter på **OK**.
6. Gentag trin 4 og 5 for at tilføje flere telefonnummertyper.
7. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Kategori fra", og tryk derefter på **OK**.
8. Vælg en kategori, og tryk derefter på **OK**.
9. Hvis du vil vælge et standardnummer til kontaktpersonen, skal du trykke på [**▲**] eller [**▼**] for

at vælge "Stand. tlf. nr." og derefter trykke på **OK**.

10. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge det nummer, der skal bruges som standardnummer, og tryk derefter på **OK**.
11. Tryk på **GEM**.

Bemærk

- Trin 7 og 8 kan springes over, hvis du ikke vil tildele en kategori.
- Trin 9 og 10 kan springes over, hvis du ikke vil tildele et standardnummer. (Det første telefonnummer, der indtastes for en kontaktperson, tildeles automatisk som standardnummer).
- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få flere oplysninger om indtastning af tegn.

Lagring af et emne med opkaldsloggen for indgående eller udgående opkald

Du kan tilføje et nummer, der står i opkaldsloggen for indgående eller udgående opkald, i telefonbogen.

1. Tryk i standbytilstand på [**◀**] for at åbne opkaldsloggen for indgående opkald, eller tryk på [**▼**] for at åbne opkaldsloggen for udgående opkald.
2. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge en post i loggen.
3. Tryk på  for at åbne telefonbogens undermenu.
4. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Gem i telefonbog", og tryk derefter på **OK**.
5. Rediger navnet efter behov, og tryk på **OK**.
6. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge en telefonnummertype (① til ⑤), og tryk derefter på **OK**.
7. Rediger telefonnummeret, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på **OK**.
8. Gentag trin 6 og 7 for at tilføje flere telefonnummertyper.
9. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Kategori fra", og tryk derefter på **OK**.
10. Vælg en kategori, og tryk derefter på **OK**.
11. Hvis du vil vælge et standardnummer til kontaktpersonen, skal du trykke på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Stand. tlf. nr." og derefter trykke på **OK**.

12. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge det nummer, der skal bruges som standardnummer, og tryk derefter på **OK**.

13. Tryk på **GEM**.

Bemærk

- Trin 9 og 10 kan springes over, hvis du ikke vil tildele en kategori.
- Trin 11 og 12 kan springes over, hvis du ikke vil tildele et standardnummer. (Det første telefonnummer, der indtastes for en kontaktperson, tildeles automatisk som standardnummer).
- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få flere oplysninger om indtastning af tegn.

Redigering af kategorinavne

Du kan redigere navnene i kategorierne i telefonbogen.

1. Tryk på **Indstillinger** eller navigationstasten [**MIDT**].
2. Vælg "**Indstil håndsat**" ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Display visning", og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Kategori", og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge det ønskede kategorinummer (1–9), og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast et navn til kategorien (maks. 13 tegn), og tryk derefter på **OK**.
7. Gentag trin 5 og 6 for hvert kategorinavn, der skal redigeres.

Bemærk

- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få flere oplysninger om indtastning af tegn.

Låsning af telefonbogen i røret

Du kan låse/oplåse telefonbogen, mens røret er i standbytilstand. Hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode, kan du ikke låse telefonbogen. Du kan finde flere oplysninger om indstilling af adgangskoden under "Indstilling af adgangskode (Side 17)".

Låsning/oplåsning af telefonbogen

Sådan låses

- Tryk på **Lås**, og hold tasten nede i mindst 2 sekunder. **Låst** vises.

Sådan låses op

1. Tryk på **Lås op**, og hold tasten nede i mindst 2 sekunder.
2. Skriv adgangskoden.
3. Tryk på **OK** for at vende tilbage til standbytilstand.

Midlertidig oplåsning af telefonbogen

1. Tryk på **Lås op**.
2. Skriv adgangskoden.

Tildeling af hurtigtaster

Du kan tildele et telefonnummer, der er gemt i telefonbogen, til en tast, der skal bruges som hurtigtast.

1. Tryk i standbytilstand på en opkaldstast (0–9), og hold den nede i mindst 1 sekund.
2. Tryk på .
3. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Kopi fra tlf.bog", og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge en kontaktperson, eller tryk på  for at søge efter en kontaktperson, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge et nummer, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **OK**.

Bemærk

- Du kan finde flere oplysninger om søgning efter et emne i telefonbogen under "Søgning efter et emne i telefonbogen (Side 28)".

Valg af typen af hurtigtastopkald

Du kan vælge en af 2 typer hurtigtastopkald for hver tildelt hurtigtast.

1. Tryk i standbytilstand på en opkaldstast (0–9), og hold den nede i mindst 1 sekund.
2. Tryk på .
3. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "Auto opkald", og tryk derefter på **OK**.
4. Vælg "Manual" eller "Automatisk", og tryk derefter på **OK**.
 - **Manual**: Hvis du trykker på en tildelt hurtigtast og holder den nedtrykket i det angivne antal sekunder, vises oplysningerne om hurtigtasten. Derefter kan du ved at trykke på  ringe op til hurtigtastens tildelte nummer. Alternativt kan du, når oplysningerne om hurtigtasten vises, trykke på **FLEX** og vælge at ringe op til en DN-tast vha. linjen, der er tildelt DN-tasten.
 - **Automatisk**: Hvis du trykker på en tildelt hurtigtast og holder den nedtrykket i det angivne antal sekunder, ringes der omgående op til den pågældende hurtigtasts tildelte nummer.

Bemærk

- Hvis du vil vælge antal sekunder, før et opkald automatisk foretages, skal du se under "Tast mulighed (Side 47)".

Indstilling af memoalarm

Der lyder en alarm på det indstillede klokkeslæt. Et memo kan også vises. Memoalarm er kun tilgængelig, når røret er inden for en cellestations rækkevidde.

Bemærk

- Du kan vælge ringetonemønsteret og LED-mønsteret for hver memoalarm. Du kan finde flere oplysninger under "Indkommende alt (Side 44)".
- Hvis du er i gang med et opkald på det tidspunkt, alarmen skal lyde, vil den lyde, når du har afsluttet opkaldet.

Indstilling af en memoalarm

1. Tryk på  eller navigationstasten [MIDT].
2. Vælg " Memo alarm" ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge et alarmnummer (1–3), og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge en alarmtilstand, og tryk derefter på **OK**.

Der er følgende alarmtilstande:

- **Fra:** Deaktiverer den valgte memoalarm.
 - **En gang:** Den valgte memoalarm lyder kun én gang.
 - **Gentag daglig:** Den valgte memoalarm lyder på samme tidspunkt hver dag.
 - **Ugentlig:** Den valgte memoalarm lyder på samme tidspunkt på bestemte ugedage.
5. Indstil klokkeslæt og dato for memoalarmen. De oplysninger, der skal indtastes, afhænger af alarmtilstanden.
 - **En gang:** Skriv dato og klokkeslæt ved hjælp af navigationstasterne og/eller opkaldstasterne, og tryk derefter på **OK**.
 - **Gentag daglig:** Skriv det daglige klokkeslæt ved hjælp af navigationstasterne og/eller opkaldstasterne, og tryk derefter på **OK**.
 - **Ugentlig:**
 - a. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge en ugedag, og tryk derefter på . Et ✓-symbol vises ud for de ugedage, der er blevet valgt. På den måde kan du vælge flere ugedage.
 - b. Når du har valgt 1 eller flere ugedage, skal du trykke på **OK**.

- c. Skriv et klokkeslæt på dagen med navigationstasterne og/eller opkaldstasterne, og tryk på **OK**.

6. Skriv en tekstbesked, der skal vises, når memoalarmen lyder, og tryk på **OK**.
7. Tryk på **OK**.

Bemærk

- Se "Indtastning af tegn (Side 39)" for at få flere oplysninger om indtastning af tegn.
- Når du skriver et klokkeslæt, skal du trykke på **AM/PM** for at skifte mellem AM og PM. **AM/PM** vises ikke, hvis du har valgt 24-timers klokkeslæt.

Sletning af en memoalarm

1. Tryk på  eller navigationstasten [MIDT].
2. Vælg " Memo alarm" ved at trykke på piletasterne, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge et alarmnummer (1–3), og tryk derefter på .
4. Tryk på [**▲**] eller [**▼**] for at vælge "JA", og tryk derefter på **OK**.

Standstøt af en memoalarm


- Mens alarmen ringer, skal du trykke på  eller anbringe røret i laderen.

Indtastning af tegn

Du kan skrive alfabetiske tegn og tal med opkaldstasterne.

Du kan vælge en af 5 tegntilstande ved at trykke på **højre displaytast**, mens du skriver et navn. Funktionsikonet over displaytasten viser den aktuelle tegntilstand.

Du kan se en liste med tilgængelige tegn under "Tegntilstandstabel (Side 40)".

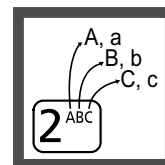

Hvis du vil ændre tegntilstand, mens du redigerer et navn i telefonbogen, skal du trykke på **højre displaytast**.



Eksempel: Sådan skrives "Anne" i latinsk tegntilstand.



- Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på .
- Hvis du vil skrive et tegn, der er placeret på samme opkaldstast som det forrige tegn, skal du bevæge markøren ved at trykke på navigationstasten og derefter skrive det ønskede tegn.
- Hvis du ved en fejl skriver et forkert tegn, skal du trykke på navigationstasten eller for at markere tegnet, trykke på for at slette det og derefter skrive det korrekte tegn.
- Hvis du vil rydde en hel linje, skal du trykke på i mindst 1 sekund.
- Du kan bevæge markøren ved at trykke på navigationstasten , , eller .

Tegntilstandstabel

Taster	ABC (Latinsk)	0-9 (Nume- risk)	ABΓ (Græsk)	AÄÅ (Udvidet 1)	SŠŠ (Udvidet 2)
1	Mellemrum # & ' () * , - . / 1	1	Mellemrum # & ' () * , - . / 1		
2^{ABC}	A B C 2	2	A B Γ 2	A Ä Å Ä Å Ä Æ B C Ç 2	A Ä Å Ä Å B C Ç 2
	a b c 2		α β γ 2	a ä å ä å ä æ b c ç 2	a ä å ä å b c ç 2
3^{DEF}	D E F 3	3	Δ E Z 3	D ð E È É Ê Ë F 3	D Ď E Ě ě F 3
	d e f 3		δ ε ζ 3	d ð e è é ê ë f 3	d ě e ě ě f 3
4^{GHI}	G H I 4	4	Η Θ Ι 4	G Ğ H I İ ï Î Ï 4	G H Í 4
	g h i 4		η θ ι 4	g ğ h i i î ï 4	g h í 4
5^{JKL}	J K L 5	5	Κ Λ Μ 5	J K L 5	J K L Ł Ł Ł 5
	j k l 5		κ λ μ 5	j k l 5	j k l ł ł ł 5
6^{MNO}	M N O 6	6	Ν Ξ Ο 6	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö Ø Æ 6	M N Ń Ň Ő Ő Ő Ű 6
	m n o 6		ν ξ ο 6	m n ñ o ò ó ô õ ø æ 6	m n ń ŋ o ó ö ő 6
7^{PQRS}	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Ş ß 7	P Q R Ř Ŕ Š Š Š 7
	p q r s 7		π ρ σ 7	p q r s ş ß 7	p q r ř ŕ š š š 7
8^{TUV}	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	T U Û Ü Ü Ü Ü V 8	T Ţ Ţ U Ú Ü Ü Ü V 8
	t u v 8		τ υ φ 8	t u û ü ü ü ü v 8	t ŧ ŧ u ú ü ü ü v 8
9^{WXYZ}	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω γ 9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	W X Y Ÿ Ÿ Ź Ž Ž Ž 9
	w x y z 9		χ ψ ω γ 9	w ŵ x y ŷ z 9	w x y ŷ ŷ ž ž ž 9
0	Mellemrum ! ? " ; : + = < > 0	0	Mellemrum ! ? " ; : + = < > 0		
#	\$ % & @ € £	#	\$ % & @ € £		

- Tryk på **X^{A-a}**, før eller efter du skriver et tegn, hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver.
- Hvis du trykker på en tast flere gange efter hinanden, vises de forskellige tegn, der er knyttet til den tast. Hvis du f.eks. vil skrive bogstavet "C" med latinsk tegnsæt, skal du trykke på **2^{ABC}** 3 gange.
- Tegn, der indtastes med #-tasten (f.eks., "\$"), kan ikke indtastes under søgninger i telefonbogen. Se "Søgning efter et emne i telefonbogen (Side 28)".

- Tasterne i tabellen ser muligvis anderledes ud end de faktiske taster på røret.

Sletning af gemte emner

Telefonbog

1. Tryk på [▶] eller  for at vise telefonbogen.
2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge et emne, eller tryk på  for at søge efter et emne.
3. Tryk på .
4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Slet", og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "JA", og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- I trin 4 kan du i stedet vælge "Slet alle" for at slette alle emner.
- Du kan finde flere oplysninger om søgning efter et emne i telefonbogen under "Søgning efter et emne i telefonbogen (Side 28)".

Hurtigtastopkald

1. Tryk på den opkaldstast, der er tildelt som hurtigtast, og hold den nede i mindst 1 sekund.
2. Tryk på .
3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Slet", og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "JA", og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- I trin 1 kan du, mens hurtigtastens oplysninger vises, trykke på [▲] eller [▼] for at vælge et andet hurtigtastnummer.
- I trin 3 kan du i stedet vælge "Slet alle" for at slette alle emner.

Opkaldslog for indgående/udgående opkald

1. Tryk i standbytilstand på [◀] for at åbne opkaldsloggen for indgående opkald, eller tryk på [▼] for at åbne opkaldsloggen for udgående opkald.
2. Vælg et emne, der er gemt i opkaldsloggen, og tryk på .
3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Slet", og tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "JA", og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- I trin 3 kan du i stedet vælge "Slet alle" for at slette alle emner.

Ændring af rørets indstillinger

Rørets indstillingsmenu - oversigt

	[Hovedemne]	[Underemne]
Indstil håndsat	Indkommende alt	Ringestyrke
		Ringetype
		Vibrator
		Ringer i lader
		Memo alarm
		Strømspare
		Ringer hovedsæt
		Højttaler volume
		Lyd volume
		Hovedsæt volume
	Samtale alt.	Mic Vol Hovedsæt
		Tal mens ladning
		Vilkårlig tast
		Hurtig svar
	Besvare alt.	Forsink a.svar
		Rediger softtast
		Softtast Navn
		Tastelås type
	Tast mulighed	Auto lås tid
		Hurtig tast tid
	Display visning	Sprog
		Baggrundslys
		LCD-lysstyrke
		Standby display
		Kategori
		Datoformat
		Tidsformat
		Opkalds ID
		Farve plan

└ Tone valg	└ TasttoneTIL/FRA
	└ Afstands alarm
└ System mulighed	└ RegisterHåndsæt
	└ Annuller base
	└ Vælg base
	└ System låst
	└ Ændre PIN
	└ HS Information
	└ CS Version
	└ Firmwareopdat. ^{*1}
	└ Aktiver CS web ^{*1}
└ Andre valg	└ Ændre kodeord
	└ Reset Håndsæt
	└ MasterCS-adr.

^{*1} Disse indstillinger er tilgængelige via programmering af webbrugergrænsefladen. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.

Indkommende alt

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Ringestyrke	Justerer ringetonens lydstyrke.	☐ Tilbage ☐ Næste ☐ Niveau 1–6 ☐ Fra	Niveau 3

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Ringetype – Fabriks indst. ^{*4} – Privat kald (Kategori 1–9) – Intern ringelyd ^{*5} – Lokal ringelyd ^{*5} – Grp. Ring ^{*5} – Dørtelefon ^{*5}	Ringemønster Vælger ringetonen for hver type opkald. ^{*1}	☐ Ringetone 1–19, 25–32	Ringetone 1
	LED funktion Vælger LED-mønsteret for hver type opkald.	☐ Rød ☐ Grøn ☐ Orange ☐ R→G→O	Fabriks indst.: Rød Privat kald: Grøn
	Vibrator funkt. Vælger vibrationsmønsteret for hver type opkald.	☐ Single ☐ Double ☐ Triple ☐ Konstant	Single
	Farvemønster ^{*2} Vælger farvemønsteret for hver type opkald.	☐ Normal ☐ Gul ☐ Rød	Normal
Vibrator	Vælger, om røret skal vibrere ved modtagelse af et opkald.	☐ Vib. & Ring ☐ Vib.→Ring ☐ Fra	Fra
Ringer i lader	Vælger ringetilstand (til eller fra), når røret er placeret i laderen. ^{*3}	☐ Til ☐ Fra	Til
Memo alarm	Ringemønster Vælger ringetonen for hver memoalarm.	☐ Ringetone 1–19, 25–32	Ringetone 1
	LED funktion Vælger LED-mønsteret for hver memoalarm.	☐ Rød ☐ Grøn ☐ Orange ☐ R→G→O	Grøn
	Vibrator funkt. Vælger vibrationsmønsteret for hver memoalarm.	☐ Single ☐ Double ☐ Triple ☐ Konstant	Single

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Strømspare	Strømsparetid Vælger antallet af sekunder, før der automatisk slukkes for strømspareemnerne herunder ved modtagelse af et opkald.	0–60 s	30s
	Strømspare valg Vælger de emner, der skal slukkes.	☐ Ring & vibrere ☐ Baggrundslys	Ikke valgt
Ringer hovedsæt	Vælger, om der skal høres en tone fra det tilknyttede hovedsæt ved modtagelse af et opkald.	☐ Til ☐ Fra	Fra

*1 De forudindstillede melodier i dette produkt anvendes med tilladelse fra © 2010 Copyrights Vision Inc.

*2 Viser kun, når "Privat kald" er valgt.

*3 Når "Ringer i lader" er indstillet til "Til", men "Ringestyrke" er indstillet til "Fra", ringer røret på niveau 1.

*4 Denne Ringetype er tilgængelig, hvis celledstationen er tilsluttet SIP-serveren.

*5 Denne Ringetype er tilgængelig, hvis celledstationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg.

Samtale alt.

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Højttaler volume	Justerer lydstyrken på bageste højttaler.	Niveau 1–6	Niveau 3
Lyd volume ^{*1}	Justerer modtagerlydstyrken.	Niveau 1–6	Niveau 2
Hovedsæt volume	Justerer lydstyrken på hovedsættets højttaler.	Niveau 1–6	Niveau 2
Mic Vol Hovedsæt	Justerer lydstyrken på hovedsættets mikrofon.	Niveau 1–6	Niveau 6
Tal mens ladning	Vælger, hvorvidt samtalen skal fortsætte eller ej, når røret placeres i laderen under en samtale.	☐ Til ☐ Fra	Fra

*1 For brugere i Taiwan er modtagerlydstyrken fast indstillet til standardniveauet. Hvis værdien for "Lyd volume" ændres, vender den tilbage til standardniveauet, når det næste opkald indledes.

Besvare alt.

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Vilkårlig tast	Besvarer et opkald ved at trykke på en vilkårlig opkaldstast.	☐ Til ☐ Fra	Fra
Hurtig svar	Besvarer et opkald, mens telefonen lader op, ved blot at tage røret op af laderen.	☐ Til ☐ Fra	Fra

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Forsink a.svar	Vælger antallet af sekunder, før et opkald automatisk besvares, når autosvar er slået til.	0–20 s	6s

Tast mulighed

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Rediger softtast – Funkt. tast A – Funkt. tast B – Funkt. tast C	Redigerer displaytasterne. – Standby – Samtale	☐ Fabriks indst. ☐ Flexible tast ☐ Funktions tast ☐ Tryk hurtigtast ^{*1}	Ikke gemt
Softtast Navn – Funkt. tast A – Funkt. tast B – Funkt. tast C	Redigerer navnene på displaytasterne. – Standby – Samtale	Maks. 5 tegn	Ikke gemt
Tastelås type	Vælger typen af tastaturlås.	☐ Manual ☐ Manual&kodeord ^{*2*3} ☐ Automatisk ☐ Auto&Kodeord ^{*2*3}	Manual
Auto lås tid	Indstiller antallet af sekunder, før rørets tastelås aktiveres, når "Automatisk" er valgt som tastelåstype.	0–60 s	10s
Hurtig tast tid	Vælger antallet af sekunder, før et opkald automatisk foretages, når man trykker på en hurtigtast, der er tildelt til "Automatisk", og holder den nede.	1–20 s	2s

^{*1} Viser kun, når "Standby" er valgt.

^{*2} Gør følgende for at undgå uautoriseret adgang til dette produkt:

- Indstil en adgangskode, der er tilfældig og ikke er nem at gætte.
- Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum.

^{*3} Hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode, kan du ikke vælge "Manual&kodeord" eller "Auto&Kodeord" for "Tastelås type". Du kan finde flere oplysninger om indstilling af adgangskoden under "Indstilling af adgangskode (Side 17)".

Display visning

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Sprog	Vælger displaysproget.	☐ Deutsch ☐ English ☐ Español ☐ FRANÇAIS ☐ Italiano ☐ Dansk ☐ Nederlands ☐ Svenska ☐ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ☐ Magyar ☐ Português ☐ Polski ☐ slovensky ☐ Čeština ☐ Hrvatski	English
Baggrundsllys	Tænder baggrundsbelysningen på LCD-displayet og tastaturet. Kan indstilles til hvert af følgende: – Modtag kald – Samtale	☐ Til ☐ Fra	Modtag kald: Fra Samtale: Til
LCD-lysstyrke	Justerer lysstyrken i baggrundsbelysningen på LCD-displayet.	Niveau 1–6	Niveau 3
Standby display	Vælger, hvad der vises på displayet i standbytilstand. ¹	☐ HS nr. ☐ Base & HS nr. ☐ Rediger ☐ Fra	HS nr.
	Redigerer det navn, der vises på LCD-displayet i standbytilstand.	Maks. 16 tegn	Ikke gemt
Kategori	Redigerer navnene på kategorierne.	Maks. 13 tegn pr. kategori (1–9)	Ikke gemt
Datoformat	Vælger det datoformat, der vises på displayet.	☐ DD-MM-ÅÅÅÅ ☐ MM-DD-ÅÅÅÅ ☐ ÅÅÅÅ-MM-DD	DD-MM-ÅÅÅÅ
Tidsformat	Vælger det klokkeslætsformat, der vises på displayet.	☐ 12 timer ☐ 24 timer	24 timer

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Opkalds ID	Vælger de opkaldsoplysninger, der vises ved modtagelse af et opkald. Det er de oplysninger, der er gemt i enten telefonbogen til røret eller i telefonsystemet, der kan vises.	☐ H/S telefonbog ☐ PBX indstil.	PBX indstil.
Farve plan	Vælger farveskemaet til LCD-displayet.	☐ Mørk ☐ Lys	Mørk

^{*1} Hvis et lokalnummernavn er tildelt via programmering af webbrugergrænsefladen, vises lokalnummerets navn, når "HS nr." eller "Base & HS nr." er valgt. Afhængigt af det antal tegn, der er gemt til lokalnummernavnet, vises slutningen på lokalnummernavnet muligvis ikke.

Tone valg

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
TasttoneTIL/ FRA	Tænder og slukker tastetonen.	☐ Til ☐ Fra	Til
Afstands alarm	Vælger, om rækkeviddealarmen skal lyde eller ej.	☐ Til ☐ Fra	Fra

System mulighed

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Register-Håndsæt	Registrerer et rør til en base.	Base 1–4	Ikke gemt
Annuller base ^{*1}	Annullerer registreringen af et rør.	Base 1–4 ^{*2}	Ikke valgt
Vælg base ^{*1}	Vælger en base.	☐ Automatisk ☐ Base 1–4	Automatisk
System låst	Vælger, om indstillingen System mulighed skal låses eller ej.	☐ Til ^{*3} ☐ Fra	Fra
Ændre PIN	Før du registrerer røret sammen med et telefonsystem, skal du skrive telefonsystemets pinkode her. Når du har registreret røret sammen med et telefonsystem, kan pinkoden ændres, så røret kan registreres med et andet telefonsystem.	Skriv pinkoden (maks. 8 tal)	1234
HS Information	Viser rørets firmware-version og IPEI-tal (International Portable Equipment Identity).	—	—

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
CS Version	Viser firmwareversionen og IPL-nummeret (Initial Program Loader) på den celledstation, som røret er registreret til.	—	—

*1 Kun registrerede baser vises.

*2 Du kan vælge flere baser samtidigt.

*3 Der kræves en adgangskode (4 tal). Du kan finde flere oplysninger om indstilling af adgangskoden under "Indstilling af adgangskode (Side 17)".

Andre valg

Underemne	Beskrivelse	Indstilling	Standard
Ændre kodeord ^{*1*2}	Ændrer den adgangskode til røret (4 tal), som bruges til at: oplåse telefonbogen, bruge indstillingen Reset Håndsæt, og oplåse tastelåsen.	Skriv gammel adgangskode. ^{*3} ↓ Skriv ny adgangskode. ↓ Bekræft ny adgangskode.	Ikke registreret
Reset Håndsæt	Ændrer rørets indstillinger til standardindstillingerne.	Skriv adgangskode. ^{*4} (4 tal) ↓ Vælg de ønskede emner. ↓ Tryk på OK .	Ikke valgt
MasterCS-adr.	Viser IP-adressen for den primære celledstation. Hvis røret endnu ikke er registreret, vises "xxx . xxx . xxx . xxx".	—	—

*1 Gør følgende for at undgå uautoriseret adgang til dette produkt:

— Indstil en adgangskode, der er tilfældig og ikke er nem at gætte.

— Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum.

*2 Notér adgangskoden et sted, så du ikke glemmer den.


*3 Hvis en adgangskode ikke allerede er blevet indstillet, kan du springe over første trin.

*4 Du kan finde flere oplysninger om indstilling af adgangskoden under "Indstilling af adgangskode (Side 17)".

Installation og opsætning


Installation af batterier

Åbn batteridækslet, sæt batterierne i, og luk dækslet som vist herunder.

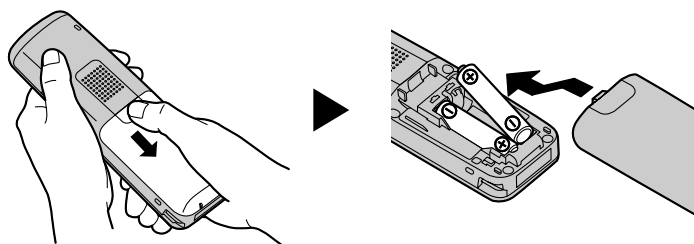

Tilslutning af lader

Tilslut lysnetadapteren til laderen.

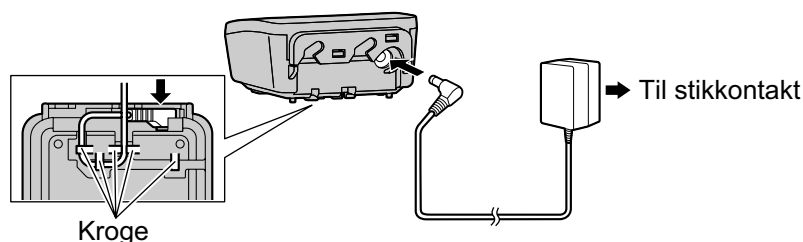


- Lysnetadapteren skal tilsluttes til en stikkontakt i væggen eller på gulvet. Tilslut ikke lysnetadapteren til en loftmonteret stikkontakt, da adapterens vægt kan få den til at falde ud af stikkontakten.
- Sæt lysnetadapterens ledning fast i ledningsholderen.
- Brug kun den medfølgende lysnetadapter fra Panasonic. Du kan finde flere oplysninger under "Oplysninger om tilbehør (Side 14)".

ADVARSEL

- Reducer risikoen for ildebrand eller elektrisk stød ved at undgå overbelastning af stikkontakter og forlængerledninger.
- Læg ikke laderens adapterledning sammen med ledninger til andre maskiner i nærheden.
- Sæt lysnetadapteren/stikket helt ind i stikkontakten. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/eller kraftig varmeudvikling med brand til følge.
- Fjern med jævne mellemrum støv mm. fra lysnetadapteren ved at tage den ud af stikkontakten og tørre den af med en blød klud. Et lag af støv kan virke isolerende og forårsage skader fra fugt osv. med brand til følge.


Opladning af batterierne

På forsendelsestidspunktet er batterierne ikke opladede. **Oplad batterierne i ca. 7 timer, før du bruger røret første gang.**

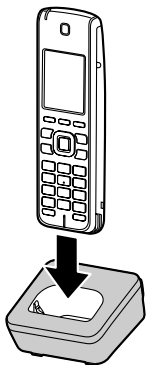


- Opladeindikatoren slukkes, når batterierne er helt opladede. Du kan finde flere oplysninger om opladning af batterierne under "Batterioplysninger (Side 12)".
- Det er normalt, at røret og laderen føles varme, mens batterierne oplades.
- Enheder, der er følsomme over for magnetiske felter, skal holdes på afstand af laderen.
- Benyt kun den medfølgende lader.

Montering af lader på væggen

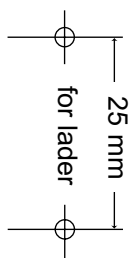


1. Monter de to skruer i væggen med en afstand på 25 mm.

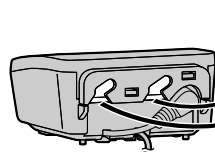

25 mm

Skruer
(Ikke vedlagt)

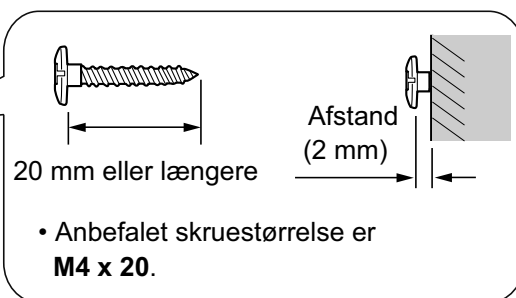

2. Monter laderen sikkert på væggen.


- Tag en kopi af denne side, og brug den som reference til vægmonteringen. Husk at indstille udskriftsstørrelsen, så den svarer til størrelsen på denne side. Hvis dimensionerne af papirudskriften afviger lidt fra de mål, der er angivet her, skal du bruge de mål, der er angivet her.
- Ved montering af laderen skal du sørge for, at det er de rette skruer, du bruger til din type væg.
- Kontroller, at den væg, enheden skal monteres på, er stærk nok til at bære den samlede vægt af røret og laderen (ca. 165 g). Hvis den ikke er det, er det nødvendigt at forstærke væggen.
- Når produktet ikke længere er i brug, skal du tage det ned af væggen.
- Når du isætter skruerne, skal du undgå at ramme rør, elektriske ledninger osv., som kan være skjulte eller synlige.
- Skruehovederne skal ikke skrues helt ind mod væggen.
- I nogle typer vægge er det nødvendigt at isætte rawlplugs, før skruerne skrues i.

Fastgørelse af bælteclips

Du kan fastgøre røret til dit bælte med følgende trin.


[Fastgørelse]

1. Sæt clipsen i de dertil beregnede hak i røret.
2. Før clipsen ned i holderen, til den klikker på plads.

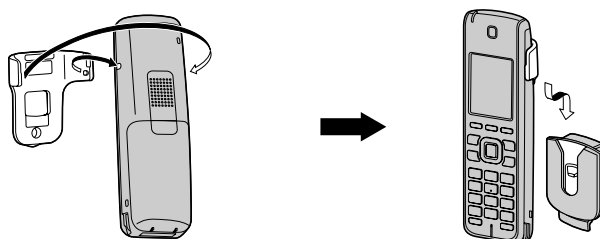


[Afmontering]

1. Sørg for at vende røret 180°, når du tager det af.
2. Fjern bælteclipsen.

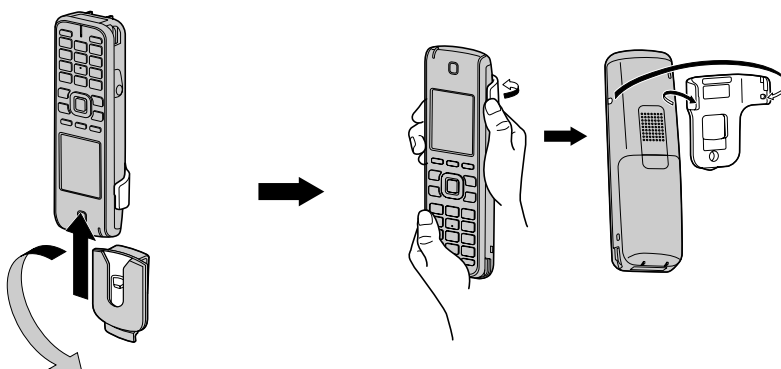

Fastgørelse af telefonsnoren

Åbn batteridækslet, før snoren gennem hullet, og før løkken omkring krogen.

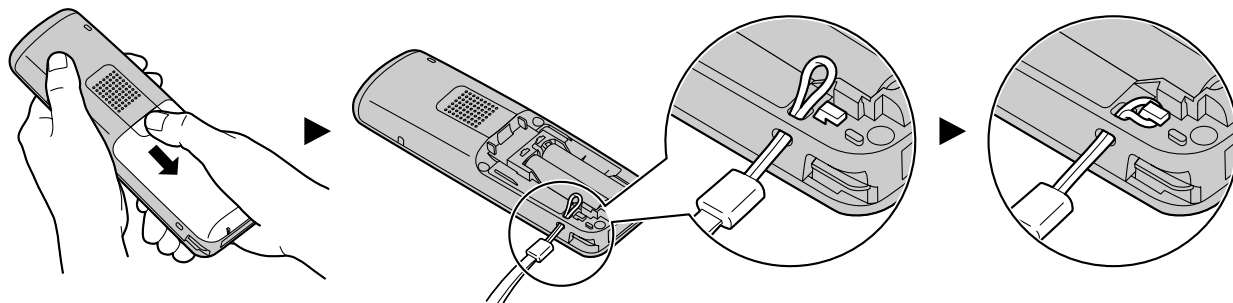

Bilag

Specifikationer

Element	Specifikationer
Display	1,8" TFT-skærm med baggrundsbelysning og 65.000 farver
Hovedsætstik	1 (ø 2,5 mm)
Batterier	Ni-MH AAA × 2 (1,2 V, 700 mAh)
Maksimalt strømforbrug (lader)	Standby: 0,3 W Maksimum: 2,0 W
Batteriets ydeevne	Tale: op til 11 timer Standby: op til 200 timer
Ladetid	7 timer
Dimensioner (bredde × dybde × højde)	Rør alene: 48,2 mm × 25,4 mm × 146,3 mm Rør på lader: 71,9 mm × 71,3 mm × 159,7 mm
Vægt	Rør (inkl. batterier): 115 g Rør (inkl. batterier) og lader: 165 g
Betjeningsmiljø	0 °C til 40 °C

Radiofrekvensspecifikationer

Element	Specifikationer
Frekvensbånd	1880 MHz til 1900 MHz (DECT)
Antal bærebølger	10
Overførselsoutput	Gnsn. 10 mW Maks. belastning 250 mW

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Røret fungerer ikke.	Batterierne er flade.	Oplad batterierne helt. Se "Opladning af batterierne (Side 52)" for at få flere oplysninger.
	Strømmen er slukket.	- Tænd strømmen. Se "Placering af kontrolfunktioner (Side 15)" for at få flere oplysninger. - Sæt batterierne i igen, og sæt røret i laderen. Se "Installation af batterier (Side 51)" og "Opladning af batterierne (Side 52)" for at få flere oplysninger.
Røret ringer ikke.	Ringetonens lydstyrke er indstillet til "Fra". (Hvis ringetonens lydstyrke er indstillet til "Fra", vises  .	Juster ringetonens lydstyrkeniveau. Se "Justering af ringetonens lydstyrke (Side 25)" for at få flere oplysninger.
	Lydløs tilstand er aktiveret. (Hvis lydløs tilstand er aktiveret, vises ikonet  .	Sluk lydløs tilstand. Se "Lydløs tilstand (Side 17)" for at få flere oplysninger.
Det er svært at føre en samtale i tilstanden håndfri.	Mikrofonen vender den forkerte vej eller blokeres under samtalen.	Rørets forside skal vende ud mod dig, og mikrofonen må ikke være tildækket. Du kan også placere telefonen, så den står lodret. Se "Placering af kontrolfunktioner (Side 15)" for at få flere oplysninger.
Du kan ikke foretage/modtage et opkald.	Røret er uden for rækkevidde, eller cellestationen er optaget.	Flyt tættere på cellestationen, eller prøv igen senere.
	Radiokanalen er optaget, eller der opstod en radiokommunikationsfejl.	Prøv igen senere.
Du kan ikke ringe op.	Det nummer, du ringede op, er spærret af dit telefonsystem.	Kontakt administratoren eller forhandleren.
	Tastelåstilstand er aktiveret.	Hvis du vil annullere tilstanden, skal du trykke på  og holde tasten nede i ca. 2 sekunder. Se "Tastaturlås (Side 17)" for at få flere oplysninger.
	Radiokanalen er optaget, eller der opstod en radiokommunikationsfejl.	Prøv igen senere.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Røret stopper med at fungere under betjening.	Der er opstået en ukendt fejl.	- Sluk røret, og tænd det igen. Se "Placering af kontrolfunktioner (Side 15)" for at få flere oplysninger. - Sæt batterierne i igen, og prøv igen. Se "Installation af batterier (Side 51)" for at få flere oplysninger.
Du kan ikke bruge røret under et strømsvigt.	Røret fungerer ikke under et strømsvigt, fordi cellestationen stopper med at udsende radiobølger.	—
Hovedsættet fungerer ikke.	Hovedsættets ringetone kan ikke høres ved modtagelse af indgående opkald, når hovedsættet er tilsluttet.	- Kontrollér, at hovedsættets ringetone er indstillet til "T11". Se "Indkommende alt (Side 44)" for at få flere oplysninger. - Kontrollér, at hovedsættets stik er tilsluttet korrekt. Se "Placering af kontrolfunktioner (Side 15)" for at få flere oplysninger.
Der kan ofte høres støj.	Elektriske apparater i nærheden forårsager interferens, eller du er for langt fra cellestationen.	- Anbring røret og cellestationen på afstand af andre elektriske apparater. - Flyt tættere på cellestationen.
Der høres to korte bip under en samtale.	Radiosignalet er svagt.	Flyt tættere på cellestationen.
Du har opladet batterierne i 7 timer, men der lyder biptoner, og  blinker (skal oplades) efter nogle enkelte telefonopkald.	Batteriets ladekontakter er muligvis snavsede.	Rengør batteriets ladekontakter uden at beskadige dem, og oplad batteriet igen.
	Det er på tide at udskifte batterierne.	Udskift med nye batterier.
Under opladning af batterierne bliver røret og lysnetadapteren varme.	Dette er helt normalt.	—
"Ingen dækning" vises, og der lyder biptoner.	Røret er uden for rækkevidde.	Flyt tættere på cellestationen, eller prøv igen senere.
	Cellestationen eller telefontjenesten fungerer ikke.	Kontakt administratoren eller forhandleren.
Under opladning af batterierne blinker LED-indikatoren hurtigt, og røret bipper hurtigt.	Batterierne oplades ikke korrekt på grund af en elektrisk fejl.	Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten, fjern batterierne fra røret, og kontakt forhandleren.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Funktionen "Slet alle" til at slette alle kontaktpersoner i telefonbogen virker ikke.	Batterierne er flade, hvilket medfører, at funktionen ikke kan udføres.	Oplad batterierne helt, og prøv derefter igen. Se "Opladning af batterierne (Side 52)" for at få flere oplysninger.
System Speed Dial Download for KX-NS1000 PBX-anlægget er aktiveret, men nogle af telefonnumrene, der skal hentes (standard: 100) hentes ikke til rørets telefonbog. ^{*1}	Det samlede antal telefonnumre, der er registreret til røret, og de telefonnumre, der er hentet fra PBX-anlægget, overstiger telefonbogens kapacitet (500 numre).	Slet de telefonnumre i rørets telefonbog, som er registreret manuelt.

^{*1} Dette punkt gælder kun, når celledationen er tilsluttet et KX-NS1000 PBX-anlæg.

Fejlbeskeder

Fejlbesked	Mulig årsag	Løsning
Registre enhed	Røret er blevet annulleret, eller røret er ikke blevet registreret.	Kontakt forhandleren.
Ingen dækning	Røret er uden for rækkevidde.	Flyt tættere på cellestationen.
	Cellestationen er slukket.	Kontrollér, at ledningen er tilsluttet.
CS optaget	Cellestationen er optaget.	Prøv igen senere.
Lad batteri	Rørets batterier er snart afladede.	Oplad batterierne helt. Se "Opladning af batterierne (Side 52)" for at få flere oplysninger.
Ingen indtast	Når jeg prøver at få vist telefonbogens indhold, er der ikke gemt nogen emner. Se "Gemme kontaktperson i telefonbogen til røret (Side 34)" for at få flere oplysninger. Når jeg prøver at få vist opkaldsloggen for indgående og udgående opkald, er der ikke gemt nogen logger.	—
Hukommelse fuld	Telefonbogen er fuld og kan ikke gemme den nye kontaktperson.	Slet unødvendige data i telefonbogen, og prøv igen.
Brug genopladd. batteri	Der er isat en forkert batteritype, f.eks. alkaline- eller manganbatterier.	Brug kun genopladelige Ni-MH-batterier. Du kan finde flere oplysninger under "Oplysninger om tilbehør (Side 14)" og "Udskiftning af batterierne (Side 12)".
Need Repair (Skal til service)	Der er en fejl med den faste, interne hukommelse.	Kontakt forhandleren.
System låst	Menuen System mulighed er blevet låst og kan ikke åbnes.	Kontakt administratoren eller forhandleren.
Kodeord Ikke gemt	Vises, når du åbner en funktion, der kræver en adgangskode, men hvor der ikke er angivet en adgangskode.	Indstil en adgangskode. Se "Indstilling af adgangskode (Side 17)".
Fejl	Der blev modtaget en fejlbesked fra cellestationen under forsøget på at ændre status for VK/DND (Viderestilling/Vil ikke forstyrres).	Prøv igen, eller kontakt administratoren eller forhandleren.
annulleret	Der opstod en fejl med den trådløse overførsel under download eller upload af telefonbogen.	Brug den bærbare station (PS) tættere på cellestationen (CS).

Fejlbesked	Mulig årsag	Løsning
Telefonbogsfejl	Der opstod en fejl med en trådløs overførsel, ødelagte data, eller hukommelsen blev brugt op under download af en telefonbog.	- Slet unødvendige data i telefonbogen, eller kontakt administratoren for at forhøre dig om antallet af emner, der downloades. - Brug den bærbare station (PS) tættere på cellostationen (CS).
Download misl.	Der opstod en fejl under en firmwareopdatering af den bærbare station (PS).	Kontakt administratoren eller forhandleren.
<ERROR 1>/<ERROR 2>	Der opstod en hardwarefejl under en firmwareopdatering af den bærbare station (PS).	Kontakt administratoren eller forhandleren.

Indeks

B

- Banke på 32
- Batterier 14
 - Installation 51
 - Opladning 52
- Batteriopløsninger 12
- Betjeningsoversigt 23
- Bælteclips 14
 - Fastgøre 53
- Bælteclipsholder 14

D

- Direkte opkald 27
- Displaysprog 25
- Displaytaster 20

F

- Fejlbeskeder 58
- Fleksible taster 22
 - Redigere navne 25
- Funktionsmenuer 24
- Funktionstaster 24

H

- Hovedsæts lydstyrke 26
- Hurtigtast
 - Opkald 27
 - Slette 42
 - Tildele 37
- Højttalerlydstyrke 26

I

- Indstillinger 43
 - Andre valg 50
 - Besvare alt. 46
 - Display visning 48
 - Indkommende alt. 44
 - Samtale alt. 46
 - System mulighed 49
 - Tast mulighed 47
 - Tone valg 49

K

- Kategorinavne, redigere 36
- Konference 31
- Konference med tre deltagere 31
- Kontrolfunktioner, placering af 15

L

- Lader 14
 - Tilslutning 51
 - Vægmontering 52
- Lydløs tilstand 17
- Lydstyrke

- Modtager/Højttaler/Hovedsæt 26
 - Ringtone 25
- Lydstyrke for ringtone 25
- Lysnetadapter 14
- Lås
 - Taster 17
 - Telefonbog 36

M

- Memoalarm 38
- Modtagerlydstyrke 26

O

- Omstille et opkald 30
- Opkald
 - Foretage 27
 - Modtage 29
 - Omstille 30
 - Tilbageholde 30
- Opkalds-id 29
- Opkaldslog
 - Foretage et opkald 27
 - Gemme i telefonbog 35
 - Slette 42

P

- Privat ringtone 34

S

- Specifikationer 54
- Standbyvisning af nummer 25
- Strømsparetilstand 18
- Støjreduktion 18
- Svarservice 32

T

- Tastaturlås 17
- Tegn
 - Skrive 39
 - Tilgængelige tegn 40
- Tekst, skrive 39
- Telefonbog 34
 - Gemme fra før opkald 35
 - Gemme fra opkaldslog 35
 - Gemme ny 34
 - Kategorinavne, redigere 36
 - Låse 36
 - Redigere 34
 - Slette 42
 - Søge efter 28
- Telefonsnor, fastgøre 53
- Tilbagehold 30
- Tilbehør 14

V

- Vibrere 26
- Viderestille opkald 32
- Vil ikke forstyrres (DND) 32

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

© Panasonic Corporation 2012

PNQX3883UA DD0712MH5090