

Användningsanvisningar DECT Bärbar Telefon

Modellnr. **KX-UDT131**

Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten.

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

Använd bara det batteri som medföljer och ladda batteriet i cirka 3 timmar innan du använder telefonen för första gången. Mer information finns i "Ladda batteriet" i den här bruksanvisningen.

Produkten uppfyller IP65-märkningen (bara telefonluren).

Anm

I bruksanvisningen utesluts suffix i modellnummer där de inte behövs.

Inledning

Sammanfattning

Denna manual beskriver information om installation och hantering av PS (Bärbar station) telefonlur och dess laddare.

Tillhörande dokument

Kom igång

Ger en översikt över installationen av telefonluren och dess laddare.

Administratörsguide

Beskriver programmering och skötsel av SIP basstationen (CS).

Installationsguide

Ger en grundläggande information för installationen av SIP basstation (CS).

Handböcker och supportinformation finns att tillgå på Panasonics webbsida på:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

Anm

- Innehåll och utformning av programvaran kan ändras utan föregående meddelande.

Övrig information

För framtida referens

Anteckna informationen i rutan nedan för framtida referens.

Anm

- Produktens serienummer hittar du på etiketten som finns fastklistrad på insidan av batteriluckan på telefonlurens baksida. Anteckna enhetens serienummer och spara bruksanvisningen tillsammans med inköpsbeviset för att underlätta identifiering i händelse av stöld.

MODELLNR	_____
SERIENR	_____
INKÖPSDATUM	_____
ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN	_____
ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS	_____ _____ _____
ÅTERFÖRSÄLJARENS TEL.NR	_____

Varumärken

- Bluetooth®-namnet och -logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Panasonic Corporation under licens.
- Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S.
- Plantronics är ett registrerat varumärke som tillhör Plantronics, Inc.
- vCard är ett varumärke som ägs av Internet Mail Consortium.
- Alla andra varumärken här tillhör respektive ägare.

Innehåll

Viktig information	6
Säkerhetsinformation	6
Datasäkerhet	8
Ytterligare information	9
Viktiga säkerhetsanvisningar	9
För bästa prestanda	11
Batteriinformation	12
Innan du använder telefonen	14
Tillbehörsinformation	14
Kontrollernas placering	15
Lurfunktioner	17
Ställa in ett lösenord	17
Knapplås	17
Tyst läge	17
Brusreducering	18
Energisparläge	18
Teckenfönster	19
Systemknappar	20
Övriga ikoner	21
Flexibla knappar	22
Användning	23
Översikt	23
Funktionsmenyer	24
Funktionsknappar	24
Välja visningsspråk på skärmen	25
Ändra visning av telefonlurens nummer	25
Redigera namnen på de flexibla knapparna	25
Ställa in ringvolymen	25
Ändra vibratorinställningen	25
Ställa in volymen på Mottagare/Högtalare/Bluetooth-headset	26
Funktioner	27
Ringa samtal	27
Ringa	27
Snabbval på knapp	27
Ringa upp med snabbuppringningsknapp	27
Söka efter poster i telefonboken	28
Ta emot samtal	29
Ta emot	29
Uppringarens ID	29
Under pågående samtal	30
Väntkoppla ett samtal	30
Överflytta ett samtal (Överflytta samtal)	30
Treparskonferens	31
Praktiska funktioner	32
Vidarekoppling/Stör ej	32
Samtal väntar	32
Lyssna på röstmeddelanden	32
Bluetooth	33
Sätta på/stänga av Bluetooth	33
Ställa in eller ändra PIN-koden för Bluetooth	33

Registrera och avregistrera Bluetooth-headsetet	33
Ansluta och koppla bort ett Bluetooth Headset	34
Samtalshantering med ett Bluetooth Headset	34
Registrera eller avregistrera en mobiltelefon för telefonboksöverföring	35
Anpassa telefonen	37
Använda telefonlurens telefonbok	37
Privat ringsignal	37
Spara en post i telefonlurens telefonbok	37
Låsa telefonboken i telefonluren	39
Telefonboks- och vCard-överföring via Bluetooth	39
Programmera funktioner till snabbknappar	41
Tidslarmsinställning	42
Mata in tecken	43
Tabell med teckenuppsättningar	44
Radera lagrade poster	46
Ändra inställningar för telefonluren	47
Översikt över lurens inställningsmeny	47
Installation och konfiguration	56
Installera batteriet	56
Ansluta laddaren	56
Ladda batteriet	57
Väggmontera laddaren	57
Ta bort bältesklämman	58
Bilaga	59
Specifikationer	59
RF-specifikationer (DECT)	59
RF-specifikationer (Bluetooth)	59
Felsökning	60
Felmeddelanden	64
Sakregister.....	66

Viktig information

Säkerhetsinformation

Följ alltid följande säkerhetsanvisningar för att motverka skador, dödsfall, elstötar, brand, fel och skador på egendom och utrustning.

Symbolbeskrivningar

Följande symboler används för att klassifiera och beskriva risknivån och vilka skador som kan uppstå om anvisningarna ignoreras med felaktig användning som följd:



VARNING

Beskriver potentiella risker som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.



VAR FÖRSIKTIG

Beskriver risker som kan resultera i mindre skador eller skador på enheter eller annan utrustning.

Följande symboler används för att klassifiera och beskriva anvisningarna som ska följas:



Den här symbolen markerar specifik otillåten användning.



Den här symbolen markerar specifik påbuden användning.



VARNING

Allmän säkerhet



Av säkerhetsskäl får du inte modifiera produkten eller eventuell tillvalsutrustning.



För att undvika risken för brand eller elstötar får du inte utsätta produkten för regn eller fukt.



Följ samtliga instruktioner och varningstexter som finns på produkten.



Ta inte isär produkten – det finns risk för elstötar. Endast behörig personal får serva produkten. Om du öppnar eller tar bort luckor kan du utsättas för farlig spänning eller andra risker. Felaktig ihopmontering kan orsaka elstötar.



Koppla bort nätadaptern från vägguttaget och lämna in den för service hos behörig servicepersonal i följande fall:

- A. Om nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten.
- B. Om vätska spills i produkten.
- C. Om det har kommit regn eller vatten på produkten.
- D. Om produkten inte fungerar enligt de här anvisningarna. Justera endast de regler som förklaras i anvisningarna. Felaktig justering av andra inställningar kan orsaka skador och det kan då krävas service av en behörig tekniker för att återställa produktens normala funktion.
- E. Om produkten har tappats eller skadats.
- F. Om produktens prestanda försämras.



Stoppa aldrig in någon typ av föremål i produkten genom dess springor eller öppningar, eftersom de kan komma i kontakt med farlig spänning eller kortsluta delar och orsaka brandrisk eller elstötar. Spill aldrig vätska av något slag på eller i produkten.



Alltför hög volym i hörlurar eller headset kan leda till hörselskador.



Stäng av enheten i områden med explosionsrisk som förvaringsutrymmen för bränsle/kemikalier eller vid sprängningsområden.

 Om du använder personlig sjukvårdsutrustning som t.ex. en pacemaker ska du kontakta tillverkaren för att kontrollera att den är tillräckligt skärmd mot extern radiostrålning. (Produkten arbetar i frekvensområdet 1880–1900 MHz och den maximala uteffekten är lägre än 0,25 W. Om du använder Bluetooth®-enheter arbetar produkten i frekvensområdet 2,402 GHz till 2,480 GHz och den maximala uteffekten är lägre än 2,5 mW.)

 Använd inte produkten på sjukvårdsanläggningar om det finns anslag om att detta inte är lämpligt. Sjukhus och övriga sjukvårdsanläggningar kan använda enheter som är känsliga för extern radiostrålning.

 Dra ur laddaren ur strömuttaget om det uppstår rökutveckling, onormal lukt eller onormalt ljud. Dess omständigheter kan orsaka brand eller elstötar. Kontrollera att rökutvecklingen har slutat och kontakta sedan ett auktoriserat servicecenter.

 Batteriet utgör en kvävningsrisk. Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

 Telefonlurens hörsnäcka är magnetisk och kan innehålla små järnobjekt.

Installation

 Installera inte produkten på något annat sätt än det som beskrivs i handböckerna.

 Endast kvalificerad servicepersonal får installera och utföra service på den här produkten.

 Nätadaptern ska endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på laddarens etikett. Fråga återförsäljaren eller ditt elbolag om du inte är säker på vilken typ av strömkälla du har hemma.

 Ställ ingenting på strömsladden. Placera inte laddaren där någon kan trampa på eller snubbla över strömsladden.

Placering

 Placera inte produkten på ett instabilt underlag, eftersom den kan skadas allvarligt vid ett fall.



VAR FÖRSIKTIG

 Nätadaptern är det som huvudsakligen används för att koppla ned telefonen. Se till att uttaget till nätadaptern sitter i närheten av produkten och är lättåtkomligt.

 Placera aldrig produkten nära eller över ett element eller annan värmekälla.

 Använd bara den nätadaptern, det batteri och den laddare som anges i den här bruksanvisningen.

 Bränn inte batteriet. Det kan explodera. Kontakta lokala myndigheter för att ta reda på hur batteriet ska hanteras.

 Öppna inte, punktera, krossa eller tappa batteriet. Ett skadat batteri får inte användas. Detta kan leda till risk för brand, explosion, överhettning eller läckage av elektrolyt.

 Ta inte på elektrolytvätska som läckt ut om batteriet börjar läcka. Det kan leda till brännskador eller skada på ögon eller hud. Elektrolyten är giftig och kan vara skadlig om den förtärs. Om du tar på den måste du omedelbart tvätta av det berörda området och därefter söka medicinsk hjälp.

 Var försiktig när du hanterar batteriet så att du inte kortsluter det mot ledande material som ringar, armband och nycklar. Batteriet och/eller ledaren kan bli varma och orsaka brännskador.

 Ladda det batteri som medföljer eller rekommenderas för produkten i enlighet med de anvisningar och begränsningar som anges i den här bruksanvisningen.

 Om batteriet byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk.

 Koppla ur nätadaptern från uttaget om produkten inte ska användas under en längre tid.

 Torka inte denna produkt i en mikrovågsugn.

 Använd inte nätadaptern om den har befunnit sig under vatten.

Meddelande

- Den här telefonen kommunicerar med digitala signaler som är svåra att avlyssna. Det är dock möjligt att signalerna kan fångas upp av tredje part.

Datasäkerhet

- För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:
 - Se till att hålla lösenordet (t.ex. PIN-koden för registrering) hemligt.
 - Ändra standardlösenordet.
 - Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
 - Ändra lösenordet med jämna mellanrum.
- Den här produkten kan spara privat/konfidentiell information. För att skydda privat/konfidentiell information rekommenderar vi att du raderar information som t.ex. telefonboken eller samtalsloggen från minnet innan du kasserar, överför, returnerar eller reparerar produkten.
- Ställ in lösenordet när du registrerar PS (bärbar station) till CS (basstationen). Mer information finns i "Ställa in ett lösenord (Sida 17)".
- Det rekommenderas att du låser telefonboken för att förhindra att lagrad information kommer ut när du tar med dig PS (bärbar station) eller om du tappat bort PS (bärbar station).

Ytterligare information

Viktiga säkerhetsanvisningar

När du använder telefonutrustningen bör du alltid vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande åtgärder, för att minska risken för brand, elstötar och personskador:

- Använd inte laddaren nära vatten, t.ex. i närheten av badkar, handfat, diskho eller tvättutrymme, i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng.
- Använd inte telefonen i närheten av en gasläcka för att rapportera läckan.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Information för användare om insamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier



Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC.

När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig avfallshantering.

För mer information om uppsamling och återvinning av gamla produkter och batterier, var god kontakta din kommun, din avfallshanterare eller det försäljningsställe där du köpte din artikel.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.

För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen


Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.



Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen

Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen.

Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

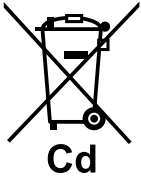

Notering till batterisymbolen (nedtill, två symbolexempel):
Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall iakttar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien.

Följande meddelande gäller endast KX-UDT131CE/KX-UDT131UK

Den här enheten är en DECT Bärbar Telefon som arbetar i frekvensområdet 1880–1900 MHz.
Användningen av enheten är normalt tillåten i alla EU-länder.

Härmed deklarerar Panasonic Corporation att radioutrustningen som beskrivs i denna manual uppfyller Direktivet 2014/53/EU.
EU-försäkran om överensstämmelsens full-ständiga text finns tillgänglig på följande web-badress:
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontaktinformation till en auktoriserad repre-sentant:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring
15, 22525 Hamburg, Tyskland

För användare i Nya Zeeland

- Den här utrustningen får inte användas med inställning av automatisk uppringning till Telecomnödtjänsten '111'.

PTC Allmän varning

- Ett beviljat Telepermit för en terminalutrustning innebär endast att Telecom har godkänt att enheten uppfyller minimivillkoren för anslutning till nätverket. Det betyder varken att Telecom rekommenderar produkten eller medför någon typ av garanti. Framför allt innebär det ingen garanti för att en produkt i alla avseenden fungerar korrekt ihop med någon annan Telepermit-utrustning av annat märke eller annan modell, och inte heller innebär det någon garanti för att en produkt är kompatibel med alla Telecom-nättjänster.

Användningen av IP-nätverk genom det publi-ka telefonnätet (PSTN)

- Internet Protocol (IP) introducerar genom sin natur fördröjning i talsignaler eftersom varje datapaket formuleras och adresseras. Telecom Access Standards rekommenderar att leverantörer, utvecklare och installatörer som använder denna teknik för samtal till eller från det publika telefonnätet (PSTN) hänvisar till modellkraven ITU E i utformningen av sina nät. Det övergripande

målet är att minimera förseningar, distorsion och andra överföringsbegränsningar, särskilt för samtalen mellan mobila och internationella nätverk, som redan lider av stor fördröjning.

Funktionen "Echo cancellation" (ekodämpning)

- Ekodämpning krävs normalt inte inom det publika telefonnätet eftersom geografiska fördröjningar är godtagbara där "CPE return loss" bibehålls inom Telepermits gränser. Men för de privata nätverk som använder sig av "Voice over IP"-teknik krävs det att ha ekodämpning för alla röstsamtal. Den kombinerade effekten av audio / VoIP konverteringsfördröjning och IP-routingfördröjning kan leda till att en ekodämpningstid på ≥ 64 mS krävs.

PTC200 6.11.1 (3) All kundutrustning (felsäkerhetskrav)

- Vid strömavbrott finns det risk för att den här enheten inte fungerar. Se till att det finns en särskild telefon utan nätkontakt, som kan användas vid nödsituationer.

För bästa prestanda

Räckvidd

- Räckvidden beror på kontorets planlösning, vädret och användningsförhållandena, eftersom signalerna överförs mellan basstationen och luren via radiovågor.
- I normala fall blir räckvidden bättre utomhus än inomhus. Om det finns hinder som t.ex. väggar kan telefonsamtalen drabbas av störningar. Höga metallhyllor eller förstärkta betongväggar hindrar räckvidden extra mycket.
- Det kan hända att luren inte fungerar om den är för långt från basstationen, beroende på byggnadens struktur.
- Vi rekommenderar att du håller i den nedre delen av luren för att få bättre samtalskvalitet. Det beror på att antennen sitter i den övre delen av luren.

Störningar

Tillfälligt brus eller störningar kan bero på elektromagnetisk strålning från kylskåp, mikrovågsugnar, faxar, TV-apparater, radioapparater eller datorer. Om samtalen störs bör du hålla luren på avstånd från liknande elektriska apparater.

Miljö

- Håll produkten på avstånd från värmeaggregat och enheter som genererar elektriska störningar, som t.ex. flourescerande lampor och motorer. Ljudstörningarna kan påverka användningen av produkten.
- Placera inte produkten i rum med temperatur under 0 °C eller över 40 °C.
- För att undvika skada bör batteriet laddas i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C.
- Lämna 10 cm avstånd runt om produkten för bättre ventilation.
- Undvik miljöer med mycket rök, damm, fukt, mekaniska vibrationer, stötar eller direkt solsken.
- Apparaten är utformad för att installeras och användas under stabila förhållanden när det gäller omgivningstemperaturer och relativ luftfuktighet.

Rutinunderhåll

- Koppla ur laddaren från strömuttaget före rengöring.
- Torka av produkten med en mjuk trasa.
- Rengör inte produkten med slipverkande eller kemiska medel som t.ex. bensin eller thinner.
- Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprayrengöringsmedel.
- Rengör laddarens terminal regelbundet.

Placering

- Placera aldrig tunga föremål ovanpå luren och laddaren.
- Var försiktig så att föremål inte faller på produkten eller vätskor rinner in i den.
- Placera laddaren på en plan yta. Om laddaren monteras på väggen ska den sättas rakt.

Bluetooth

- Ett Bluetooth headset kan kommunicera med telefonluren inom cirka 10 m. Kommunikationen kan störas av hinder som väggar och elektroniska produkter. För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder ett Bluetooth headset inom 1 m från telefonluren.
- Denna produkt överensstämmer med specifikationen för Bluetooth trådlös teknik 2.0.

Vatten tålig (bara telefonluren)

Telefonluren är vatten tålig och uppfyller klassificeringen IPX5 för skydd mot vatten. Du kan använda telefonluren med våta händer.

- Sänk inte ner den i vatten och håll den inte under rinnande vatten.
- Se till att telefonluren inte kommer i kontakt med saltvatten och frätande vätskor.
- Om telefonluren är blöt ska du torka den med en mjuk och torr trasa.
- Laddaren är inte vattentät. Placera inte luren på laddaren om luren är blöt.

Stötsäker (bara telefonluren)

Luren är konstruerad med stötskydd, den får dock inte kastas eller trampas på.

Dammsäker (bara luren)

Telefonluren är tålig för damm och uppfyller klassificeringen IP6X för dammskydd.

Batteriinformation

När ditt Panasonic-batteri är fulladdat (vid 25 °C):

Använda funktionerna	Drifttid
Under samtal (Bakgrundsljus av ^{*1} , Bluetooth av, Narrowbands- läge)	Upp till cirka 13 t
Under samtal (Bakgrundsljus på ^{*2} , Bluetooth på, Widebandslä- ge)	Upp till cirka 7 t
När telefonen inte används (standby)	Upp till cirka 200 t

^{*1} När inställningen "**Pratar**" för "**Bakgr.belysn.**" är inställd på "**Av**". Mer information finns i "Display alternat (Sida 52)".

^{*2} När inställningen "**Pratar**" för "**Bakgr.belysn.**" är inställd på "**På**". Mer information finns i "Display alternat (Sida 52)".

- Drifftiden kan vara kortare än angivelserna ovan beroende på användningsförhållanden och omgivningstemperaturen.
- Batteriet töms långsamt även när luren är avstängd.
- Luren kan ta emot samtal under laddning.
- Batterieförbrukningen ökar när luren är utanför räckvidden (stäng av luren om "Y" blinkar).
- **Rengör telefonluren och laddarens kontakter med en mjuk, torr trasa en gång i månaden. Rengör oftare om enheten är utsatt för fett, damm eller hög luftfuktighet.** Annars kanske inte batteriet kan laddas fullständigt.

Varning för svagt batteri

Batteriet måste laddas i följande situationer:

- Batterinivåindikatorn visas som urladdat (") och larmet ljuder^{*1}.
- "**Ladda batteri**" visas. I det här fallet kan inte luren användas.

^{*1} När varningen för låg batteriladdning visas under samtal stängs luren av efter en minut.

Byta batteri

Om batterinivåindikeringen visas som tom (") efter att telefonen har använts en kort stund trots att batteriet har laddats helt ska batteriet bytas ut.

Innan du byter batteriet, kontrollera att varningen för svagt batteri visas och stäng sedan av strömmen för att

undvika att minnet försvinner. Byt ut batteriet och ladda det nya batteriet i cirka 3 timmar.

Om du byter ut batteriet innan varningen för svagt batteri visas kan batteriets laddningsikon visa fel värde.

I det här fallet använder du luren som vanligt med det nya batteriet isatt. Information om att sätta i batteriet finns i "Installera batteriet (Sida 56)".

När varningen för lågt batteri visas laddar du batteriet i cirka 3 timmar. Batteriets styrkeikon visar därefter rätt värde.


- Använd endast Panasonic-batterier. Kontakta din administratör eller återförsäljare för mer information.
- Om batteriet byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk.

Innan du använder telefonen

Tillbehörsinformation


Ingående tillbehör

Nätadapter: 1

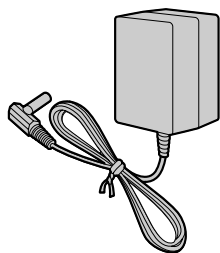


Modellnr	Artikelnr
KX-UDT131CE KX-UDT131RU	PNLV226CE
KX-UDT131UK	PNLV226E
KX-UDT131AL	PNLV226AL

Laddare: 1

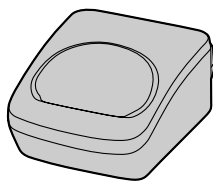

Batteri^{*1}: 1

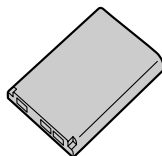

Batterilucka^{*2}: 1



Reservhölje till bältesklämman: 1




^{*1} Kontakta din administratör eller återförsäljare för mer information.

^{*2} Batteriluckan levereras monterad på telefonluren.

Anm

- Bilderna kan skilja sig i utseende från den verkliga produkten.

Kontrollernas placering

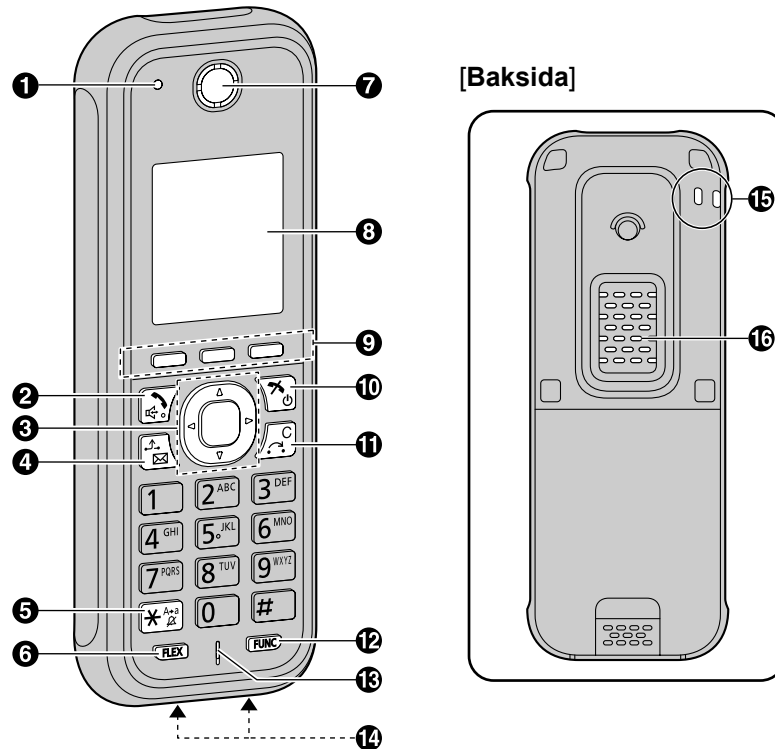

❶ Ringsignal/laddningsindikator

❷ Knapp TALA/SP-PHONE (Högtalartelefon)

Används för att ringa eller svara på samtal eller för att växla mellan mottagarläge/handsfreeläge under ett samtal.

❸ Navigeringsknapp

Navigeringsknappen består av fyra pilknappar och en mittknapp. Pilknapparna används för att ställa in ringsignalens/mottagningens volym eller för att flytta markören för att markera något. Mittknappen används för att bekräfta ett val. I standby-läge utförs följande om någon av knapparna trycks ner.

VÄNSTER (◀) → Tryck för att visa inkommande samtalslogg.

UPP (▲) → Tryck för att ställa in ringsignalens volym.

HÖGER (▶) → Tryck för att öppna telefonboken.

NER (▼) → Tryck för att visa utgående samtalslogg.

MITTEN → Tryck för att visa menyn.

I denna manual, när en procedur instruerar dig "tryck **OK**", kan du även trycka på **[MITTEN]** för att bekräfta valet.

❹ Knapp VÄNTKOPPLA/Röstmeddelande

Används för att väntkoppla det pågående samtalet. I standby-läge spelas dina röstmeddelanden upp om du trycker på knappen.

5 Knapp Tyst läge

Används för att slå på eller stänga av Tyst läge om knappen hålls in längre än 2 sekunder i standby-läget. Se "Tyst läge (Sida 17)" för mer information.

6 Knapp FLEX

Tryck på **FLEX** för att ta fram en meny med funktioner som har tilldelats till respektive uppringningsknapp (0–9, *, och #). Funktionerna kan väljas från menyn eller snabbt kommas åt genom att trycka på **FLEX** och därefter den tilldelade knappen.

7 Mottagare

8 Teckenfönster

Mer information finns i "Teckenfönster (Sida 19)".

9 Systemknappar

Telefonluren har 3 systemknappar. När du trycker på en systemknapp väljer du den funktion som visas över knappen på displayen. Information om systemknappar som visas här finns under "Systemknappar (Sida 20)".

10 Knapp PÅ/AVBRYT

Används för att avsluta samtal, avsluta telefonboks- eller funktionsläget. Tryck på och håll ned den här knappen för att slå på och av handenheten.

11 Knapp KOPPLA/RADERA

Används för att överflytta ett samtal till en annan person eller för att radera siffror eller tecken.

12 Funktionsknapp

Tryck på **FUNC** följt av en knappsiffra (0–9) för att genomföra olika vanliga funktioner snabbt. Mer information finns i "Funktionsknappar (Sida 24)".

13 Mikrofon

14 Laddningsuttag

15 Remhå

Används för att fästa remmar eller liknande föremål.

16 Högtalare

Lurfunktioner

Ställa in ett lösenord

Lurens lösenord är inte inställt som standard. Du måste själv registrera ett lösenord (4 siffror) innan du använder luren. Du måste ställa in lösenordet för att kunna använda följande funktioner:

- Telefonbokslåset (Se "Låsa telefonboken i telefonluren (Sida 39)".)
- "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" för Knapplåstyp (Se "Knappalternativ (Sida 51)".)
- Standard inst. (Se "Andra alternativ (Sida 55)".)

Aktivera

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj  **Inst. handenhet** genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [] eller [] för att välja "Andra alternativ", och tryck därefter på **OK**.
4. Tryck på [] eller [] för att välja "Ändra lösenord", och tryck därefter på **OK**.
5. Ange ett nytt lösenord (4 siffror [0–9]).
6. Bekräfta lösenordet genom att ange det igen som i steg 5.

Anm

- För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:
 - Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
 - Ändra lösenordet med jämna mellanrum.
- Anteckna lösenordet så att du inte glömmer bort det.

Knapplås

Du kan låsa alla knappar utom navigeringsknappen medan luren är i standby-läget. Du kan välja en av 4 knapplåstyper. Mer information finns i "Knappalternativ (Sida 51)".

Spärra

Tryck och håll på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen mer än 2 sekunder för att låsa knappsatsen.

Ikonen  kommer att visas för att indikera att knapparna är låsta.

Öppna

Tryck och håll på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen i mer än 2 sekunder för att låsa upp knappsatsen.

Ikonen  kommer att ändras till att visa  för att indikera att knappsatsen är upplåst.

Anm

- Om du väljer knapplåstypen "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" måste du ange ett lösenord för att låsa upp.
- Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte välja knapplåstyperna "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord". Mer information om hur du ställer in ett lösenord finns i "Ställa in ett lösenord (Sida 17)".

Tyst läge

I det tysta läget stängs ringsignalen av och vibratorm aktiveras när ett samtal kommer in. Det kan vara användbart i situationer då du inte vill bli störd, t.ex. under ett möte.

När Tyst läge är aktivt, kommer följande funktioner att stängas av eller ställas in automatiskt enligt specifikationerna, oavsett sina tidigare inställningar.

- Ringvolym
- Ringa i laddare
- Autosvar
- Knappljud
- Vibrera (Vibrera & Ring)

För att aktivera eller avbryta

Håll  intryckt under mer än 2 sekunder för att aktivera eller avbryta Tyst läge.

Anm

- Om du placerar luren på laddaren i Tyst läge vibrerar inte luren.¹
- När Tyst läge är inställt hörs inte larmet om svagt batteri i standby-läge.
- När Tyst läge är aktiverat kommer bekräftelseljud vid inställning av ringsignal och ringvolym inte att höras.

¹ Om du placerar luren på laddaren under ett inkommande samtal avbryts vibratorfunktionen. När vibrationen har avbrutits startar den inte igen för samma samtal, även om luren lyfts igen. (Om Snabbsvar är inställt besvaras samtalet när luren lyfts.)

Brusreducering

När brusreduceringen är aktiverad kommer omgivningsljud att dämpas för att förbättra och upprätthålla ljudkvaliteten för den andra parten under konversationen. Mottagningsvolymen ökas också efter omgivningsljudet. Detta är användbart i bullriga miljöer som varuhus, fabriker, restauranger och garage. Brusreducering kan aktiveras som standard för daglig användning, eller aktiveras/stängas av under ett samtal.

Aktivera eller stänga av brusreducering

1. Tryck på **FUNC**.
2. Tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja "Brusreduktion", och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja "PÅ" eller "AV", och tryck därefter på **OK**.

Aktivera eller stänga av brusreducering tillfälligt under ett samtal

Du kan aktivera eller stänga av brusreducering under ett samtal genom att göra något av följande:

- a. Tryck på **FUNC**, och därefter på **[▲]** eller **[▼]** för att välja "Brusreduktion", och tryck därefter på **OK**.
eller
- b. Tryck på . Redigera vilka systemknappar som visas för att ta fram systemknappen . Se "Knappalternativ (Sida 51)".

Anm

- Brusreducering kan endast användas i mottagarläge. Det går inte att använda i handsfreeläge. Om handsfreeläge är aktiverat under ett samtal medan brusreducering är aktiverat, kommer brusreducering att stängas av tillfälligt.

Energisparläge

I energisparläget stängs ringsignalen, LCD-bakgrundsbelysningen och/eller knapparnas belysning av automatiskt efter ett inställt antal sekunder när ett samtal tas emot. Mer information om hur du justerar inställningarna för energisparläget finns i "Inkommande alt. (Sida 48)".


Teckenfönster



1 Symbol

-  Inom räckvidden för en basstation
-  (Blinkar) Utanför räckvidden
-  Lyft lur
-  Telefonbok
-  Röstdmeddelande
-  Bluetooth på, Bluetooth-headset inte anslutet
-  Bluetooth på, Bluetooth-headset anslutet
-  Inkommande samtalslogg
-  Utgående samtalslogg
-  Anvisningar för navigeringsknappen

Batteriindikator¹

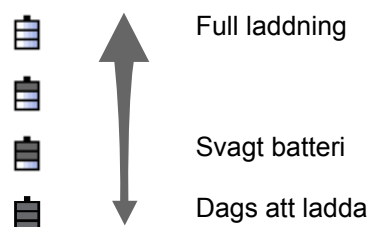

¹ Mer information finns i "Batteriinformation (Sida 12)".

2 Statusinformation för luren

-  Vibration (Se sidan 25)
-  Ringning avstängd (Se sidan 25.)

-  Tyst läge (Se sidan 17)
-  Automatsvar (Se sidan 24)
-  Stäng av mikrofon (Mute)
-  Vidarekoppling av samtal (Se sidan 32)
-  Stör ej (Se sidan 32)

3 Tidsvisning

4 Datum/Loggstatus, inkommande samtal/Nya meddelanden/Telefonboksfil

-  Samtalslista, inkommande samtal

5 Telefonlurens nummer och namn

Mer information om att ändra visningen av telefonlurens nummer finns i "Ändra visning av telefonlurens nummer (Sida 25)".

6 Systemknappar

Anm

- Illustrationerna i bruksanvisningen som visar displayen är endast exempel. Den faktiska displayen på din telefon kan se annorlunda ut och/eller ha en annan färg.

Systemknappar

De ikoner och den information som visas i displayen varierar med sammanhanget. Välj ett alternativ på skärmen genom att trycka på motsvarande systemknapp.

	Öppnar telefonboken. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses telefonboken.		Används för att spara en inställning.
	Visas när telefonboken är låst. Om knappen trycks in och lösenordet anges (standard: inte registrerat) låses telefonboken upp tillfälligt. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder och lösenordet sedan anges (standard: inte registrerat) låses telefonboken upp. Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte låsa telefonboken. Mer information om hur du ställer in ett lösenord finns i "Ställa in ett lösenord (Sida 17)".		Raderar siffror eller tecken.
	Sparar en ny post i telefonboken.		Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion under ett samtal. Blinkar när mikrofonens sekretessfunktion är på.
	Ringa samtal.		Stänger av ringsignalen.
	Aktivera/stäng av brusreduceringen.		Öppnar huvudmenyn. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder i standby-läge låses alla knappar.
	Används för att ställa in larmet.		Återgår till föregående läge.
	Avvisa ett inkommande samtal.		Öppnar listmenyn (redigera/radera i telefonboken etc.).
	Startar ett flerpartssamtal (konferens).		Bekräftar inmatningen.
	Söker efter poster i telefonboken i alfabetisk ordning.		Visas i knappläsläget. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses knapparna upp.
	Visas i det latinska bokstavsinmatningsläget. Växla till sifferinmatningsläget genom att trycka på knappen.		Fortsätter till nästa skärm.
	Visas i sifferinmatningsläget. Växla till det grekiska bokstavsinmatningsläget genom att trycka på knappen.		Används för att radera inställningen.
	Visas i det grekiska bokstavsinmatningsläget. Växla till specialteckeninmatningsläget genom att trycka på knappen (utökat 1).		Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 2). Växla till det latinska bokstavsinmatningsläget genom att trycka på knappen.
	Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 1). Växla till specialteckeninmatningsläget genom att trycka på knappen (utökat 2).		Används för att välja ett objekt i inställningsläget.

	Används för att ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen.		Används för att koppla ned pågående samtal och ringa ett nytt utan att lägga på luren.
	Visar den utgående samtalsloggen.		Används för att välja AM eller PM när tidslarmsfunktionen ställs in.
	Visar senast uppringda nummer.		Utför en obehövad överflyttning (blind).
	Öppnar den inkommande samtalsloggen.		Används för att ställa in/radera autosvarsläget i standby-läget. Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion under ett samtal. Mer information om funktionen sekretess/autosvar finns i "Funktionsknappar (Sida 24)".

Anm

- Visningen av systemknappar kan anpassas. De systemknappar som visas i standby-läge eller under pågående samtal kan ställas in. Namnen på systemknapparna kan också redigeras. För mer information, se "Knappalternativ (Sida 51)".

Övriga ikoner

Ikon	Beskrivning
	Visas bredvid en anknytning från vilket ett röstmeddelande väntar. För mer information, se "Lyssna på röstmeddelanden (Sida 32)".

Flexibla knappar

En flexibel knapp kan användas för att öppna en telefonlinje för att ringa eller ta emot ett samtal eller användas som funktionsknapp.

Tryck på **FLEX** för att ta fram listan med flexibla knappar. Här får du åtkomst till de 12 flexibla knapparna. Färgen på varje knapps siffra indikerar statusen på linjen eller statusen på den funktion som tilldelats knappen.

[Exempel]



- För att välja en knapp, tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja önskad knapp, och tryck därefter på **OK**.
- För att redigera namnen på de flexibla knapparna, se sidan 25.

Följande typer av flexibla knappar finns:

DN (Directory Number (linjeknapp))

Låser den linje som tilldelats DN-knappen. När ett samtal kommer in på DN-knappen går det att svara genom att trycka på DN-knappen.

Statusindikering

- **Släckt:** Ingen aktivitet
- **Lysande grön:** Samtal pågår med DN-knappen.
- **Snabbt blinkande grön:** Ett inkommande samtal.
- **Långsamt blinkande grön:** Ett samtal är väntkopplat.
- **Lysande röd:** En delad linje används eller är privat väntkopplad på en annan enhet.
- **Långsamt blinkande röd:** En delad linje är väntkopplad på en annan enhet.

Anm


- En delad linje är en linje som kan användas av flera enheter. Detta är en tilläggsfunktion som kanske inte stöds i ert telefonsystem.
- Om ett samtal är privat väntkopplat (lysande röd) kan samtalet inte hämtas upp av andra enheter än den som väntkopplade samtalet.

Användning


Översikt

Telefonlurens funktioner öppnas via menyn i displayen och väljs med navigeringsknappen och systemknapparna.

[Inkommande samtalslogg]

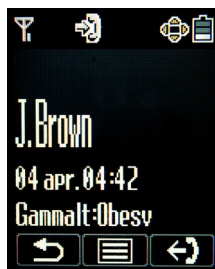

[Ringvolym]

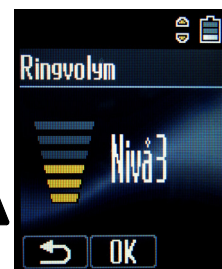


Tryck på
navigeringsknappen ◀

Tryck på
navigeringsknappen ▶


[Flexibla knappar]



[I vänteläge]*¹

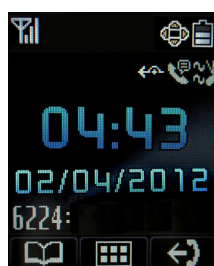

[Funktionsknappar]

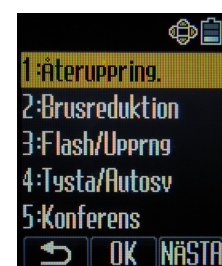


[Personlig telefonbok]




eller tryck på
navigeringsknappen ▶

[Huvudmeny]

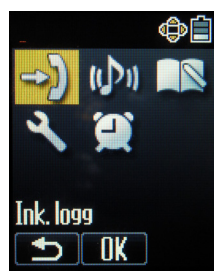

eller tryck på
navigeringsknappen ▼

[Utgående samtalslogg]

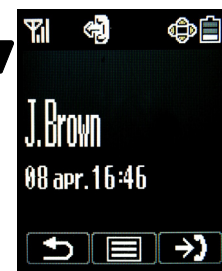


*¹ Om visningsinställningarna för skärmtangenterna ändras, visas eventuellt inte ovanstående skärmtangenter.

- Den valda posten kommer att markeras.
- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)". Mer information om att söka efter post i telefonboken finns i "Söka efter poster i telefonboken (Sida 28)".

Funktionsmenyer


Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen för att visa huvud- och undermenyer.

Huvudmeny – i standby-läget

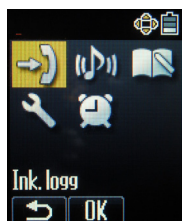

-  **Ink. logg**
Öppnar den inkommande samtalsloggen.
-  **Ringvolym**
Öppnar inställningen "Ringvolym".
-  **Nytt telefonbok**
Sparar en ny post i telefonboken.
-  **Inst. handenhet**
Öppnar inställningen "Inst. handenhet".
-  **Tidslarm**
Öppnar inställningen "Tidslarm".

Undermeny – när luren är lyft/under ett samtal

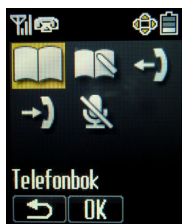

-  **Telefonbok**
Öppnar telefonboken.
-  **Nytt telefonbok**
Sparar en ny post i telefonboken.
-  **Utgående logg**
Öppnar den utgående samtalsloggen.
-  **Ink. logg**
Öppnar den inkommande samtalsloggen.
-  **Sekretess**
Slår på eller stänger av mikrofonens sekretess-funktion under ett samtal.

Funktionsknappar

Lurens funktioner kan aktiveras via teckenfönstrets knapplista.

1. Tryck på  för att ta fram listan med funktionsknappar.
2. Tryck på [] eller [] för att välja önskad funktion, och tryck därefter på . Det går också att trycka på en sifferknapp som motsvarar funktionsnumret för att välja det direkt.

1: Återuppring.

Ring upp senast uppringda nummer.

2: Brusreduktion

Används för att ställa in brusreduceringen.

3: Flash/Uppring

Används för att koppla ned pågående samtal och ringa ett nytt utan att lägga på luren.

4: Tysta/Autosv

Besvarar automatiskt ett inkommande samtal i handsfree-läget. "" visas i standby-läget.

5: Konferens

Startar ett flerpartssamtal.

6: VK/St.Ej

Visar eller ställer in vidarekoppling och Stör ej.

7: Ink. logg

Ringer med hjälp av den inkommande samtalsloggen.

8: Utgående logg



Visar en lista på senast uppringda nummer.

9: Telefonbok

Ringer upp ett telefonnummer från telefonboken.

0: Alarm

Ställer in ett memo-larm.

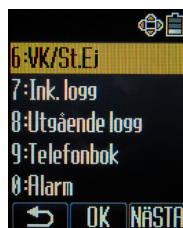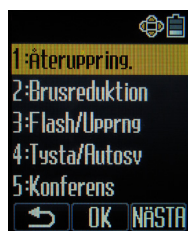

Välja visningsspråk på skärmen

Du kan välja vilket språk som ska visas på luren skärm.

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj "Inst. handenh" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Display alternat", och tryck därefter på **OK**.
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Språk", och tryck därefter på **OK**.
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja ett språk¹, och tryck därefter på **OK**.

¹ Se "Display alternat (Sida 52)" för att se en lista på alla språk som kan väljas.

Ändra visning av telefonlurens nummer

Du kan ändra så att telefonlurens nummer visas på displayen när telefonluren är i standby-läge.

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj "Inst. handenh" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Display alternat", och tryck därefter på **OK**.
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Display: Passn.", och tryck därefter på **OK**.
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad inställning och tryck sedan på **OK**.

Anm

- Standardinställningen är "Handenhetsnr".
- Mer information om inställningar för visning i standby, se "Display alternat (Sida 52)".

Redigera namnen på de flexibla knapparna

Programmering via webbgränssnitt krävs för att ändra namnen på de flexibla knappar som används för telefonluren. Kontakta din administratör eller återförsäljare för mer information.

Ställa in ringvolymen

Ringvolymen kan ställas in, eller stängas av.

Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj "Ringvolym" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad inställning (Stega ner, Stega upp, Nivå 1–6, AV), och tryck därefter på **OK**.

Anm

- När enheten används i en högljudd miljö rekommenderar vi att Ringtyp ställs in på "32" och att vibrering ställs in på "Vibrera & Ring".
- Du kan trycka på knappen [▲] istället för att utföra stegen 1 och 2.
- Mer information inställning av ringsignalen finns i "Inkommande alt. (Sida 48)".

Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen medan det ringer

När ett samtal kommer in, gör på följande sätt för att ställa in ringvolymen eller stänga av ringsignalen:

Ställa in ringvolymen

Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in volymen¹.

Stänga av ringsignalen

Tryck på  eller .

¹ Den ändrade volymen används även vid efterföljande samtal.

Ändra vibratorinställningen

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj "Inst. handenh" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Inkommande alt.", och tryck därefter på **OK**.

4. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja "**Vibrera**", och tryck därefter på **OK**.
5. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja önskad inställning (**Vibrera & Ring**, **Vibrera** → **Ring**, **AV**), och tryck därefter på **OK**.

Anm

- Om du bara vill ha vibrator utan ringsignal väljer du "**Vibrera & Ring**" och ställer in ringvolymen på "**AV**", eller aktiverar Tyst läge. För mer information, se "Kontrollernas placering (Sida 15)" och "Ställa in ringvolymen (Sida 25)".

Ställa in volymen på Mottagare/ Högtalare/Bluetooth-headset

Under en konversation, tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att ställa in volymen (Nivå 1–6).

Anm

- Om du använder ett Bluetooth headset kan du också ställa in volymen med volymknappen på Bluetooth headset. För mer information om användning av ett Bluetooth headset, se "Bluetooth (Sida 33)".

Funktioner

Ringa samtal

Ringa

Ringa genom att slå nr.

1. Tryck på .
2. Slå numret till den andra parten.
3. Tryck på **RING**.
4. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Förberedande uppringning

I standby-läge kan du slå in numret i förväg. När du har slagit numret trycker du på  för att koppla upp och ringa den andra parten.

Anm

- Alternativt kan du låsa en specifik linje för att ringa upp med genom att trycka på **FLEX** och välja en ledig DN-knapp.
- Du kan avbryta uppringningen med .
- Gå närmare basstationen och försök igen om "T" blinkar.
- Om du använder ett Bluetooth headset, se "Samtalshantering med ett Bluetooth Headset (Sida 34)".

Använda utgående samtalslogg

Om ett samtal tas emot från ett telefonnummer som finns i lurens telefonbok visas både numret och namnet i samtalsloggen.

1. I standby-läge, tryck på [**▼**] eller .
2. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja ett samtal i den utgående samtalsloggen, och tryck därefter på .
3. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Använda inkommande samtalslogg

1. I standby-läge, tryck på [**◀**].
2. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja ett samtal i den inkommande samtalsloggen, och tryck därefter på .

3. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Använda telefonboken

1. Tryck på [**▶**] eller .
2. Välj en post från telefonboken, och tryck därefter på .
3. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Anm

- Mer information om att söka efter poster i telefonboken finns i "Söka efter poster i telefonboken (Sida 28)".
- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)".
- Mer information om att lagra poster i telefonboken finns i "Spara en post i telefonlurens telefonbok (Sida 37)".

Snabbval på knapp

Du kan ringa upp med snabbval om en Snabbval på knapp har skapats för den önskade parten. Snabbval på knappar kan även konfigureras för att få tillgång till vissa funktioner i telefonsystemet.

1. Tryck på **FLEX**, och tryck därefter på Snabbval på knapp (flexibel knapp).
2. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Anm

- Mer information om flexibla knappar finns i "Flexibla knappar (Sida 22)".

Ringa upp med snabbuppringningsknapp

Du kan tilldela ett telefonnummer till varje sifferknapp för att senare ringa upp telefonnumret bara genom att hålla önskad sifferknapp intryckt.

1. Håll önskad sifferknapp (0–9) som tilldelats för snabbuppringning av det tilldelade numret intryckt under mer än 1 sekund.
2. Tryck på .

Anm

- Medan snabbuppringningsinformationen visas kan du trycka på [**▲**] eller [**▼**] för att välja en

annan siffra för ett annat snabbuppringningsnummer.

- Om snabbuppringning är inställt på "Auto", kan ett snabbuppringningsnummer också ringas upp genom att hålla den tilldelade uppringningsknappen intryckt under ett antal sekunder. Mer information finns i "Välja typ av snabbvalsuppringning (Sida 41)".
- Mer information om tilldelning av snabbuppringningsknappar finns i "Programmera funktioner till snabbknappar (Sida 41)".

Söka efter poster i telefonboken

Du kan söka efter en post i telefonboken och därefter ringa upp.

1. I standby-läge, tryck på [▶] eller .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post.
3. Tryck på .

Söka efter namn

Du kan söka efter en post i telefonboken genom att mata in ett namn:

1. I standby-läge, tryck på [▶] eller .
2. Tryck på .
3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet som ska sökas, och tryck därefter på **OK**.
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post.
5. Tryck på .

Söka efter kategori

Om poster i telefonboken har tilldelats kategorier kan du söka efter kategori.

1. I standby-läge, tryck på [▶] eller .
2. Tryck på , och tryck därefter på #.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en kategori, och tryck därefter på **OK**.
4. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet på posten i kategorin som ska sökas, och tryck därefter på **OK**.
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post.
6. Tryck på .

Anm

- Om en post har flera nummer sparade kan du trycka på **[MITTEN]** på navigeringsknappen, och därefter trycka på [▲] eller [▼] för att välja önskat telefonnummer för posten.
- Tecken som är inmatade med # (till exempel "\$") kan inte matas in vid sökning i telefonboken.
- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)".
- Medan en post visas kan du trycka på  för att återgå till att visa "<Ange Namn>", och därefter söka efter en annan post.

Ta emot samtal

Ta emot

Tryck på  för att besvara ett inkommande samtal.

Anm

- Om du använder ett Bluetooth headset, se "Samtalshantering med ett Bluetooth Headset (Sida 34)".

För att besvara ett inkommande samtal på en specifik linje

- Tryck på **FLEX** för att se flexibla knappar.
- Tryck på det flexibla knappnumret, eller tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja önskad knapp, och tryck därefter på **OK**.

Du kan även besvara samtal med hjälp av följande funktioner:

- Svara med valfri knapp
- Snabb svar
- Fördröjt autosvar

Mer information om inställning av dessa funktioner finns i "Svarsalternativ (Sida 50)".

Anm

- Om ett inkommande samtal vidarebefordras till PS ringgrupper^{*1} så blinkar inte de programmerbara knapparna. Tryck på knappen TALA för att besvara samtalet.
- Flexibla knappar med inkommande samtal kommer att blinka grönt snabbt.
- Om "Snabb svar" är inställt på "PÅ" och ett kortvarigt strömavbrott inträffar medan telefonluren får ett inkommande samtal stående i sitt ställ, kan följande inträffa:
 - Om "Samtal i laddare" är inställt på "AV" (standard), kan samtalet kopplas ner efter det att det besvarats.
 - Om "Samtal i laddare" är inställt på "PÅ", kan samtalet besvaras automatiskt. Observera att sekretessen i sådana fall kan äventyras och att känslig information kan tas emot av obehöriga.
- Du kan välja mönster för ringsignalen och diodlamporna för varje typ av inkommande

samtal. Mer information finns i "Inkommande alt. (Sida 48)".

^{*1} PS ringgrupper finns tillgängliga om CS är kopplad till en KX-NS1000-företagsväxel. Mer information finns i dokumentationen till KX-UDS124.

Avvisa inkommande samtal

Du kan avvisa ett inkommande samtal från telefonluren.

- Tryck på  när det kommer ett samtal.
- Samtalet kommer att avvisas och telefonluren återgår till standby-läge.

Avvisa samtal från vissa nummer

Samtal från oönskade nummer kan avvisas. Denna funktion kan aktiveras med programmering via webbgränssnitt. Kontakta din administratör eller återförsäljare för mer information.

Anm

- Avvisa samtal är inte tillgängligt om CS är kopplad till en KX-NS1000-företagsväxel.

Uppringarens ID

Om du tar emot ett samtal som innehåller information om uppringarens ID (uppringarens namn och telefonnummer) sparas informationen i den inkommande samtalsloggen och visas i telefonlurens teckenfönster.

Om du tar emot ett samtal från ett nummer som finns i telefonboken, kommer det namn som numret är registrerat för att visas tillsammans med numret.

[Exempel]



Om uppringarens information skickas via telefonsystemet och det även finns information sparad i telefonboken för samma nummer, kan du välja vilken information som ska visas i telefonluren. Den information som skickas via telefonsystemet visas som standard. Mer information finns i "Display alternat (Sida 52)".

Om du ställer in telefonluren på att visa den information som finns sparad i telefonboken, kommer uppringarens information bara att visas om det inte finns någon information om uppringarens nummer sparad i telefonboken.

Anm

- Systemknappen för att avvisa ett inkommande samtal visas inte på telefonluren om CS är kopplad till en KX-NS1000-företagsväxel.

Under pågående samtal

Väntkoppla ett samtal

Du kan väntkoppla ett samtal genom att hålla kvar det på din anknytning.

För att väntkoppla ett samtal

Tryck på , och därefter på .

Anm

- Om Automatisk väntkoppling är aktiverad på din telefonlur, kommer samtalet också att väntkopplas om du väljer en DN-knapp annan än den som gäller för det aktuella samtalet. Kontakta din administratör eller återförsäljare för mer information.

Hämta ett väntkopplat samtal i din anknytning

- Tryck på **FLEX**.
- Tryck på den sifferknapp som motsvarar den långsamt grönt blinkande DN-knappen, eller tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja den långsamt grönt blinkande DN-knappen och tryck därefter på **OK**.

Överflytta ett samtal (Överflytta samtal)

Du kan flytta över samtal till en annan destination (anknytningsnummer eller externt nummer).

Överflytta

- Tryck på  under pågående samtal.
- Ring den part som du vill överflytta till och tryck därefter på **RING**.
- Vänta tills den andra personen svarar och meddela överflyttningen.
- Tryck på .

Anm

- Tryck på  om du vill gå tillbaka till samtalet innan överflyttningsdestinationen svarar.
- Om oöväskade överflyttningar stöds i ditt telefonsystem kan steg 3 utelämnas. Kontakta din administratör eller återförsäljare för mer information.

Göra en obehåvad (blind) överflyttning^{*1}

1. Tryck på **BLIND** under pågående samtal.
2. Ring den part som du vill överflytta till och tryck därefter på **RING**.

^{*1} Funktionen obehåvad överflyttning finns inte tillgänglig om CS är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel.

Trepartskonferens

Du kan lägga till en person i samtalet och starta ett konferenssamtal under ett pågående samtal.

Meddelande

- Om CS är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel ska du läsa dokumentationen till företagsväxeln.
- Ditt telefonsystem kan ha stöd för avancerade konferensfunktioner, exempelvis konferenssamtal med fyra eller fler parter. I detta fall kan procedurerna för hantering av ett konferenssamtal skilja sig från det som beskrivs i detta avsnitt. Kontakta din administratör eller återförsäljare för mer information.

Ringa ett konferenssamtal

1. Tryck på **FUNC**, och därefter på 5 ("Konferens").
2. Ring till den person som du vill lägga till i samtalet och tryck därefter på **RING**.
3. När personen som du ringt upp svarar, tryck på **FUNC**, och tryck därefter på 5 ("Konferens").

Anm

- Systemknappen  kan också användas för att få tillgång till funktionen Konferens direkt. För att ta fram denna systemknapp, redigera de visade systemknapparna. Se "Knappalternativ (Sida 51)" för mer information.

Avsluta ett av samtalen från ett konferenssamtal

Under pågående konferens kan du ta bort en deltagare. Detta är bara möjligt att göra under det konferenssamtal som du startar.

1. Under ett konferenssamtal, tryck på .
2. Tryck på **FLEX**.
3. Tryck på uppringningsknappen eller tryck på **[▲]** eller **[▼]**, och tryck därefter på **OK** för att välja den DN-knapp (flexibla knapp) som motsvarar den deltagare som du vill koppla bort.

4. Tryck på .
5. Tryck på **FLEX**.
6. Tryck på uppringningsknappen eller tryck på **[▲]** eller **[▼]**, och tryck därefter på **OK** för att välja den DN-knapp (flexibla knapp) som motsvarar kvarvarande part.

Anm

- För att återuppta konferenssamtalet utan att ta bort den andra parten, tryck på **FUNC**, och därefter på 5 ("Konferens") efter steg 3.

Redigera ett konferenssamtal

För att lägga på och avsluta konferenssamtalet, tryck på .

Praktiska funktioner

Vidarekoppling/Stör ej

Du kan automatiskt vidarekoppla samtal till en annan destination. Du kan också avvisa inkommande samtal (stör ej).

Komma åt inställningarna Vidk/St.Ej

1. I standby-läge, tryck på **FUNC**, och därefter på 6 ("VK/St.Ej").
2. Om enheten har flera linjer, tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja önskad linje, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja typ av inställning för Vidk/St.Ej, och tryck därefter på **OK**.
De tillgängliga inställningarna är följande:
 - **VK/St.Ej AV¹**: Inaktivera vidarekoppling och Stör ej (Alla inkommande samtal accepteras.)
 - **St.Ej**: Aktivera Stör ej (Alla inkommande samtal kommer att avvisas automatiskt.)
 - **VK alla**: Aktivera Vidarekoppla alla samtal (Alla samtal vidarekopplas.)
 - **VK uppt**: Aktivera Vidarekoppla vid upptaget (Alla samtal vidarekopplas bara när din anknytning är upptagen.)
 - **VK ej sv**: Aktivera Vidarekoppla vid inget svar (Ett inkommande samtal vidarekopplas om du inte svarar på samtalet inom en viss tid.)
 - **VK u/ej sv¹**: Aktivera Vidarekoppla vid upptaget eller inget svar (Ett inkommande samtal vidarekopplas när ditt anknytningsnummer är upptaget eller om du inte svarar på samtalet inom en viss tid.)

¹ VK/St.Ej AV och VK u/ej sv är bara tillgängliga om CS är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel.
4. Om en inställning för vidarekoppling är vald, mata in ett nytt vidarekopplingsnummer, eller bekräfta ett tidigare valt nummer för vidarekoppling.
 - Om CS är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel ska du trycka på **#** och sedan på **OK**.
 - Om CS inte är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel ska du trycka på **OK**.

Anm

- När Vidarekoppling och/eller Stör ej är aktiverat, visas och/eller på displayen i standby-läge.
- Inställningar för Vidk kan inte användas på en delad linje.

Samtal väntar

Om ett nytt samtal kommer in under en telefonkonversation kommer en ton för samtal väntar att höras. Du kan besvara det nya inkommande samtalet genom att koppla ner eller ställa det andra samtalet på vänt.

Koppla ned pågående samtal och tala med den nya personen

1. Tryck på när du hör samtal väntar-tonen.
2. Tryck på .

Väntkoppla pågående samtal och tala med den nya personen

1. Tryck på när du hör samtal väntar-tonen.
2. Tryck på **FLEX**.
3. Tryck på den uppringningsknapp som motsvarar den grönt blinkande DN-knappen, eller tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja en grönt blinkande DN-knapp, och tryck därefter på **OK**.

Lyssna på röstmeddelanden

När du får ett röstmeddelande, visas "Meddelande" och visas.

Du kan lyssna på dina nya meddelanden genom att logga in på din brevlåda.

1. I standby-läge, håll intryckt.
2. Tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja den linje för vilken visas, och tryck därefter på **OK**.

Anm

- Steg 2 är inte nödvändigt om endast en linje är konfigurerad för telefonluren.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att ansluta till ett Bluetooth trådlöst headset och överföra telefonboksdata från en mobiltelefon. Följande Bluetooth-headsets kan användas med denna enhet. (Alla funktioner med headset kan inte garanteras.)

- Utvalda headset från Plantronics®
- Utvalda headset från GN Netcom Jabra®

Sätta på/stänga av Bluetooth

Innan du använder Bluetooth för att ansluta till ett trådlöst Bluetooth headset eller till en mobiltelefon, måste Bluetooth vara inställt på "PÅ" i telefonlurens inställningar.

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj "  Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ/AV". Tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ" eller "AV" och tryck sedan på **OK**.

Ställa in eller ändra PIN-koden för Bluetooth

Innan Bluetooth används för att ansluta till en mobiltelefon, måste PIN-koden för Bluetooth ställas in i telefonlurens inställningar.

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj "  Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Mobiltelefon". Tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ändra BT PIN". Tryck sedan på **OK**.
6. Mata in den gamla PIN-koden.*1

7. Mata in PIN-koden (4 siffror), och tryck därefter på **OK**.

8. Mata in samma PIN-kod som i steg 7, och tryck därefter på **OK**.

*1 Om en PIN-kod inte har ställts in tidigare, hoppa över detta steg och fortsätt till steg 7.

Anm

- Giltiga tecken är 0–9.

Registrera och avregistrera Bluetooth-headsetet

Du kan använda ett trådlöst Bluetooth headset med en telefonlur. Innan du använder ett Bluetooth headset, måste det registreras till en telefonlur.

Registrera ett Bluetooth-headset

Meddelande

- Genomför eventuella nödvändiga åtgärder på headsetet för att det ska kunna registreras i telefonluren. I annat fall kanske Bluetooth headsetet inte kan registreras.

Registrera ett Bluetooth-headset när ett sådant inte är registrerat

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj "  Inst. handenhet" med pilknapparna, och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "BT-headset". Tryck sedan på **OK**.
5. Ange PIN-koden för Bluetooth headsetet, och tryck därefter på **OK**.

Anm

- Upp till 4 siffror kan matas in för Bluetooth headsetets PIN-kod.

Registrera ett Bluetooth-headset när ett sådant redan är registrerat

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj "  Inst. handenhet" med pilknapparna, och tryck sedan på **OK**.

- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "BT-headset". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Registrering". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Registrera". Tryck sedan på **OK**.
- Ange PIN-koden för Bluetooth headsetet, och tryck därefter på **OK**.

Anm

- Endast ett Bluetooth-headset kan registreras för telefonluren. Registrering av ett nytt Bluetooth-headset skriver över den befintliga registreringen.
- Upp till 4 siffror kan matas in för Bluetooth headsetets PIN-kod.

Avregistrera Bluetooth-headsetet

- Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
- Välj  Inst. handenhet genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "BT-headset". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Registrering". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Avregistrera". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA". Tryck sedan på **OK**.

Ansluta och koppla bort ett Bluetooth Headset

Du kan ansluta ett registrerat Bluetooth headset med en telefonlur.

Ansluta ett Bluetooth Headset

- Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
- Välj  Inst. handenhet genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "BT-headset". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Anslutning". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ". Tryck sedan på **OK**.

Anm

- Standardinställningen är "PÅ".

Koppla bort Bluetooth-headsetet

- Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
- Välj  Inst. handenhet genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "BT-headset". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Anslutning". Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "AV". Tryck sedan på **OK**.

Samtalshantering med ett Bluetooth Headset

Du kan ringa upp och svara på ett samtal med Bluetooth headsetet.

Anm

- I denna handbok är namnen på knapparna och funktionerna som beskrivs för Bluetooth headsets endast exempel. Knapparnas namn för ditt Bluetooth headset kan skilja sig. Läs den dokumentation som kom med ditt Bluetooth headset för mer information.

Ringa ett samtal med Bluetooth Headset

1. Slå numret till den andra parten.
2. Tryck på  på handenheten eller på knappen [TALA] på Bluetooth-headsetet.
3. För att avsluta ett samtal, tryck på  på handenheten eller på knappen [TALA] på Bluetooth-headsetet.

Svara på ett samtal med ett Bluetooth Headset

1. Tryck på  på handenheten eller på knappen [TALA] på Bluetooth-headsetet.
2. För att avsluta ett samtal, tryck på  på handenheten eller på knappen [TALA] på Bluetooth-headsetet.

Anm

- När ett samtal kommer in, och ringning på headsetet är på, kommer Bluetooth headsetet att ringa även om telefonluren är inställd på Tyst läge, eller om "Vibrera" eller "Ringa i laddare" är aktiverad.

Växla ett samtal mellan telefonluren och ett Bluetooth Headset

För att växla ett samtal från telefonluren till Bluetooth headsetet

- Tryck på  två gånger.

För att växla ett samtal från Bluetooth headsetet till telefonluren

- Tryck på .

Ställa in mikrofonvolymen på ett Bluetooth Headset

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj " Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [$\blacktriangle$] eller [$\blacktriangledown$] för att välja "Bluetooth alt.", och tryck därefter på **OK**.

4. Tryck på [$\blacktriangle$] eller [$\blacktriangledown$] för att välja "BT-headset". Tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på [$\blacktriangle$] eller [$\blacktriangledown$] för att välja "Mickvolym hörlur". Tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på [$\blacktriangle$] eller [$\blacktriangledown$] för att ställa in volymen (Nivå 1–6), och tryck därefter på **OK**.

Anm

- Volymen för mikrofonen för Bluetooth headsetet kan bara ställas in när telefonluren står i standby-läge.

Registrera eller avregistrera en mobiltelefon för telefonboksöverföring

Du kan överföra telefonboksdata från en mobiltelefon till telefonluren. Innan överföringen kan utföras måste mobiltelefonen registreras till telefonluren. För mer information om överföring av en telefonbok, se "Telefonboks- och vCard-överföring via Bluetooth (Sida 39)".

Registrera en mobiltelefon

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj " Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [$\blacktriangle$] eller [$\blacktriangledown$] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på [$\blacktriangle$] eller [$\blacktriangledown$] för att välja "Mobiltelefon". Tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på [$\blacktriangle$] eller [$\blacktriangledown$] för att välja "Registrering". Tryck sedan på **OK**.
6. Om menyn "Registrera/Avregistrera" visas ska du välja "Registrera" genom att trycka på [$\blacktriangle$] eller [$\blacktriangledown$] och sedan trycka på **OK**. Om den inte visas går du vidare till steg 7.
7. Fullfölj registreringen på mobiltelefonen.

Anm

- Följ proceduren ovan innan något annat görs på mobiltelefonen. I annat fall kanske mobiltelefonen inte blir registrerad.
- När du använder mobiltelefonen krävs telefonlurens Pin-kod för Bluetooth. Mer

information finns i "Ställa in eller ändra PIN-koden för Bluetooth (Sida 33)".

Avregistrera en mobiltelefon

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj " Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Mobiltelefon". Tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Registrering". Tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Avregistrera". Tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA". Tryck sedan på **OK**.

Anpassa telefonen

Använda telefonlurens telefonbok

Du kan lagra upp till 500 telefonnummer med namn i telefonluren och ha dem nära till hands. Du kan även välja unika ringsignaler och lysdiodsmönster för olika kategorier av inkommande samtal. Alla poster i telefonboken lagras i alfabetisk ordning. Av säkerhetsskäl kan du låsa telefonboken. Se "Använda telefonboken (Sida 27)" för mer information om hur du ringer via telefonboken.

Anm

- En enskild post (dvs. ett namn) kan ha flera telefonnummer. Eftersom telefonbokens kapacitet begränsas av antalet sparade telefonnummer, minskar det maximala antalet poster om flera telefonnummer lagras i en post.
- Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar telefonlurens telefonbok, eftersom data kan raderas vid fel på produkten. Kontakta din administratör eller återförsäljare för mer information.

Privat ringsignal

Du kan ordna telefonbokens poster i nio privata ringkategorier. Det går att ställa in olika mönster för ringsignalen och lysdioderna, vibrationsmönster och färgmönster¹ för varje kategori. När uppringarens ID² matchar ett telefonnummer eller namn i telefonboken ringer telefonluren enligt inställningarna för den privata ringkategorin.

¹ Se "Inkommande alt. (Sida 48)" för mer information om ringmönster, lysdiodsmönster, vibrationsmönster och färgmönster.

² Se "Uppringarens ID (Sida 29)" för mer information om uppringarens ID.

Spara en post i telefonlurens telefonbok

Spara en ny post

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.

2. Välj  "Nytt telefonbok" med pilknapparna, och tryck sedan på **OK**.
3. Ange ett namn (max. 24 tecken) och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på [] eller [] för att välja en typ av telefonnummer (① till ⑤). Tryck sedan på **OK**.
5. Ange telefonnumret (max. 32 siffror) och tryck sedan på **OK**.
6. Upprepa steg 4 och 5 för att lägga till fler typer av telefonnummer.
7. Tryck på [] eller [] för att välja "Ingen kategori". Tryck sedan på **OK**.
8. Välj en kategori och tryck sedan på **OK**.
9. För att välja ett standardnummer för posten, trycker du på [] eller [] för att välja "Standardtel.nr". Tryck sedan på **OK**.
10. Tryck på [] eller [] för att välja vilket nummer som ska användas som standardnummer. Tryck sedan på **OK**.
11. Tryck på **SPAR**.

Anm

- Du kan hoppa över steg 7 och 8 om du inte vill tilldela numret till en kategori.
- Du kan hoppa över steg 9 och 10 om du inte vill tilldela ett standardnummer. (Det första nummer som matas in för en post används automatiskt som standardnummer.)
- Siffrorna "0" till "9", samt tecknen "×", "#" och "+" är giltiga.
- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)".
- Om det redan finns en post med samma namn och nummer läggs den nya informationen till den befintliga posten.

Redigera en sparad post

Du kan redigera informationen som är sparad i telefonboksposterna.

1. Tryck på .
2. Tryck på [] eller [] för att visa önskad post eller tryck på  för att söka efter en post.
3. Tryck på  för att öppna telefonbokens undermeny.
4. Tryck på [] eller [] för att välja "Ändra". Tryck sedan på **OK**.

5. Ändra inställningarna för namn, telefonnummer, kategori och standardnummer efter behov.
6. Tryck på **SPAR**.

Anm

- Om du vill ändra ett tecken eller en siffra ska du trycka på [**◀**] eller [**▶**] för att markera tecknet eller siffran. Tryck sedan på  för att radera tecknet eller siffran och ange sedan ett nytt tecken eller en ny siffra.
- Håll  intryckt i mer än en sekund för att radera hela raden.
- Tryck på [**◀**] eller [**▶**] för att flytta markören åt vänster eller höger.
- Mer information om att söka efter poster i telefonboken finns i "Söka efter poster i telefonboken (Sida 28)".
- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)".

Spara ett inmatat nummer

Du kan slå telefonnumret först och sedan lägga till det som en post i telefonboken.

1. Slå numret i standby-läge.
2. Tryck på .
3. Ange ett namn (max. 24 tecken) och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja en typ av telefonnummer (① till ⑤). Tryck sedan på **OK**.
5. Ange telefonnumret (max. 32 siffror) och tryck sedan på **OK**.
6. Upprepa steg 4 och 5 för att lägga till fler typer av telefonnummer.
7. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja "Ingen kategori". Tryck sedan på **OK**.
8. Välj en kategori och tryck sedan på **OK**.
9. För att välja ett standardnummer för posten, trycker du på [**▲**] eller [**▼**] för att välja "Standardtel.nr". Tryck sedan på **OK**.
10. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja vilket nummer som ska användas som standardnummer. Tryck sedan på **OK**.
11. Tryck på **SPAR**.

Anm

- Du kan hoppa över steg 7 och 8 om du inte vill tilldela numret till en kategori.

- Du kan hoppa över steg 9 och 10 om du inte vill tilldela ett standardnummer. (Det första nummer som matas in för en post används automatiskt som standardnummer.)
- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)".

Spara en post med hjälp av samtalsloggen för inkommande eller utgående samtal

Du kan lägga till ett nummer i telefonboken från loggen för inkommande eller utgående samtal.

1. I standby-läge trycker du på [**◀**] för att öppna loggen för inkommande samtal eller på [**▼**] för att öppna loggen för utgående samtal.
2. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja en post i loggen.
3. Tryck på  för att öppna telefonbokens undermeny.
4. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja "Spara telefonbok". Tryck sedan på **OK**.
5. Redigera namnet vid behov och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja en typ av telefonnummer (① till ⑤). Tryck sedan på **OK**.
7. Redigera telefonnumret vid behov och tryck sedan på **OK**.
8. Upprepa steg 6 och 7 för att lägga till fler typer av telefonnummer.
9. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja "Ingen kategori". Tryck sedan på **OK**.
10. Välj en kategori och tryck sedan på **OK**.
11. För att välja ett standardnummer för posten, trycker du på [**▲**] eller [**▼**] för att välja "Standardtel.nr". Tryck sedan på **OK**.
12. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja vilket nummer som ska användas som standardnummer. Tryck sedan på **OK**.
13. Tryck på **SPAR**.

Anm

- Du kan hoppa över steg 9 och 10 om du inte vill tilldela numret till en kategori.
- Du kan hoppa över steg 11 och 12 om du inte vill tilldela ett standardnummer. (Det första nummer som matas in för en post används automatiskt som standardnummer.)

- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)".

Redigera kategorinamn

Du kan redigera namnen på kategorierna i telefonboken.

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj " Inst. handenhet" med pilknapparna, och tryck sedan på .
3. Tryck på [] eller [] för att välja "Display alternat". Tryck sedan på .
4. Tryck på [] eller [] för att välja "Kategorinamn". Tryck sedan på .
5. Tryck på [] eller [] för att välja nummer på önskad kategori (1–9). Tryck sedan på .
6. Välj namn för kategorin (max. 13 tecken) och tryck sedan på .
7. Upprepa steg 5 och 6 för varje kategorinamn som ska redigeras.

Anm

- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)".

Låsa telefonboken i telefonluren

Du kan låsa/låsa upp telefonboken medan telefonluren är i standby-läge. Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte låsa telefonboken. Mer information om hur du ställer in lösenordet finns i "Ställa in ett lösenord (Sida 17)".

Spärra/öppna telefonboken

Spärra

- Håll  intryckt i mer än två sekunder.  visas.

Öppna

1. Håll  intryckt i mer än två sekunder.
2. Ange ditt lösenord.
3. Tryck på  för att återgå till standby-läge.

Öppna telefonboken tillfälligt

1. Tryck på .
2. Ange ditt lösenord.

Telefonboks- och vCard-överföring via Bluetooth

Överföra telefonboksdata från en mobiltelefon via Bluetooth

Du kan överföra telefonboksdata trådlöst från en mobiltelefon till telefonluren via Bluetooth. Se "Bluetooth (Sida 33)" för mer information om Bluetooth.

Meddelande

- Mobiltelefonen måste stödja PBAP (Phone Book Access Profile) för att den här funktionen ska kunna användas.

Så här överför du telefonboksdata från en registrerad mobiltelefon till telefonluren

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj " Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på .
3. Tryck på [] eller [] för att välja "Bluetooth alt.". Tryck sedan på .
4. Tryck på [] eller [] för att välja "Mobiltelefon". Tryck sedan på .
5. Tryck på [] eller [] för att välja "Telefonbok". Tryck sedan på .
6. Tryck på .
7. Tryck på [] eller [] för att välja "1: (namnet på din mobiltelefon)". Tryck sedan på .
8. Tryck på [] eller [] för att välja "Auto" eller "Manuell" och tryck sedan på .
 - Nedladdningen startar automatiskt om du väljer "Auto".
 - Starta nedladdningen via mobiltelefonen om du väljer "Manuell".

Så här överför du telefonboksdata från en ore-gistrerad mobiltelefon till telefonluren

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.

2. Välj  **Inst. handenhet** genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på **OK**.
3. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja **Bluetooth alt.**. Tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja **"Mobiltelefon"**. Tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja **"Telefonbok"**. Tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **OK**.
7. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att välja **"2: Annan mobil"**. Tryck sedan på **OK**.
8. Om **"Överför Telefonbok från mobiltelefon"** visas, kan överföringen startas med mobiltelefonen.

Anm

- Se "Registrera eller avregistrera en mobiltelefon för telefonboksöverföring (Sida 35)" för mer information om hur en mobiltelefon registreras.
- Telefonboken kan inte överföras samtidigt som Bluetooth-headsetets funktioner används.
- Om ett samtal tas emot medan en överföring pågår, sparas bara de telefonboksdata som hade överförts innan samtalet togs emot i telefonlurens telefonbok.
- Om överföringen inte hade slutförts, visas **"Slutförd"** samt detaljerad information om vad som inte överfördes.
- Om telefonboken är låst, visas skärmbilden för tillfällig upplåsning. Du måste låsa upp telefonboken tillfälligt för att kunna fortsätta. Se "Öppna telefonboken tillfälligt (Sida 39)" för mer information.
- När du överför telefonboksdata från en mobiltelefon med Bluetooth visas inte Bluetooth-piktogrammet på telefonlurens skärm (mer information finns i "Teckenfönster (Sida 19)").

Överföra vCard-data via Bluetooth

vCard™ är ett standardfilformat för elektroniska visitkort. Ett vCard kan innehålla ett namn och flera telefonnummer. Du kan överföra dessa vCard-data trådlöst till telefonluren via Bluetooth.

Anm

- Version 2.1 är den enda vCard-version som stöds.

- Om både namnet och telefonnumret i en telefonbokspost som håller på att överföras är identiska med en befintlig post i telefonluren, kommer denna post inte att överföras. Telefonboksposter som saknar telefonnummer kan inte heller överföras till telefonluren.
- Om det finns flera telefonnummer för ett namn kommer bara de 6 första telefonnumren som tas emot att sparas. Alla nummer utöver de 6 första numren sparas inte i telefonluren.
- Telefonnummer som innehåller mer än 32 siffror sparas inte i telefonluren.
- Namn i telefonboken kan innehålla upp till 24 tecken. Namn som är längre än 24 tecken kortas ned till 24 tecken när de överförs. Tänk på att namnet kan kortas ned ytterligare om specialtecken används.

Programmera funktioner till snabbknappar

Du kan tilldela ett telefonnummer i telefonboken till en knapp som ska användas som snabbvals knapp.

1. Håll en sifferknapp (0–9) intryckt i mer än en sekund i standby-läget.
2. Tryck på .
3. Tryck på [] eller [] för att välja "Kop fr tel.bok". Tryck sedan på .
4. Tryck på [] eller [] för att välja en post, eller tryck på  för att söka efter en post. Tryck sedan på .
5. Tryck på [] eller [] för att välja ett nummer, och tryck sedan på .
6. Tryck på .

Anm

- Se "Söka efter poster i telefonboken (Sida 28)" för mer information om hur du söker efter en post i telefonboken.

Välja typ av snabbvalsuppringning

Du kan välja en av 2 typer av snabbvalsuppringning för varje tilldelad snabbvals knapp.

1. Håll en sifferknapp (0–9) intryckt i mer än en sekund i standby-läget.
 2. Tryck på .
 3. Tryck på [] eller [] för att välja "Auto uppringn.". Tryck sedan på .
 4. Välj "Manuell" eller "Auto" och tryck sedan på .
- **Manuell:** Håll en snabbvals knapp intryckt under ett antal sekunder för att se information om snabbvals knappen. Tryck därefter på  för att ringa upp snabbvalsnumret. Alternativt kan du, när information om snabbvals knappen visas, trycka på  och välja en DN-knapp för att ringa upp med en linje som är tilldelad DN-knappen.
 - **Auto:** Om du håller en tilldelad snabbvals knapp intryckt under några sekunder kommer det nummer som finns lagrat under knappen att ringas upp.

Anm

- Se "Knappalternativ (Sida 51)" för information om hur du ställer in antalet

sekunder innan telefonen ringer automatiskt.

Tidslarmsinställning

Ett larm aktiveras vid den inställda tidpunkten. En påminnelse kan också visas. Tidslarm kan bara användas när luren är inom räckvidden för en basstation.

Anm

- Du kan välja mönster för ringsignalen och lysdioderna för varje tidslarm. Se "Inkommande alt. (Sida 48)" för mer information.
- Om du är mitt i ett samtal när larmet ska aktiveras kommer det att skjutas upp tills samtalet har avslutats.

Ställa in ett tidslarm

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
 2. Välj " Tidslarm" med pilknapparna, och tryck sedan på .
 3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja ett larmnummer (1–3). Tryck sedan på .
 4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja larmläge. Tryck sedan på .
- Följande larmlägen kan väljas:
- **AV:** Inaktiverar det valda tidslarmet.
 - **En gång:** Det valda tidslarmet aktiveras bara en gång.
 - **Rep. dagligen:** Det valda tidslarmet aktiveras vid samma tidpunkt varje dag.
 - **Rep. veckovis:** Det valda tidslarmet aktiveras vid samma tidpunkt på de valda veckodagarna.
5. Ställ in klockslag och datum för tidslarmet. Vilken information som ska anges varierar med det valda larmläget.
 - **En gång:** Ange datum och klockslag med hjälp av navigeringsknapparna och/eller sifferknapparna, och tryck sedan på .
 - **Rep. dagligen:** Ange det dagliga klockslaget med hjälp av navigeringsknapparna och/eller sifferknapparna, och tryck sedan på .
 - **Rep. veckovis:**
 - a. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja veckodag, och tryck sedan på . En ✓-markering visas bredvid varje vald veckodag. Du kan välja flera veckodagar på det här sättet.

- b. Tryck på  när du har valt en eller flera veckodagar.
 - c. Ange klockslag med hjälp av navigeringsknapparna och/eller sifferknapparna, och tryck sedan på .
6. Ange ett meddelande som ska visas när tidslarmet aktiveras, och tryck sedan på .
 7. Tryck på .

Anm

- Mer information om att mata in tecken finns i "Mata in tecken (Sida 43)".
- Tryck på  för att växla mellan förmiddag och eftermiddag när du ställer in klockslaget.  visas inte om 24-timmarsformat är valt.

Radera ett tidslarm

1. Tryck på  eller på [MITTEN] på navigeringsknappen.
2. Välj " Tidslarm" med pilknapparna, och tryck sedan på .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja ett larmnummer (1–3). Tryck sedan på .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA". Tryck sedan på .

Stoppa ett tidslarm


- Tryck på , ,  eller sätt telefonluren i laddaren när larmet ljuder.

Mata in tecken

Du kan mata in tecken och siffror med sifferknapparna.

Du kan välja en av 5 teckenlägen genom att trycka på **höger systemknapp** när du matar in ett namn. Funktionsikonen över systemknappen visar aktuellt teckenläge.

I "Tabell med teckenuppsättningar (Sida 44)" finns en lista med tillgängliga tecken.

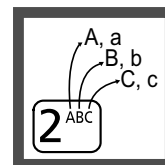

Tryck på den **högra skärmknappen** för att byta teckenuppsättning medan du redigerar ett namn i telefonboken.



Exempel: Så här matar du in "Anne" med den latinska teckenuppsättningen.



- Växla mellan stora och små bokstäver genom att trycka på .
- Om du vill mata in ett tecken som finns på samma knapp som det senaste tecknet, måste du först flytta markören med navigeringsknappen och sedan mata in det önskade tecknet.
- Om du råkar mata in fel tecken, måste du först markera tecknet med navigeringsknappen eller och sedan trycka på för att radera det. Mata sedan in korrekt tecken.
- Tryck på i mer än 1 sekund om du vill radera en hel linje.
- Flytta markören med navigeringsknappen , , eller .

Tabell med teckenuppsättningar

Knapp	ABC (Latinsk)	0-9 (Nume- risk)	ABΓ (Gre- kiskt)	AÄÅ (Utökat 1)	SŠŠ (Utökat 2)
1	Blanksteg # & ' () * , - . / 1	1	Blanksteg # & ' () * , - . / 1		
2^{ABC}	A B C 2	2	A B Γ 2	A Ä Å Ä Ä Ä Ä Æ B C Ç 2	A Ä Å Ä Å B C Č Ć 2
	a b c 2		α β γ 2	a à á â ã ä å æ b c ç 2	a á â ã ä å b c č ċ 2
3^{DEF}	D E F 3	3	Δ E Z 3	D Đ E Ě Ě Ě Ě F 3	D Ď E Ě Ě Ě F 3
	d e f 3		δ ε ζ 3	d ð e è é ê ë ě f 3	d ě e ě ě ě f 3
4^{GHI}	G H I 4	4	H Θ I 4	G Ğ H I Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ I Ĳ 4	G H I Ĳ 4
	g h i 4		η θ ι 4	g ģ h i ĭ ĭ ĭ ĭ i ĳ 4	g h i ĳ 4
5^{JKL}	J K L 5	5	K Λ M 5	J K L 5	J K L Ł Ł Ł 5
	j k l 5		κ λ μ 5	j k l 5	j k l ł ł ł 5
6^{MNO}	M N O 6	6	N Ξ O 6	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ 6	M N Ń Ń O Ó Ő Ō 6
	m n o 6		ν ξ ο 6	m n ñ o ò ó ô õ ø œ 6	m n ń ñ o ó ő ö ø œ 6
7^{PQRS}	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Š Š 7	P Q R Š Š Š Š 7
	p q r s 7		π ρ σ 7	p q r s š š 7	p q r š š š š 7
8^{TUV}	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	T U Û Ü Ü Ü Ü V 8	T Ţ Ţ U Ü Ü Ü Ü V 8
	t u v 8		τ υ φ 8	t u ù ú û ü ũ v 8	t ț ț u ú ú ü ũ v 8
9^{WXYZ}	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω γ 9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	W X Y Ÿ Ÿ Z Ž Ž Ž 9
	w x y z 9		χ ψ ω γ 9	w ŵ x y ŷ z 9	w x y ŷ ŷ z ž ž ž 9
0	Blanksteg ! ? " ; : + = < > 0	0	Blanksteg ! ? " : ; + = < > 0		
#	\$ % & @ € £	#	\$ % & @ € £		

- Tryck på **✕^{A-Z}** före eller efter att du har matat in ett tecken för att växla mellan stora och små bokstäver.
- Genom att trycka upprepade gånger på en knapp kan du bläddra genom alla tecken som hör till knappen. Du måste t.ex. trycka tre gånger på knappen **2^{ABC}** för att mata in bokstaven "C" med latinsk teckenuppsättning.
- Tecken som är inmatade med # (till exempel "\$") kan inte matas in vid sökning i telefonboken. Se "Söka efter poster i telefonboken (Sida 28)".

- Bilderna av knapparna i tabellen kan skilja sig i utseende från de verkliga knapparna på luren.

Radera lagrade poster

Telefonbok

1. Tryck på [▶] eller  för att visa telefonboken.
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en post, eller tryck på  för att söka efter en post.
3. Tryck på .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Radera". Tryck sedan på .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA". Tryck sedan på .

Anm

- Under steg 4 kan du välja "Radera alla" i stället för att radera alla poster.
- Se "Söka efter poster i telefonboken (Sida 28)" för mer information om hur du söker efter en post i telefonboken.

Ringa med snabbvalsknappar

1. Håll den sifferknapp som har programmerats som snabbvalsknapp intryckt i mer än en sekund.
2. Tryck på .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Radera". Tryck sedan på .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA". Tryck sedan på .

Anm

- Under steg 1 kan du trycka på [▲] eller [▼] för att välja ett annat nummer på en snabbvalsknapp medan snabbvalsinformationen visas.
- Under steg 3 kan du välja "Radera alla" i stället för att radera alla poster.

Logg för inkommande/utgående samtal

1. I standby-läge trycker du på [◀] för att öppna loggen för inkommande samtal eller på [▼] för att öppna loggen för utgående samtal.
2. Välj en post i samtalsloggen och tryck sedan på .

3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Radera". Tryck sedan på .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA". Tryck sedan på .

Anm

- Under steg 3 kan du välja "Radera alla" i stället för att radera alla poster.

Ändra inställningar för telefonluren

Översikt över lurens inställningsmeny

	[Huvudpost]	[Underpost]
Inst. handenhet	Inkommande alt.	Ringvolym
		Ringtyp
		Vibrera
		Ringa i laddare
		Tidslarm
		Strömspara
		Ringa i hörlur
	Samtalsalternat.	Högtalarvolym
		Ljudvolym
		Samtal i laddare
	Svarsalternativ	Svara med knapp
		Snabbsvar
		Autosv. fördröj
	Knappalternativ	Systemknappsändr
		Systemknappsnamn
		Knapplåstyp
		Automat. låstid
		Snabbknappstid
	Display alternat	Språk
		Bakgr.belysn.
		LCD ljusstyrka
		Display: Passn.
		Kategorinamn
		Datumformat
		Tidsformat
		Nummerpres.
		Färgschema

└─ Tonalternativ	└─ Knappljöd
	└─ Räckviddslarm
└─ Systemalternativ	└─ Registr.tel.lur
	└─ Ta Bort Bas
	└─ Välj bas
	└─ System låst
	└─ Ändra PIN
	└─ Handenh. Inform.
	└─ CS Version
	└─ Firmware-uppdät ^{*1}
	└─ Aktivera web bas ^{*1}
└─ Bluetooth alt.	└─ På/Av
	└─ Mobiltelefon
	└─ BT-headset
└─ Andra alternativ	└─ Ändra lösenord
	└─ Standard inst.
	└─ Bas huvudadress

^{*1} De här inställningarna kan ändras via webbgöransnittet. Hör med administratören eller din återförsäljare för mer information.

Inkommande alt.

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Ringvolym	Ändrar ringvolymen.	☐ Stega ner ☐ Stega upp ☐ Nivå 1–6 ☐ AV	Nivå 3

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Ringtyp – Grundinställn. ⁴ – Privat rington (Kategori 1–9) – Ringsignal INT ⁵ – Ringsignal EXT ⁵ – Ringsignal GRP ⁵ – Porttelefon ⁵	Ringmönster Anger ringsignal för varje samtals- typ. ¹	☐ Ringsig. 1–19, 25–32	Ringsig. 1
	LED funktion Anger lysdiodsmönster för varje samtals- typ.	☐ Röd ☐ Grön ☐ Orange ☐ R→G→O	Grundinställn.: Röd Privat rington: Grön
	Vibratorfunkt. Anger vibratormönster för varje samtals- typ.	☐ Enkel ☐ Dubbel ☐ Trippel ☐ Kontinuerlig	Enkel
	Färgmönster ² Anger färgmönster för varje samtals- typ.	☐ Normalt ☐ Gult ☐ Röd	Normalt
Vibrera	Anger om luren ska vibrera när samtals- emot.	☐ Vibrera & Ring ☐ Vibrera → Ring ☐ AV	AV
Ringa i laddare	Anger ringläge (På eller Av) när luren är i laddaren. ³	☐ PÅ ☐ AV	PÅ
Tidslarm	Ringmönster Anger ringsignal för varje tidslarm.	☐ Ringsig. 1–19, 25–32	Ringsig. 1
	LED funktion Anger lysdiodsmönster för varje tids- larm.	☐ Röd ☐ Grön ☐ Orange ☐ R→G→O	Grön
	Vibratorfunkt. Anger vibratormönster för varje tids- larm.	☐ Enkel ☐ Dubbel ☐ Trippel ☐ Kontinuerlig	Enkel

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Strömsspara	Strömssparstid Anger antalet sekunder innan nedanstående energisparfunktioner stängs av automatiskt när ett samtal tas emot.	0–60 s	30s
	Strömssparsval Anger vilka funktioner som ska stängas av.	☐ Ring & Vibrera ☐ Bakgr.belysn.	Ej valt
Ringa i hör-lur	Anger om en ton ska höras från det anslutna BT-headsetet när ett samtal tas emot.	☐ PÅ	AV
		☐ AV	

*1 De förinställda melodierna i den här produkten används med tillstånd från © 2010 Copyrights Vision Inc.

*2 Visas bara när "Privat rington" har valts.

*3 När "Ringa i laddare" är inställt på "PÅ" och "Ringvolym" är inställt på "AV" ringer luren med nivå 1.

*4 Denna Ringtyp finns tillgänglig om CS är ansluten till SIP-servern.

*5 Denna Ringtyp är tillgänglig om CS är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel.

Samtalsalternat.

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Högtalarvolym	Ställer in den bakre högtalarens volym.	Nivå 1–6	Nivå 3
Ljudvolym	Ändrar lurens volym.	Nivå 1–6	Nivå 2
Samtal i laddare	Anger om samtalet ska fortsätta när luren placeras på laddaren under ett samtal.	☐ PÅ ☐ AV	AV

Svarsalternativ

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Svara med knapp	Besvarar ett samtal genom att valfri knapp trycks in.	☐ PÅ ☐ AV	AV
Snabbsvar	Besvarar ett samtal medan telefonen laddas genom att lyfta luren från laddaren.	☐ PÅ ☐ AV	AV
Autosv. fördröj	Anger hur många sekunder som ska gå innan ett samtal besvaras automatiskt när automatsvar är påslaget.	0–20 s	6s

Knappalternativ

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Systemknapp-sändr – Systemknapp A – Systemknapp B – Systemknapp C	Redigerar systemknapparna. – Passning – Pratar	☐ Grundinställn. ☐ Flexibel knapp ☐ Funktionsknapp ☐ Slå snabbval ¹	Ej sparad
Systemknappsnamn – Systemknapp A – Systemknapp B – Systemknapp C	Ändrar systemknapparnas namn. – Passning – Pratar	Max. 5 tecken	Ej sparad
Knapplåstyp	Anger typ av knapplås.	☐ Manuell ☐ Manuell&Lösen. ^{2*3} ☐ Auto ☐ Auto&Lösenord ^{2*3}	Manuell
Automat. låstid	Anger antalet sekunder innan luren knapplås aktiveras när "Auto" har valts som knapplåstyp.	0–60 s	10s
Snabbknappstid	Anger antalet sekunder innan ett samtal rings automatiskt när en snabbvalsknapp som tilldelats till "Auto" hålls in.	1–20 s	2s

¹ Visas bara när "Passning" har valts.

² För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:

- Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
- Ändra lösenordet med jämna mellanrum.

³ Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte välja "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" för "Knapplåstyp". Mer information om hur du ställer in lösenordet finns i "Ställa in ett lösenord (Sida 17)".

Display alternat

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Språk	Anger visningsspråk.	☐ Deutsch ☐ English ☐ Español ☐ FRANÇAIS ☐ Italiano ☐ Dansk ☐ Nederlands ☐ Svenska ☐ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ☐ Magyar ☐ Português ☐ Polski ☐ slovensky ☐ Čeština ☐ Hrvatski	English
Bakgr.be-lysn.	Slår på LCD-displayens och knapparnas bakgrundsbelysning. Inställningen kan aktiveras för följande lägen: – Tar emot – Pratar	☐ PÅ ☐ AV	Tar emot: AV Pratar: PÅ
LCD ljusstyrka	Justerar ljusstyrkan för LCD-displayens bakgrundsbelysning.	Nivå 1–6	Nivå 3
Display: Passn.	Anger vad som visas på teckenfönstret i standby-läget. ¹	☐ Handenhetsnr. ☐ Bas&Handenh.nr. ☐ Ändra ☐ AV	Handenhetsnr.
	Ändrar det namn som visas på teckenfönstret i standby-läget.	Max. 16 tecken	Ej sparad
Kategorinamn	Ändrar kategoriernas namn.	Max. 13 tecken per kategori (1–9)	Ej sparad
Datumformat	Anger det datumformat som visas på teckenfönstret.	☐ DD-MM-ÅÅÅÅ ☐ MM-DD-ÅÅÅÅ ☐ ÅÅÅÅ-MM-DD	DD-MM-ÅÅÅÅ
Tidsformat	Anger format för det klockslag som visas på teckenfönstret.	☐ 12 tim ☐ 24 tim	24 tim

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Nummerpres .	Anger vilken uppringarinformation som visas när ett samtal tas emot. Antingen kan informationen från telefonlurens telefonbok eller från telefonnätet visas.	☐ H/S telefonbok ☐ PBX program.	PBX program.
Färgschema	Anger teckenfönstrets färgschema.	☐ Mörk ☐ Ljus	Mörk

^{*1} Om ett anknytningsnamn har konfigurerats via webbgränssnittet, visas det när "Handenhetsnr." eller "Bas&Handenh.nnr." har valts. Det kan hända att slutet av namnet inte visas, beroende på hur många tecken som har sparats för anknytningsnamnet.

Tonalternativ

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Knappljud	Slår på och stänger av knappljudet.	☐ PÅ ☐ AV	PÅ
Räckvidds-larm	Anger om räckviddslarmet ska höras eller inte.	☐ PÅ ☐ AV	AV

Systemalternativ

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Re-gistr.tel.lur	Registrerar en lur till en basstation.	Bas 1–4	Ej sparad
Ta Bort Bas ^{*1}	Tar bort lurens registrering.	Bas 1–4 ^{*2}	Ej valt
Välj bas ^{*1}	Väljer en basstation.	☐ Auto ☐ Bas 1–4	Auto
System låst	Anger om Systemalternativ-inställningen ska låsas.	☐ PÅ ^{*3} ☐ AV	AV
Ändra PIN	Mata in PIN-koden till telefonnätet här innan telefonluren registreras i telefonnätet. När du har registrerat telefonluren i ett telefonnät, kan den här PIN-koden ändras så att telefonluren kan registreras i ett annat telefonnät.	Ange PIN-numret. (max. 8 siffror)	1234
Handenh. Inform.	Visar den inbyggda programvaruversionen och telefonlurens IPEI-nummer (International Portable Equipment Identity).	—	—

Anpassa telefonen

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
CS Version	Visar versionen på den inbyggda programvaran och IPL-numret (Initial Program Loader) för den CS som telefonluren är registrerad till.	—	—

*1 Endast registrerade baser visas.

*2 Du kan välja flera baser samtidigt.

*3 Ett lösenord krävs (4 siffror). Mer information om hur du ställer in lösenordet finns i "Ställa in ett lösenord (Sida 17)".

Bluetooth alt.

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
På/Av	Slår på eller stänger av Bluetooth-funktionen.	☐ PÅ ☐ AV	AV
Mobiltelefon	Telefonbok Tar emot telefonboken från en mobiltelefon via Bluetooth.	—	—
	Registrering Registrerar eller avregistrerar en mobiltelefon.	☐ Registrera ☐ Avregistrera	Inte registrerat
	Ändra BT PIN Ställer in eller ändrar PIN-koden för Bluetooth.	Ange PIN-koden. (4 siffror)	Inte registrerat
BT-headset	Anslutning *1 Kopplar in eller kopplar ur ett Bluetooth-headset.	☐ PÅ ☐ AV	PÅ
	Registrering Registrerar eller avregistrerar ett Bluetooth-headset.	☐ Registrera ☐ Avregistrera	Inte registrerat
	Mickvolym hörlur Justerar mikrofonvolymen för Bluetooth-headsetet.	Nivå 1–6	Nivå 3

*1 Om ett Bluetooth-headset inte har registrerats ännu, visas skärmbilden "Registrering" för "BT-headset" när det här alternativet är valt.

Andra alternativ

Underpost	Beskrivning	inställning	Standard-
Ändra lösenord ^{*1*2}	Ändrar telefonlurens lösenord (4 siffror) som används för att låsa upp telefonboken, med hjälp av alternativet Standard inst., och för att låsa upp knapplåset.	Ange det gamla lösenordet. ^{*3} ↓ Ange det nya lösenordet. ↓ Bekräfta det nya lösenordet.	Inte registrerat
Standard inst.	Återställer lurens standardinställningar.	Ange lösenordet. ^{*4} (4 siffror) ↓ Välj önskade poster. ↓ Tryck på OK .	Ej valt
Bas huvudadress	Visar IP-adressen till masterbasstationen. "xxx.xxx.xxx.xxx" visas om telefonluren inte är registrerad ännu.	—	—

^{*1} För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:

- Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
- Ändra lösenordet med jämna mellanrum.

^{*2} Anteckna lösenordet så att du inte glömmer bort det.


^{*3} Om ett lösenord inte redan har ställts in kan du hoppa över det första steget.

^{*4} Mer information om hur du ställer in ett lösenord finns i "Ställa in ett lösenord (Sida 17)".

Installation och konfiguration

Installera batteriet


Öppna batterilocket, sätt i batteriet och stäng locket enligt bilden nedan.

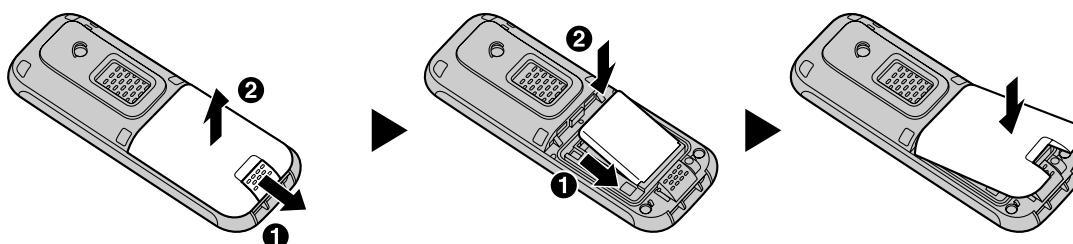

- Kontrollera att skjutreglaget har återgått till det ursprungliga läget när höljet stängs.

Ansluta laddaren

Anslut nätadaptern till laddaren.

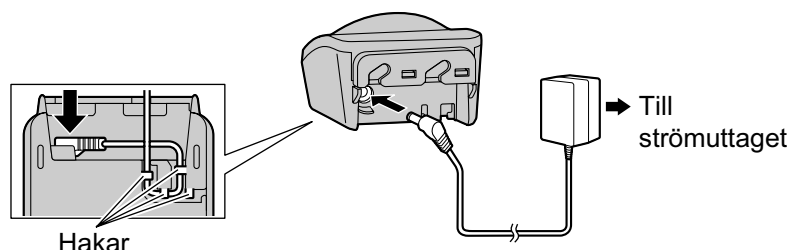

- Nätadaptern ska kopplas till ett vägg- eller golvmonterat strömuttag. Koppla inte adaptorn till ett takmonterat strömuttag eftersom dess vikt kan få adaptorn att lossna.
- Sätt i nätadaptersn sladd i sladduttaget.
- Använd bara den medföljande nätadaptern från Panasonic. Mer information finns i "Tillbehörsinformation (Sida 14)".

VARNING

- Minska risken för brand och elstötar genom att inte överbelasta strömuttag och förlängningssladdar.
- Bunta inte ihop laddarens nätadaptersladd med nätsladdarna från andra maskiner i närheten.
- Sätt i nätadaptern ordentligt i ett strömuttag, så att inte elstötar eller värmeutveckling som kan orsaka brand uppstår.
- Dra ut nätkontakten ur eluttaget och torka regelbundet av damm och liknande från nätadaptern/ nätkontakten med en torr trasa. Dammsamlingar kan leda till isolationsfel genom fukt osv. och orsaka eldsvåda.


Ladda batteriet

Batteriet är inte laddat när det levereras. **Ladda batteriet i ca tre timmar innan du använder telefonluren första gången.**




- Laddningsindikatorn slocknar när batteriet är fulladdat. Se "Batteriinformation (Sida 12)" för mer information om hur batteriet ska laddas.
- Det är normalt att luren och laddaren blir varma när batteriet laddas.
- Enheter som är känsliga för magnetfält ska hållas borta från laddaren.
- Använd bara den medföljande laddaren.

Väggmontera laddaren

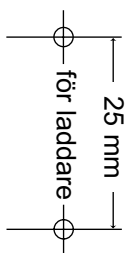


1. Dra i de båda skruvarna i väggen med 25 mm avstånd.

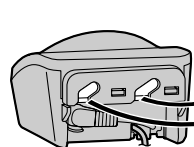


25 mm

Skrudar
(Medföljer ej)

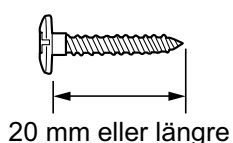

20 mm eller längre



Avstånd
(2 mm)

- Rekommenderad skruvstorlek är **M4 x 20**.

2. Montera laddaren säkert på väggen.


- Kopiera den här sidan och använd som referens vid väggmontering. Kom ihåg att anpassa utskriftsstorleken efter storleken på den här sidan. Om papprets mått fortfarande avviker något från måttet som visas här använder du måttet som visas här.
- Se till att använda rätt typ av skruvar för den aktuella väggtypen vid monteringen.
- Kontrollera att den vägg som laddaren ska monteras på kan bära upp lures och laddarens totalvikt (cirka 200 g). Om väggen inte klarar det måste den förstärkas.
- Ta bort produkten från väggen när den inte längre används.
- Se till så att du inte skruvar i synliga eller dolda rör och elkablar när du drar i skruvarna.
- Huvudet på skruven ska inte ligga mot väggen.
- På vissa väggtyper måste skruvarna förankras med pluggar.

Ta bort bältesklämman

Bältesklämman fästs vid telefonluren innan den skickas ut.

Du kan ta bort bältesklämman genom att följa instruktionerna nedan.

1. Lossa skruven med en skruvmejsel.
2. Ta bort bältesklämman.
3. Fäst reservhöljet för bältesklämman (tillbehör som medföljer) genom att använda samma skruv.

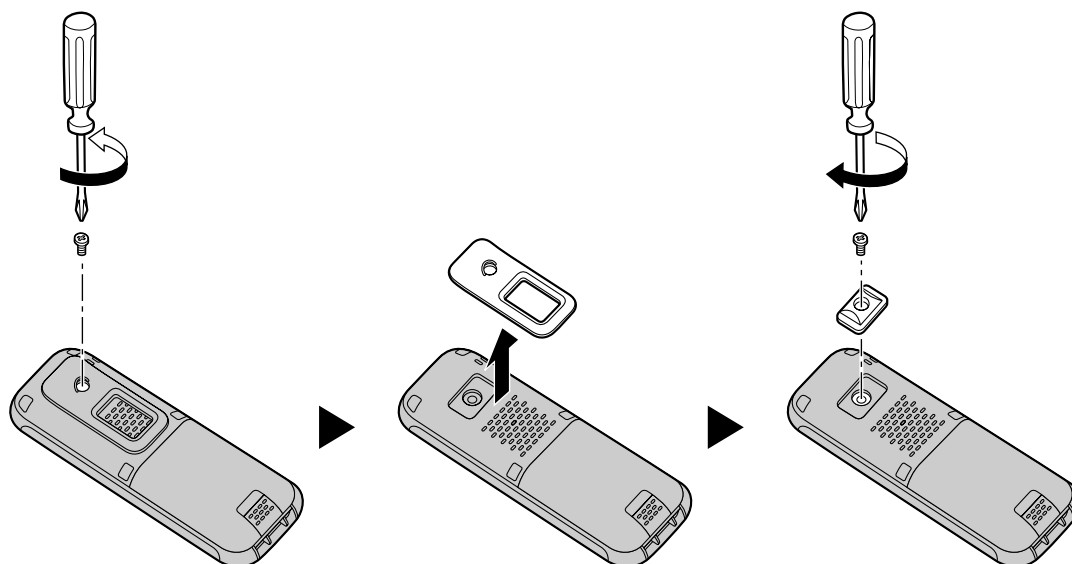

Bilaga

Specifikationer

Alternativ	Specifikationer
Teckenfönster	1,8-tums bakgrundsbelyst TFT LCD-display, 65 000 färger
Batteri	Litiumjon 3,7 V (700 mAh)
Maximal strömförbrukning (laddare)	Standby-läge: 0,3 W Maximalt: 4,0 W
Batteritid	Samtalstid: upp till 13 timmar Standby-läge: upp till 200 timmar
Laddningstid	3 timmar
Mått (Bredd × djup × höjd)	Bara telefonlur (utan bältesklämma): 55,0 mm × 23,0 mm × 151,5 mm Bara telefonlur (med bältesklämma): 55,0 mm × 32,6 mm × 151,5 mm Telefonluren i laddaren: 71,5 mm × 80,5 mm × 165,0 mm
Vikt	Telefonlur (inkl. batteri): 150 g Telefonlur (inkl. batteri) och laddare: 200 g
Användningsmiljö	0 °C till 40 °C 5 °C till 35 °C (när den laddar)

RF-specifikationer (DECT)

Alternativ	Specifikationer
Frekvensband	1880–1900 MHz
Antal bärvågor	10
Sändningseffekt	Genomsnitt 10 mW Toppvärde 250 mW

RF-specifikationer (Bluetooth)

Alternativ	Specifikationer
Frekvensband	2,402 till 2,480 GHz
Klass	Klass 2
Sändningseffekt	Toppvärde 2,5 mW

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Luren fungerar inte som den ska.	Batteriet är tomt.	Ladda batteriet helt. Mer information finns i "Ladda batteriet (Sida 57)".
	Strömmen är avstängd.	- Slå på strömmen. Mer information finns i "Kontrollernas placering (Sida 15)". - Sätt tillbaka batteriet och sätt sedan telefonluren i laddaren igen. Se "Installera batteriet (Sida 56)" och "Ladda batteriet (Sida 57)" för mer information.
Luren ringer inte.	Ringvolymen är inställd på "AV". (Om ringvolymen är inställd på "AV", visas )	Ställ in ringvolymen. Mer information finns i "Ställa in ringvolymen (Sida 25)".
	Ljudlöst läge är aktivt. (Om ljudlöst läge är aktivt, visas ikonen )	Stäng av ljudlöst läge. Mer information finns i "Tyst läge (Sida 17)".
Det är svårt att föra ett samtal i Hands-free-läge.	Mikrofonen är riktad åt fel håll eller något hindrar rösten att nå mikrofonen.	Framsidan på telefonluren ska vara vänd mot dig och mikrofonen får inte vara övertäckt. Mer information finns i "Kontrollernas placering (Sida 15)".
Det går inte att ringa/ta emot samtal.	Luren är utanför räckvidden eller basstationen är upptagen.	Gå närmare basstationen eller försök igen senare.
	Radiokanalen är upptagen eller ett radiokommunikationsfel har uppstått.	Försök igen senare.
Det går inte att ringa.	Det slagna numret är blockerat av ditt telefonsystem.	Rådgör med administratören eller din återförsäljare.
	Knapplåset är på.	Håll  nedtryckt i ca två sekunder för att lämna läget. Mer information finns i "Knapplås (Sida 17)".
	Radiokanalen är upptagen eller ett radiokommunikationsfel har uppstått.	Försök igen senare.
Luren slutar att fungera under användning.	Ett okänt fel har uppstått.	- Stäng av telefonluren och slå på den igen. Mer information finns i "Kontrollernas placering (Sida 15)". - Sätt i batteriet igen och försök på nytt. Mer information finns i "Installera batteriet (Sida 56)".

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att använda luren under strömbrott.	Telefonluren fungerar inte vid strömbrott, eftersom basstationen slutar sända radiovågor.	—
Det går inte att ändra Bluetooth-headsetets signal.	Bluetooth-headsetet har en egen signal som inte påverkas av inställningarna Inkommande alt. (Ringtyp).	—
Störande ljud hörs ofta.	Elektrisk utrustning i närheten orsakar störningar eller också befinner du dig för långt från basstationen.	- Placera luren och basstationen på avstånd från andra elektriska enheter. - Gå närmare basstationen.
Två korta pip hörs under samtal.	Radiosignalen är svag.	Gå närmare basstationen.
Du har laddat batteriet i tre timmar, men pipsignaler hörs och  blinkar (behöver laddas) efter några telefonsamtal.	Batteriets laddningskontakter kan vara smutsiga.	Rengör batteriets laddningskontakter utan att skada dem och ladda igen.
	Det är dags att byta ut batteriet.	Byt till ett nytt batteri.
När batteriet laddas blir telefonluren och nätadaptern varma.	Det är normalt.	—
"Ingen täckning" visas och pipsignaler hörs.	Luren är utanför räckvidden.	Gå närmare basstationen eller försök igen senare.
	Basstationen eller teletjänsten är ur funktion.	Rådgör med administratören eller din återförsäljare.
Medan batteriet laddas blinkar LED-indikatorn snabbt, men telefonluren piper inte.	Temperaturen i ett batteri som håller på att laddas ligger utanför det normala intervallet.	Kontrollera att temperaturen vid platsen där telefonluren håller på att laddas ligger mellan 5 °C och 35 °C, och vänta tills batteriets temperatur faller.
Medan batteriet laddas blinkar LED-indikatorn snabbt och telefonluren piper snabbt.	Batteriet laddas inte korrekt p.g.a. ett elfel.	Dra ut nätadaptern ur eluttaget, ta bort batteriet ur telefonluren och rådgör med din återförsäljare.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Jag kan inte kopiera telefonboksposter från min mobiltelefon.	Mobiltelefonen stöder inte Bluetooth-tekniken.	- Kontrollera att mobiltelefonen stöder trådlös Bluetooth-teknik. - Kontrollera att mobiltelefonen stöder OPP (Object Push Profile) eller PBAP (Phone Book Access Profile).
	Ett anslutningsfel har uppstått.	- Om mobiltelefonen redan är ansluten till en annan Bluetooth-enhet, t.ex. ett Bluetooth-headset, måste denna stängas av och kopplas bort från mobiltelefonen. - Stäng av mobiltelefonen, slå på den igen och försök på nytt.
Jag kan inte prata i telefonen via ett Bluetooth-headset.	Bluetooth-headsetet är inte registrerat i telefonluren.	Registrera Bluetooth-headsetet i telefonluren. Se "Registrera ett Bluetooth-headset (Sida 33)" för mer information.
	Ett anslutningsfel har uppstått.	Stäng av Bluetooth-headsetet, slå på det igen och försök på nytt.
	Bluetooth-headsetet är för långt ifrån telefonluren.	Bluetooth-headsetet kan bara kommunicera inom en viss radie från telefonluren. Anslutningen kan påverkas av hinder eller störningar från elektronisk utrustning. Gå närmare telefonluren och försök igen.
Det brusar när du pratar genom Bluetooth-headsetet.	Bluetooth-headsetet är för långt från telefonluren.	Bluetooth-headsetet kan bara kommunicera inom en viss radie från telefonluren. Anslutningen kan påverkas av hinder eller störningar från elektronisk utrustning. Gå närmare telefonluren.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att ansluta ett Bluetooth-headset till telefonluren.	Bluetooth-headsetet eller Bluetooth-funktionen i telefonluren är avstängt/avstängd.	- Kontrollera att Bluetooth-headsetet är påslaget. - Kontrollera att telefonlurens Bluetooth-inställning är aktiverad. Se "Sätta på/stänga av Bluetooth (Sida 33)" för mer information.
	Ett anslutnings- eller registreringsfel har uppstått.	- Om Bluetooth-headsetet redan är registrerat i en annan Bluetooth-enhet som t.ex. en mobiltelefon, ska Bluetooth-headsetet kopplas bort från mobiltelefonen. Utför sedan anslutningsrutinen från telefonluren. - Bluetooth-headsetet är inte registrerat i telefonluren. Registrera Bluetooth-headsetet. Se "Registrera ett Bluetooth-headset (Sida 33)" för mer information.
Vissa av Bluetooth-headsetets funktioner är inte tillgängliga.	Telefonluren stöder inte vissa avancerade funktioner som återuppringning av det senaste numret eller avvisning av samtal.	—
En felsignal ljuder när jag försöker ansluta en Bluetooth-enhet till telefonluren.	Bluetooth-funktionen är inte redo.	- Bluetooth-funktionen är inte tillgänglig direkt när telefonluren slås på. Vänta i några sekunder och försök igen. - Det gick inte att upprätta en anslutning mellan telefonluren och Bluetooth-enheten. Vänta i några sekunder och försök igen.
Jag kommer inte ihåg min PIN-kod.	—	Kontakta administratören eller din återförsäljare.
Funktionen "Radera alla" för att radera alla poster i telefonboken fungerar inte.	Batteriet är urladdat vilket hindrar proceduren från att slutföras.	Ladda batteriet helt och försök sedan igen. Se "Ladda batteriet (Sida 57)" för mer information.
KX-NS1000-företagsväxels Hämtning av systemkortnummer är aktiverad, men några av telefonnumrena som ska hämtas (standard: 100) hämtas inte till telefonboken i luren. ¹	Det sammanlagda antalet telefonnummer som registrerats till telefonluren och hämtade telefonnummer från företagsväxeln överstiger telefonbokens kapacitet (500 nummer).	Ta bort de telefonnummer i telefonlurens telefonbok som registrerades manuellt.

¹ Detta gäller endast om CS är kopplad till en KX-NS1000-företagsväxel.

Felmeddelanden

Felmeddelande	Möjlig orsak	Lösning
Registrera enhet	Luren har avregistrerats eller är inte registrerad.	Kontakta din återförsäljare.
Ingen täckning	Luren är utanför räckvidden.	Gå närmare basstationen.
	Basstationen är avstängd.	Kontrollera att nätkabeln är inkopplad.
Bas upptagen	Basstationen är upptagen.	Försök igen senare.
Ladda batteri	Lurens batteri är nästan urladdat.	Ladda batteriet helt. Mer information finns i "Ladda batteriet (Sida 57)".
Inga poster	Inga poster har sparats när du försöker öppna telefonboken. Mer information finns i "Spara en post i telefonlurens telefonbok (Sida 37)". Inga loggar har lagrats när du försöker visa den inkommande eller utgående samtalsloggen.	—
Minnet fullt	Telefonboken är full och kan inte spara den nya posten.	Ta bort onödiga data i telefonboken och försök igen.
Need Repair (Reparationsbehov)	Det finns ett fel i det fasta interminnet.	Kontakta din återförsäljare.
System låst	Menyn Systemalternativ har låsts och är inte tillgänglig.	Rådgör med administratören eller din återförsäljare.
Lösenord Ej lagrad	Visas när du försöker öppna en lösenordsskyddad funktion utan att ett lösenord har valts.	Konfigurera ett lösenord. Se "Ställa in ett lösenord (Sida 17)".
Överföringsfel	En anslutning till en mobiltelefon har kopplats ned.	Upprätta anslutning till mobiltelefonen igen. Se "Överföra telefonboksdata från en mobiltelefon via Bluetooth (Sida 39)" för mer information.
Registreringsfel	Registreringen i telefonluren misslyckades eller fick timeout.	Vänta och försök igen eller rådgör med administratören eller din återförsäljare.
Fel	Ett felmeddelande tas emot från basstationen när du försöker ändra Vidk/St.Ej-status.	Försök igen eller kontakta administratören eller din återförsäljare.
Avbruten	Ett fel uppstod i den trådlösa överföringen när telefonboksdata laddades ned eller upp.	Använd den bärbara enheten närmare basstationen.

Felmeddelande	Möjlig orsak	Lösning
Telefonboksfel	Ett fel uppstod med den trådlösa överföringen, överföringen innehöll korrupta data eller också blev minnet fullt medan telefonboksdata laddades ned.	- Radera data som inte behövs ur telefonboken eller hör med din administratör hur många poster som laddas ned. - Använd den bärbara enheten närmare basstationen.
Kan ej hämta	Ett fel uppstod medan den fasta programvaran i den bärbara enheten uppdaterades.	Rådgör med administratören eller din återförsäljare.
<ERROR 1>/<ERROR 2>	Ett maskinvarufel uppstod medan den fasta programvaran i den bärbara enheten uppdaterades.	Rådgör med administratören eller din återförsäljare.
Anslutningsfel	Ett fel uppstod medan anslutning upprättades till Bluetooth-headsetet.	Se till att headsetet fungerar korrekt, och försök sedan upprätta anslutning till telefonluren igen.
Bortkopplingsfel	Ett fel uppstod medan ett headset som har varit registrerat i telefonluren avregistrerades.	Se till att telefonluren och headsetet befinner sig inom räckhåll för varandra, och gör sedan om avregistreringen.
Länkningsfel	Ett fel uppstod medan telefonboksdata laddades ned.	Se till att telefonluren och den andra enheten befinner sig inom räckhåll för varandra, och starta sedan nedladdningen på nytt.
BT-headset Länkningsfel	Bluetooth-headsetet är för långt ifrån telefonluren.	Ha alltid telefonluren inom räckhåll om du använder ett Bluetooth-headset. För att utrustningen ska fungera optimalt rekommenderar vi att telefonluren och headsetet befinner sig inom en radie av 1 m från varandra.
Slutförd (Information)	Vid nedladdning till telefonboken överfördes inte vissa data. - Om det redan finns en post med samma namn i telefonlurens telefonbok, kan bara totalt sex nummer registreras för den här posten. Inga ytterligare nummer kan laddas ned om sex telefonnummer redan har registrerats för det här namnet. - Telefonnummer som är längre än 32 siffror laddas inte ned till telefonlurens telefonbok.	- Innan nedladdningen startar måste du kontrollera att källdata inte innehåller fler telefonnummer än det högsta antalet nummer som kan laddas ned för varje namn och inte innehåller telefonnummer som är längre än 32 siffror. - Kontrollera data som har laddats ned till telefonluren efter att felmeddelandet visas. Redigera innehållet i telefonboken vid behov.

Sakregister

B

Batteri 14
 Installation 56
 Ladda 57
Batteriinformation 12
Bluetooth 33

Symboler

-Bluetooth-headset-volym 26

B

Brusreducering 18
Bältesklämma
 Ta bort 58

E

Energisparläge 18

F

Felmeddelanden 64
Flexibla knappar 22
 Redigera namnen 25
Funktionsknappar 24
Funktionsmenyer 24

H

Högtalarvolym 26

I

Inställningar 47
 Andra alternativ 55
 Bluetooth alt. 54
 Display alternat 52
 Inkommande alt. 48
 Knappalternativ 51
 Samtalsalternat. 50
 Svarsalternativ 50
 Systemalternativ 53
 Tonalternativ 53

K

Kategorinamn, redigera 39
Knapplås 17
Konferens 31
Kontroller, placering 15

L

Laddare 14
 Anslutning 56
 Väggmontera 57
Lås
 Knappar 17

Telefonbok 39

M

Mottagarvolym 26

N

Nätadapter 14

P

Privat ringsignal 37

R

Reservhölje till bältesklämman 14
Ringvolym 25
Röstmeddelande 32

S

Samtal
 Ringa 27
 Ta emot 29
 Väntkoppla 30
 Överflytta 30
Samtal väntar 32
Samtalslogg
 Radera 46
 Ringa ett samtal 27
 Spara i telefonboken 38
Snabbknapp
 Programmera 41
Snabbuppringningsknapp
 Ringa upp 27
Snabbval
 Radera 46
Snabbval på knapp 27
Specifikationer 59
Stör ej (St.Ej) 32
Systemknappar 20

T

Tecken
 Mata in 43
 Tillgängliga tecken 44
Telefonbok 37
 Kategorinamn, redigera 39
 Låsa 39
 Radera 46
 Redigera 37
 Spara ett inmatat nummer 38
 Spara från samtalsloggen 38
 Spara ny 37
 Söka 28
Telefonbok och vCard via Bluetooth 39
Text, mata in 43
Tidslarm 42
Tillbehör 14
Treparskonferens 31
Tyst läge 17

U

Uppringarens ID 29

V

Vibrera 25

Vidarekoppling 32

Visa nummer i standby 25

Visningsspråk 25

Volym

 Mottagare/Högtalare/Bluetooth-headset 26

 Ring 25

Väntkoppla 30

Ö

Överflytta ett samtal 30

Översikt 23

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

© Panasonic Corporation 2012

PNQX5972VA PP1112KY4110