


# Windows8/8.1のIP アドレス 設定例

カメラ・レコーダーの設定には、PCのInternet Explorerでのアクセスが必要です。(ActiveX プラグインを利用するため、非対応のWindows10/Microsoft Edge、他ブラウザでは設定作業、正常な映像表示ができません。)

設定作業の事前準備で、ご利用PCのIP アドレスの設定例を記載しています。

(条件: インターネットに接続されていないローカル環境)  
ネットワークカメラにはLANクロスケーブルでの直接接続、または、PoE HUB等を介して、ストレートケーブルでの接続準備後、PCの設定を実施して下さい。

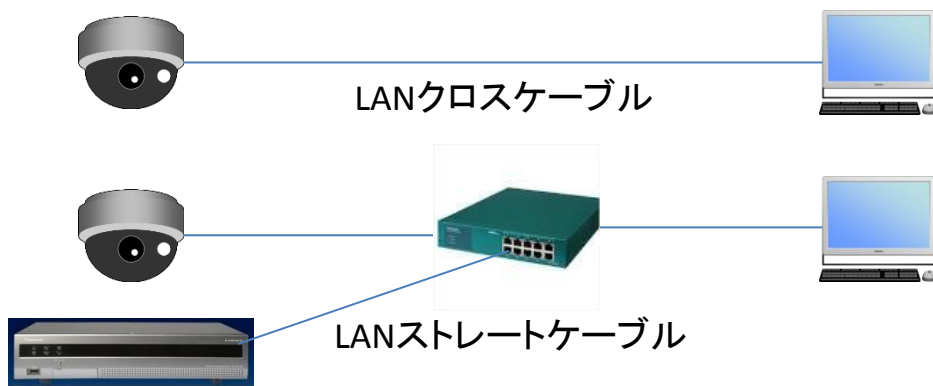

また、ネットワークカメラのIPアドレス初期値

(192.168.0.10)


ネットワークディスクレコーダーのIPアドレス初期値

(192.168.0.250)

でのPC設定例になります。

# Windows8/8.1 設定例①




 キーを押しながら、  
「X」キーを押して表示  
された一覧メニューより  
「コントロールパネル」  
をクリック




コントロールパネル  
の右上、表示方法  
がカテゴリの場合、  
「ネットワークの状態  
とタスクの表示」を  
クリック

## Windows8/8.1 設定例②

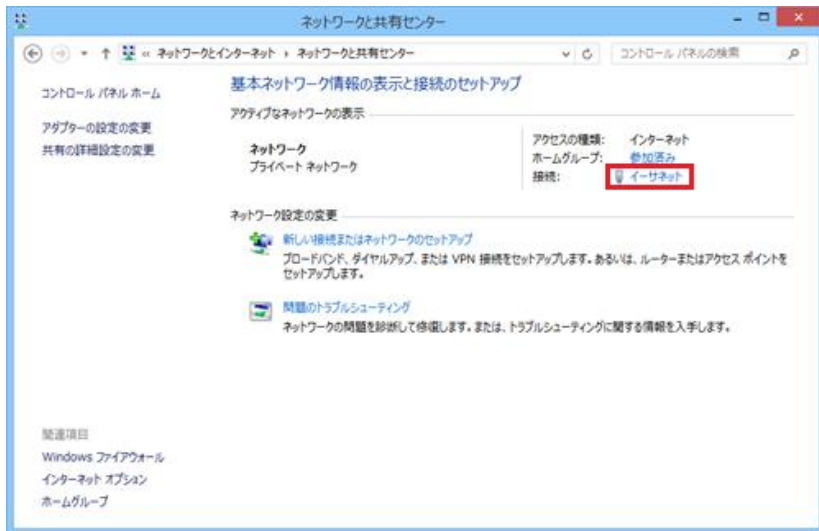


ネットワークと共有センターが表示されるので、「イーサネット」をクリック

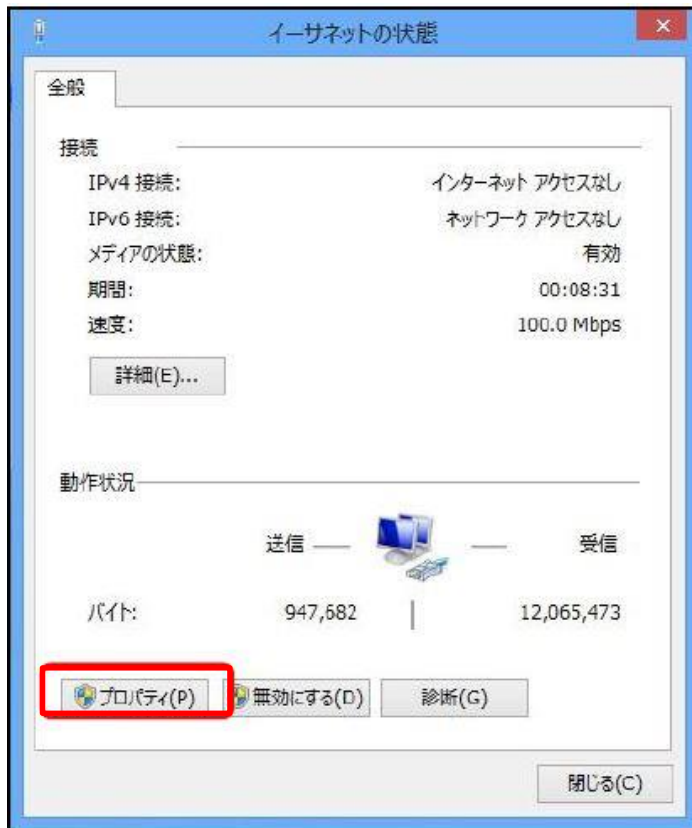


イーサネットの状態が表示されます  
左下の「プロパティ」をクリック

## Windows8/8.1 設定例③

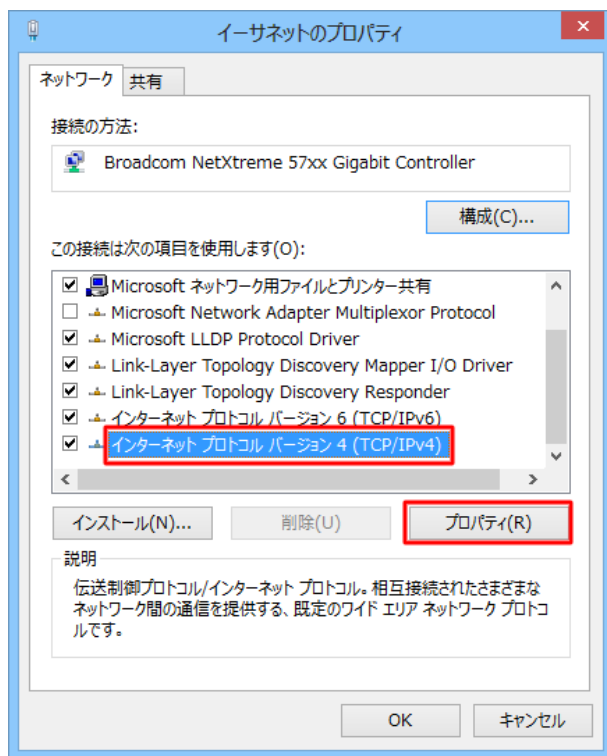

イーサネットのプロパティが表示されます


インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)をクリックして青くハイライトさせ、「プロパティ」をクリック

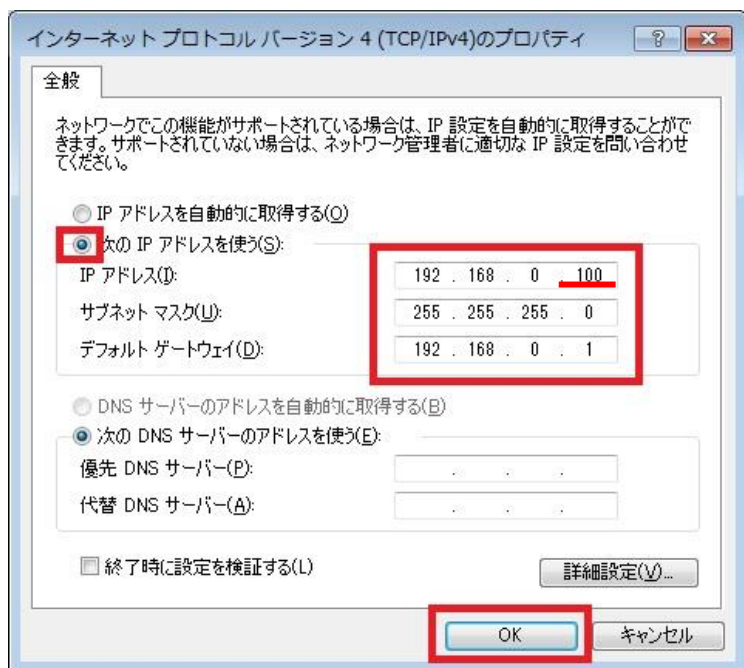

インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティになり、左側、次のIPアドレスを使う(S)を選択して、右側3段に記載の数値を入力後、「OK」ボタンをクリックで画面が閉じます

IPアドレス 192.168.0.100 は設定例です  
100の部分はカメラ、レコーダーのIPアドレスと重複しない、2~254までの入力が可能です

## Windows8/8.1 設定例④

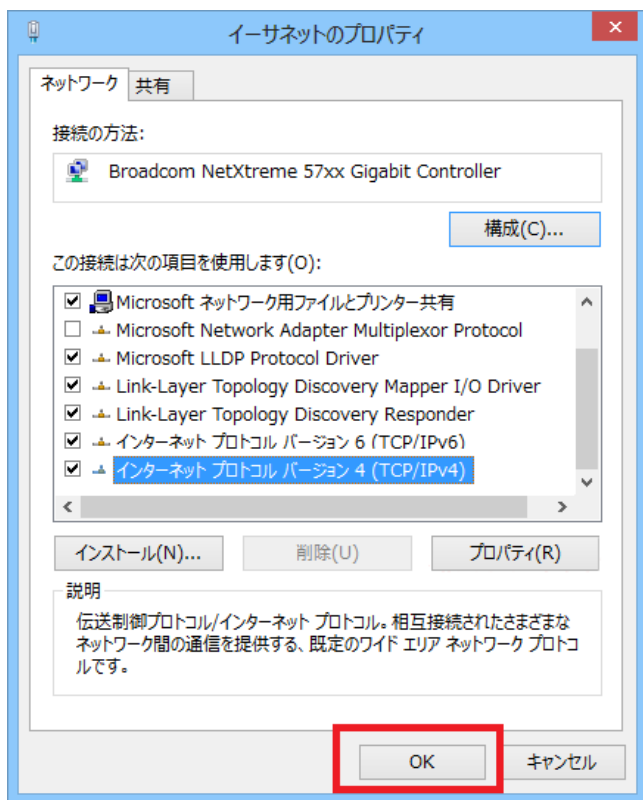

イーサネットのプロパティ  
表示の「OK」ボタンをクリック

他のウィンドウも同様に  
「OK」「閉じる」で閉じて下さい

- ・ネットワークカメラのIPアドレス初期値  
(192.168.0.10)
- ・ネットワークディスクレコーダーのIPアドレス初期値  
(192.168.0.250)

Internet Explorer の 左上、URL欄に下記入力でアクセス  
になります。(Internet Explorerのバージョン別に設定が必  
要です。)

<http://192.168.0.10/> \* ネットワークカメラ

<http://192.168.0.250/> \* ネットワークディスクレコーダー

なお、任意のIPアドレスに変更された場合は、そのIPアドレ  
スでのアクセスになります。